

Digitálna váha na batožinu

(sk) Návod na použitie



Digitálna váha na batožinu nie je kalibrovaná. Nepreberáme ručenie, ak dôjde pri neskorších váženíach k odchýlkam, následkom ktorých môžu prípadne vzniknúť dodatočné náklady pre vás, napr. pri odovzdávaní batožiny na letisku.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Digitálna váha na batožinu je určená na váženie kufrův a inej batožiny, ako sú batohy alebo cestovné tašky.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poľepaniu a usmrteniu. Nielen nov, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolať lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo popálenín/požiaru/oranení

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu ako aj výbuchu a požiaru:


- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajú žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužitú batériu skladujte v pôvodnom obale. Rozbalené batérie (nové aj použité alebo vybité) neprivádzajte do vzájomného kontaktu neusporeným spôsobom a uchovávajú ich mimo dosahu kovových predmetov.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Váhu nepreťažujte, pretože by sa tým zničili snímače zaťaženia. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 50 kg!
- Nevystavujte výrobok intenzívnym teplotným výkyvom, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otarasom alebo nárazom. Citlivá meracia technológia váhy sa môže poškodiť.
- Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektronických vplyvov, ako napr. rádiodipijmačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.
- Ak bola váha vystavená pôsobeniu rušivého vplyvu a/alebo zobrazuje nesprávne hodnoty, vykonajte reset (pozri kapitolu „Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)“). Váha je následne znovu pripravená na používanie.
- Váhu neponárajte do vody alebo tekutín. To by ju poškodilo.
- Chránajte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Aktivácia / výmena batérie

Pri dodaní je batéria už vložená a vybavená izolačným páskom.

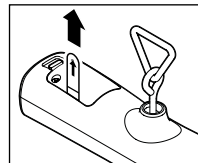


▷ Na aktiváciu batérie vytiahnite izolačný pásek z priehradky na batériu.


▷ Na výmenu batérie ...

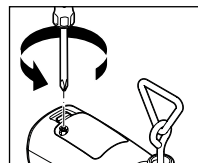


1. ... skrutkovačom uvoľníte skrutku na kryte priehradky na batériu a ...

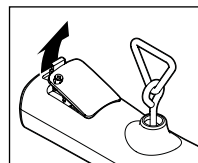

... odstráňte kryt.

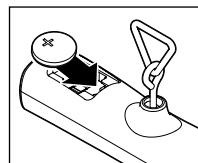

2. Vyberte vybitú batériu a vložte novú batériu do priehradky na batériu kladným pólom smerom nahor.




3. Znovu nasadte kryt priehradky na batériu a pevne dotiahnite skrutku.




Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Low**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

Používanie

Váženie

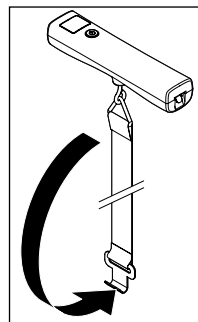

1. Zložte poistný hák z držiaka popruhu.

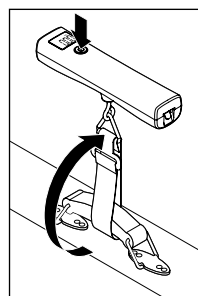

2. Upevníte popruh na držadlo svojho kufru/batožiny.
3. Váhu držte tak, aby bol popruh okolo držadla kufru voľný (bez napätia).


4. Stlačte 1x krátko tlačidlo zap./vyp.




Počas kalibrácie váhy sa na displeji zobrazia všetky indikácie.



Následne sa zobrazí **0.00 kg** (resp. **0.0 lb**).

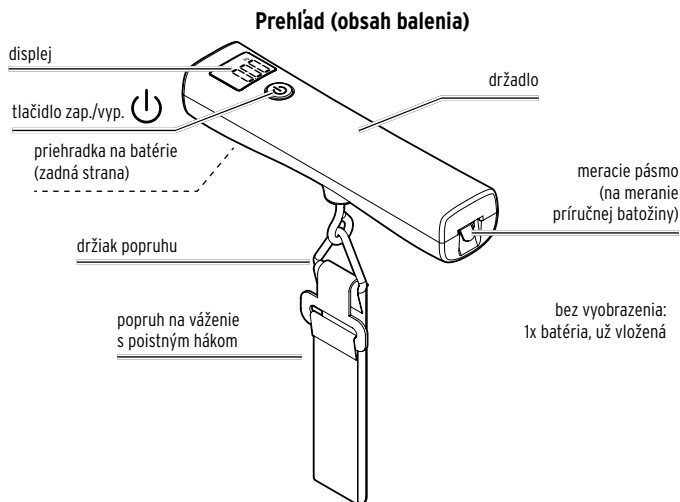

▷ Ak sa zobrazí iná hodnota, stlačte tlačidlo zap./vyp. znova.

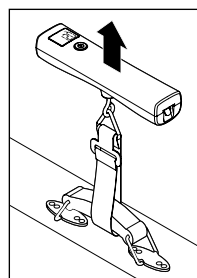

5. Pomaly (nie trhaním) zdvíhajte kufr pomocou váhy; kufr sa nesmie dotýkať podlahy.



Hneď ako zaznie 1 signálny tón, 2x za bliká podsvietenie displeja a zobrazí sa na ňom **H** (HOLD), môžete batožinu znova položiť na zem a odčítať zistenú hmotnosť.

6. Stlačte 1x krátko tlačidlo zap./vyp.

na vynulovanie zobrazenia na **0.00 kg** alebo **0.0 lb**.

7. Pri vážení ďalších kusov batožiny postupujte podľa predchádzajúceho opisu.

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

Môžete využiť aj funkciu dovažovania, napr. pri otvorení koší alebo otvorenej cestovnej tašky. Pomocou funkcie dovažovania môžete pridať niekoľko predmetov po sebe a jednotlivé ich odvážiť.

1. Odvážte prvý predmet a potom krátko stlačte tlačidlo zap./vyp.

Na displeji sa znova obrazí **0,00 kg** (alebo **0,0 lb**).

2. Pridajte ďalší predmet. Na displeji sa teraz zobrazuje len hmotnosť tohto predmetu.

▷ Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (50 kg).

▷ Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženého predmetu, stlačte krátko tlačidlo zap./vyp. Tým nastavíte váhu opäť na nulu.

Nastavenie jednotky váženia

Váha na batožinu je štandardne prednastavená na **kg** (kilogramy). Odvážené množstvá môžete zobrazovať aj v **lb** (librách).

▷ Na zmenu jednotky váženia stlačte hneď po zapnutí - kým sa na displeji zobrazujú všetky indikácie - znovu krátko tlačidlo zap./vyp.

Preťaženie



Ak je zistená hmotnosť vyššia ako 50 kg, na displeji sa zobrazí **Err**. Merací rozsah váhy bol prekročený.

Vypnutie prístroja

▷ Na vypnutie váhy držte tlačidlo zap./vyp. stlačené, kým nezhasne displej.

Keď váhu nepoužívate, vypne sa automaticky po cca 1 minúte.

Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)

Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádiodipijmačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.

▷ Ak váha zobrazuje očividne nesprávne hodnoty príp. zmeňte miesto a prístroj vypnite a znovu zapnite. Váha je následne znovu pripravená na používanie.

Čistenie

▷ V prípade potreby poutierajte váhu handričkou mierne navlhčenou vo vode a následne ju utrite do sucha mäkkou utierkou.

Technické údaje

Model:	702 545
Batéria:	1 x CR2032 (Li), 3 V (testované podľa UN 38.3)
Menovitá energia:	0,63 Wh
Merací rozsah:	0,1 až 50 kg / 0,2 až 110 lb
Meracie kroky:	0,05 kg kroky / 0,1 lb kroky
Automatické vypnutie po cca 1 minúte.	
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obec alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.