
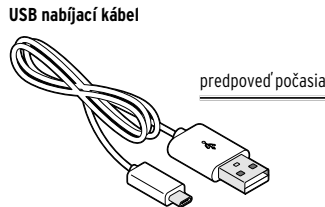


Akumulátorová meteorologická stanica s osvetlením

sk Návod na použitie

predná strana

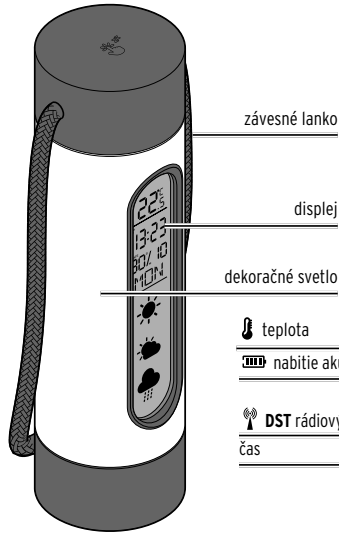

Vážení zákazníci!

Vaša nová meteorologická stanica zobrazuje údaje o počasi, ako je aktuálna teplota, a vytvára z ďalších nameraných údajov predpoveď počasia na ďalšie hodiny. Integrované hodiny riadené rádiovým signálom prijímajú rádiové signály z vysielачa rádiových signálov DCF77. Vysielač stojí v Mainflingene pri Frankfurte nad Mohanom a svojím dosahom do 2000 km zaberuje väčšinu rádiových ovládaných hodín západnej Európy potrebnými rádiovými signálmi. Rádiový signál sa prijíma raz denne, potom hodiny bežia ďalej s vlastným presným quartzovým strojčekom. Meteorologická stanica sa môže používať aj ako budík. Integrované dekoračné osvetlenie je vhodné len na dekoráciu a nie ako osvetlenie miestnosti. Môžete vybrať z rôznych stupňov jasu a farieb.

Želáme vám veľa radosť s vašou novou meteorologickou stanicou.

Bezpečnostné upozornenia



Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži ako meteorologická stanica, rádiové hodiny, budík a dekoračné svetlo. Môže sa prevádzkovať pomocou sieťového adaptéra z elektrickej siete alebo prostredníctvom zabudovaného akumulátora nezávisle od siete. Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

zadná strana

☀ z^z tlačidlo svetla, podsvietenia displeja a opakovania budenia

⚙ tlačidlo nastavení

🔔 tlačidlo budíka

⊕ tlačidlo plus

⊖ tlačidlo mínus

RESET

📶 tlačidlo rádiového prijmu

↔ USB port

zobrazenia na displeji

🌡 teplota	🔔 alarm pred mrazom
🔋 nabitie akumulátora	🔔 symbol budíka
📶 DST rádiový príjem	☀ z ^z symbol zdmienutia
🕒 čas	☀ symbol svetla
	📅 dátum (deň/mesiac)
	🕒 deň v týždni

Číslo výrobu: 681 751



www.tchibo.sk/navody



Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neužívajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Ak prevádzkujete prístroj priamym napájaním z elektrickej siete alebo ste ho pripojili na nabíjanie, vezmite na vedomie:
 - Prístroj nabíjajte a používajte iba v suchých interiéroch.
 - Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
 - Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali.

Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky alebo nabíjania, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za nabíjací kábel. Nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu nabíjacieho kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojvoľne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na zákaznícky servis.

• Pozor! Lítiové akumulátory môžu vybuchnúť, ...

... ak sú počas používania, uschovania a prepravy vystavené vysokým teplotám, ako je slnko, oheň atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

... ak sú rozoberané, hádzané do ohňa alebo skratované.

Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.

- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte.

Vecné škody

- Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Chráňte prístroj aj pred vysokou vlhkosťou, nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prístroj nesmie byť vystavený vlhkosti. Umiestnite ho výlučne v suchých, zatvorených miestnostiach.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom abrazívnych látok alebo rozpúšťadiel.


Uvedenie do prevádzky

- ▷ Podržte tlačidlo **+** cca 2 – 3 sekundy stlačené alebo zapojte prístroj – ako je to opísané v nasledujúcom odseku „Nabíjanie akumulátora“ – pomocou sieťového adaptéra do elektrickej siete.

Displej sa rozsvieti. Zistíte sa teplota okolia. Následne rádiový snímač vyhladá rádiový časový signál. **Počas tejto doby sú zablokované všetky tlačidlá okrem tlačidla  na deaktiváciu vyhľadávania rádiového signálu.**

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len sporovce. Pred prvým použitím akumulátor úplne nabite pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

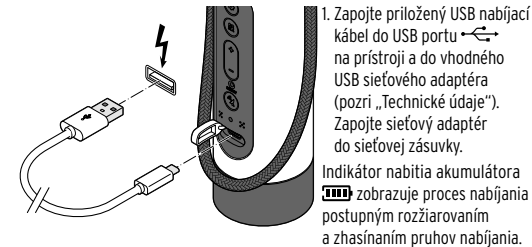

Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 6 hodín. Po úplnom nabití akumulátora zobrazuje indikátor nabitia akumulátora  všetky nabíjacie pruhy trvalo.

2. Ak chcete prístroj používať v prevádzke na akumulátor, vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky a potom vytiahnite nabíjací kábel zo sieťovej pripájacej zásuvky na prístroji.

Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

Upozornenia k akumulátoru

- Prístroj môžete používať aj počas nabíjania akumulátora. Tým sa prirodzene predlžuje doba nabíjania akumulátora.
- V závislosti od okolitých podmienok, používania osvetlenia atď. trvá prevádzková doba od cca 10 hodín (pri 100 % jase) do cca 100 hodín bez dekoračného svetla.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prevádzky.
- Ak už indikátor nabitia akumulátora  nezobrazuje žiaden pruh, vypnú sa automaticky indikátory na displeji a signálne tóny, nastavenia a príp. časy budenia zostávajú uložené v pamäti. Akumulátor sa musí nabiť.

Príjem rádiového signálu

Automatický príjem rádiového časového signálu

Po uvedení do prevádzky sa rádiový snímač pokúša do 7 minút prijať rádiový časový signál. Symbol rádiového prijmu  bliká. Ak by v tomto čase prístroj neprijal signál s dostatočnou intenzitou, vyhľadávanie rádiového signálu sa vypne a hodiny bežia ďalej od času, ktorý sa nastavil v daný moment. Symbol rádiového prijmu  zhasne.

Prístroj spustí 5x opakovaný pokus, vždy pri celej hodine.

V tomto prípade si prečítajte nasledovný odsek „Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia“.

Ak bol príjem úspešný, bude sa symbol rádiového prijmu  zobrazovať trvalo. O 1:00/2:00/3:00 hodine v noci sa prístroj znova pripojí, aby skorigoval odchýlky v čase.

Rešpektujte: Počas vytvárania prepojenia s rádiovým vysielacom (symbol rádiového prijmu  bliká) sú všetky tlačidlá až na **tlačidlo ** bez funkcie. Podsvietenie displeja je vypnuté.

Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia

- Odporúčame umiestnenie prístroja v blízkosti okna.
- Prístroj neumiestňujte na kovové plochy alebo do ich blízkosti.
- Prístroj umiestnite minimálne dva metre od zdrojov rušenia, ako napr. TV, počítač atď.
- Letiská, pivnice, výškové budovy a pod. nie sú vhodné miesta prijmu.
- V pohybujúcich sa vozidlách, ako napr. autách, vlakoch, nie je možný nerušený príjem.
- Môže dôjsť k dočasnému odpojeniu vysielачa.
- Pri búrke môže dochádzať k poruchám prijmu.

Manuálne spustenie a zastavenie prijmu rádiového časového signálu

▷ Ak sa rádiový príjem neuskutočnil (**Žiaden** symbol rádiového prijmu  na displeji) a príp. ste odstránili niektorý z vyššie uvedených zdrojov rušenia a chcete manuálne spustiť rádiový príjem, podržte **tlačidlo ** cca 2 sekundy stlačené. Symbol rádiového prijmu  bliká a prístroj sa pokúša znova prepojiť.

▷ Ak chcete prerušiť vyhľadávanie rádiového signálu (bliká symbol rádiového prijmu , pretože ostatné tlačidlá sú počas toho zablokované, podržte **tlačidlo ** cca 2 sekundy stlačené. Symbol rádiového prijmu  zhasne, ostatné tlačidlá sú znova uvoľnené.

Manuálne nastavenie času, dátumu, aktuálneho počasia atď.

▷ Na zmenu formátu času (**24Hr** alebo **12Hr**), stlačte 1x krátka . Vo formáte **12Hr** je popoludní pred zobrazením času **PM**.

 Nasledujúce nastavenia by ste mali vykonať podľa možnosti plynulo. Ak je medzi stlačeniami tlačidiel viac ako 20 sekúnd, proces nastavovania sa ukončí a musíte ho zopakovať.

- Ak podržíte stlačené tlačidlo **+** alebo **-**, prebieha zmena zobrazovaných hodnôt rýchlejšie.

Poradie nastavení je:

> Jednotka teploty °C/°F

> Predpoveď počasia ☀️ / 🌧️ / 🌨️:

Aby ste získali čo najpresnejšiu predpoveď počasia, zisťuje meteorologická stanica výkyvy v tlaku vzduchu v mieste vášho bydliska. Preto je dôležité pri uvedení do prevádzky zadať jednorazovo symbol pre aktuálne počasie (pred-nastavené: oblačno 🌧️). Symbol sa prepojí s nameraným tlakom vzduchu. Ak sa zvýši tlak vzduchu, zmení sa zobrazenie zodpovedajúco k slnečnejšiemu počasiu ☀️, ak poklesne tlak vzduchu k daždivému počasiu 🌨️.

> Vyhľadávanie rádiových časových signálov **on / off**:

Pri dlhšej prevádzke prístroja napájaním z akumulátora alebo ak ste mimo dosahu rádiového vysielača, odporúčame deaktivovať vyhľadávanie rádiové-ho signálu (**OFF**), aby ste šetřili elektrický prúd.

> Časové pásmo **-12 až +12**: Ak cestujete do krajiny s časovým pásmom, ktoré sa odlišuje od stredoeurópskeho času vysielaného rádiovým signálom (MEZ), môžete tu nastaviť odchýlku.

> formát času (**24Hr** alebo **12Hr**): pozri vyššie.

> Čas: hodiny

> Čas: minúty

> Výber jazyka pre skratku dňa v týždni:

ENG - GER - FRE - SPA - ITA - DUT - DAN (= angličtina - nemčina - francúzština - španielčina - taliančina - holandčina - dánčina)

> Dátum: rok

> Dátum: mesiac

> Dátum: deň

> Poradie dátumu: mesiac/deň alebo deň/mesiac

- Na vyvolanie nastavení podržte stlačené tlačidlo ⚙️, kým nezačne blikať prvé nastavenie.
- Na zmenu aktuálneho nastavenia stlaďte + alebo -.
- Na potvrdenie nastavenia stlaďte krátko ⏻.

Ďalšie nastavenie bliká.

Ak ste vykonali všetky nastavenia, vráti sa zobrazenie do normálneho režimu času. Nastavovanie je ukončené.

Údaje o počasi

Meteorologická stanica meria okolitú teplotu v °C alebo °F.

Ak je teplota medzi 2,9 °C a -1 °C, bliká na displeji nad zobrazením teploty alarm pred mrazom ❄️ **ICE**.

Predpoveď počasia vyplýva z aktuálnych poveternostných podmienok nastave-ných pri uvedení do prevádzky a odvtedy nameraných zmien tlaku vzduchu.

🕒 Po uvedení do prevádzky potrebuje meteorologická stanica cca 1 hodinu, aby sa zhromaždili a vyhodnotili zmeny tlakov vzduchu.

Až potom vydá displej predpoveď počasia.

Predpoveď sa vzťahuje len na oblasť okolo meteorologickej stanice s polomerom približne 30 až 50 km na obdobie nasledujúcich 12 hodín.

Presnosť predpovede počasia je pritom približne 75 %.

Všímajte si aj predpoveď počasia vašej miestnej meteorologickej služby.

Ak by sa predpoveď počasia tejto meteorologickej stanice odlišovala, je rozhodujúca predpoveď počasia vašej miestnej meteorologickej služby.

slnečno	zamračené	daždivo
		

Budenie

Nastavenie času budenia

- Ak je medzi stlačeniami tlačidiel viac ako 20 sekúnd, proces nastavova-nia sa ukončí a musíte ho zopakovať.
- Ak podržte stlačené tlačidlo + alebo -, prebieha zmena zobrazova-ných hodnôt rýchlejšie.
- Opakovanie budenia môžete nastaviť medzi **5 a 60** minútami alebo vypnúť funkciu (**OFF**)

- Podržte tlačidlo ⏻ cca 2 sekundy stlačené, kým nezačne blikať zobrazenie hodín času budenia.
- Nastavte pomocou tlačidiel + alebo - požadovaný čas a potvrdte ho pomocou ⏻. Na displeji bliká zobrazenie minút.
- Nastavte pomocou tlačidiel + alebo - požadovaný čas a potvrdte ho pomocou ⏻. Na displeji bliká aj čas, po ktorom chcete byť znova budený (opakovanie budenia).
- Nastavte pomocou tlačidiel + alebo - požadovaný čas až do ďalšieho budenia a potvrdte ho pomocou ⏻.

Proces nastavovania je ukončený, displej znova zobrazuje aktuálny čas.

V nastavenom čase prebieha budenie signálom alarmu vo vzostupnej intenzite. Ak nestlačíte ďalšie tlačidlo, alarm sa po 2 minútach automaticky vypne a na ďalší deň zaznie znova v rovnakom čase.

Zapnutie a vypnutie funkcie budenia

- Na zapnutie funkcie budenia stlaďte najskôr krátko tlačidlo ⏻ na displeji sa zobrazí nastavený čas budenia.
- Pomocou tlačidla + môžete teraz funkciu budenia...
... zapnúť: Na displeji sa zobrazuje symbol alarmu 🔔 nad časom.
... alebo vypnúť: Symbol alarmu 🔔 zhasne.

Opakovanie budenia alebo úplné vypnutie alarmu

➤ Ak zaznie signál alarmu a chcete ešte spať, ťuknite 1x na tlačidlo ⏻^{2z} hore na prístroji.

🔔 a **Z²** blikajú na displeji, alarm zaznie znova po nastavenom čase. Tento postup sa môže viackrát opakovať.

➤ Ak zaznie signál alarmu a nechcete žiadne opakovanie budenia, stlaďte jedno z druhých tlačidiel vzhodu na prístroji.

➤ Ak ste pri nastavovaní času budenia vypli opakovanie budenia (**OFF**), môžete stlačiť každé ľubovoľné tlačidlo na vypnutie alarmu.

Osvetlenie

Podsvietenie displeja

➤ Na prepínanie medzi nastaveniami podsvietenia displeja a dekoračného osvetlenia podržte cca 2 sekundy stlačené tlačidlo ⏻^{2z} hore na prístroji.

V sieťovej prevádzke:

- Podsvietenie displeja je trvalo zapnuté.

🕒 Počas vytvárania spojenia s rádiovým vysielačom (symbol rádiového príjmu 📶 bliká) je podsvietenie displeja vypnuté. Môžete ho potom zapnúť krátkym stlačením tlačidla ⏻^{2z} hore na prístroji na cca 10 se-kúnd.

➤ Na stmievanie podsvietenia displeja v 3 stupňoch, resp. jeho vypnutie (jasné > stredné > tmavé > vypnuté), stlaďte opakovane krátko tlačidlo ⏻^{2z} hore na prístroji.

Pri prevádzke na akumulátor:

- Podsvietenie displeja je trvalo vypnuté.

➤ Na zapnutie podsvietenia displeja na cca 10 sekúnd ťuknite krátko na tlačidlo ⏻^{2z} hore na prístroji.

Dekoračné svetlo

➤ Na zapnutie dekoračného svetla podržte cca 2 sekundy prst na tlačidlo ⏻^{2z} hore na prístroji.

Dekoračné svetlo svieti nabielo. Na displeji sa zobrazuje symbol svetla ☀️ nad časom.

➤ Na nastavenie jasu v rozsahu od **L-00** do **L-05** stlaďte...

... + pre „jasnejšie“;

... - pre „tmavšie“.

Prednastavené je **L-04**, priemerný jas.

Stupeň jasu sa pri nastavovaní vždy zobrazí na cca 2 sekundy na displeji.

➤ Na zmenu farby stlaďte príp. opakovane krátko tlačidlo ⚙️.

Na displeji sa vždy na cca 2 sekundy zobrazí farebný kód: **L** pre teplú bielu, **C1** až **C7** pre 7 rôznych stupňov farby, **C8** pre automatické striedanie farieb (bez bielej).

➤ Na vypnutie dekoračného svetla podržte tlačidlo ⏻^{2z} hore na prístroji cca 2 sekundy stlačené.

Zapnutie a vypnutie prístroja

➤ Na úplné vypnutie prístroja podržte približne 2 sekundy stlačené tlačidlo +, kým nezhasnú všetky indikátory na displeji.

Všetky funkcie (rádiový príjem, meranie teploty, funkcia budenia) sú vypnu-té, len čas beží v pozadí ďalej. Uložené nastavenia (jazyk, dátum, čas bude-nia) sa zachovávajú.

➤ Na opätovné zapnutie prístroja podržte znova tlačidlo + na cca 2 sekundy stlačené, kým sa zobrazenia znova nezobrazia na displeji.

Prístroj spustí vyhľadávanie rádiového signálu (📶 bliká), tlačidlá zostávajú počas tohto času zablokované.

🕒 Ak ste vypli prístroj počas prevádzky z akumulátora, zapne sa znova aj pri zapojení do elektrickej siete. V každom prípade sa však v tomto prípade nespustí automatické vyhľadávanie rádiového príjmu.

Čistenie

➤ Prístroj potierajte mierne navlhčenou handričkou do čista.

Poruchy/pomoc	
Namiesto nameraných hodnôt pre teplotu sa zo-brazuje HH.H , resp. LL.L .	• Hodnoty sú nad, resp. pod meracím rozsahom.
Predpoveď počasia je nereálna.	• Nastavili ste pri uvedení do prevádzky správne aktuálne počasie? Prípadne aj poveternostné podmienky boli nejasné. Znova nastavte aktuálne počasie, podľa možnosti pri jednoznačných poveter-nostných podmienkach.
Nesprávny čas.	• Nastavili ste odlišné časové pásmo? Skontrolujte vaše nastavenia podľa opisu v časti „Manuálne nastavenie času, dátumu, aktuálneho počasia atď. • Vypli ste automatické vyhľadávanie času/ rádiového signálu? Skontrolujte nastavenia podľa popisu v časti „Manuálne nastavenie času, dátumu, aktuálneho počasia atď.“. • Nenachádzate sa v krajine bez rádiového príjmu vysielača časových signálov DCF77? V prípade potreby nastavte čas manuálne.
Prístroj nereaguje na žiadne stlačenie tlačidla.	• Je aktívne automatické vyhľadávanie rádiového signálu času (📶 bliká)? Tlačidlá sú zablokované. Na odblokovanie tlačidiel podržte tlačidlo ⏻ cca 2 sekundy stlačené.

Reset

Ak žiadne z uvedených opatrení nepomôže alebo sa vyskytne neznámy problém, môžete obnoviť výrobné nastavenia prístroja. Všetky vykonané nastavenia sa vymažú.

➤ Stlaďte tlačidlo **RESET** špicatým predmetom (napr. ohnutou sponkou na papier).

Na displeji sa nakrátko zobrazia všetky zobrazenia, zaznejú 3 signálne tóny a prístroj spustí vyhľadávanie rádiového signálu.

Technické údaje	
Model:	681 751
Akumulátor:	1x líťtiovo-iónový akumulátor, 2000 mAh/3,7 V menovitá energia: 7,4 Wh (testované podľa 38.3)
Vstup:	DC 5 V/1 A
Trieda ochrany:	III ⚡
Doba nabíjania:	cca 6 hodín
Prevádzkový čas:	cca 10 hodín (100 % intenzita svetla) cca 100 hodín (vypnuté dekoračné svetlo)
Zdroj svetla:	svetelné diódy (LED)
Merací rozsah teploty:	-9,9 °C až +50 °C (14,2 °F až 122 °F)
Výrobca:	GRENDS GmbH Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Nemecko)

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť GRENDS GmbH vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uve-denia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ (RoHS). Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke [www.https://ade-home.de/lp-tchibo](https://ade-home.de/lp-tchibo). Zadáte tam číslo výrobku **681751**.

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách:
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nespráv-nom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty líťiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.