

www.tchibo.sk/navody

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.sk

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nebezpečenstvá k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpiť inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

• Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na použitie pod dohľadom dospelých. Drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť a obalový materiál uchovávajú mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Výrobok slúži na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok je vhodný iba na použitie v suchých interiéroch. Chránite ho pred vlhkosťou.

• Výrobok nezapínajte, ak je ešte v obalovom materiáli.

• Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.

• **Vonkajšia vrstva LED sviečok pozostáva z pravého vosku.** Chránite ju pred otvoreným ohňom, horúcou a priamym slnečným žiarením. Do bezprostrednej blízkosti LED sviečok neupravujte žiadne pravé sviečky. Nezapalujte knôty!

• S výrobkom manipulujte opatrne. Môže sa poškodiť nárazmi, údermi alebo pádmi, a to aj z malej výšky. Na pripavenie sviečok preto nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

• Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltutiu gombíkového článku, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Keď sa priehradka na batériu nezatvára správne, nepoužívajte už diaľkový ovládač a udržiavajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

• Batérie môžu vkladáť alebo vymieňať len dospelé osoby.

• **Pozor!** Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladani batérie do diaľkového ovládača preto dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroje. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Batériách nevykonávajú žiadne zmeny a ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Poškodené batérie sa nesmú dostať do kontaktu s vodou.


• Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužívané batérie uchovávajú v pôvodnom obale. Rozbalené batérie (nové aj vybité) sa nesmú dostať do vzájomného kontaktu, taktiež ich uchovávajú mimo dosahu kovových predmetov.

• Chránite batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku ihneď po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

Používanie


Vloženie batérie do LED sviečky

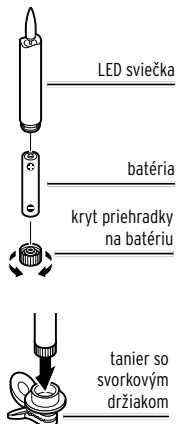

1. Odskrutkujte kryt priehradky na batériu proti smeru hodinových ručičiek zo sviečky.
2. Vložte batériu podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt priehradky na batériu znovu zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek na sviečku. Sviečka začne svietiť hneď, ako sa kryt priehradky na batériu pevne uzavrie.

4. Sviečku s krytom priehradky na batériu nasadíte na tanier na sviečku.


Aktivovanie diaľkového ovládača

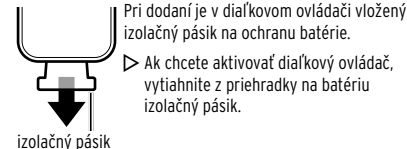

Pri dodaní je v diaľkovom ovládači vložený izolačný pásik na ochranu batérie.

► Ak chcete aktivovať diaľkový ovládač, vytiahnite z priehradky na batériu izolačný pásik.

Používanie diaľkového ovládača

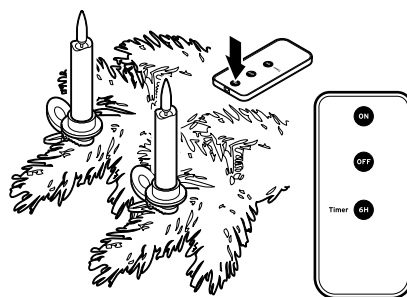

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

Trvalé zapnutie a vypnutie LED sviečok


- Na trvalé zapnutie LED sviečok stlačte spínač **ON** na diaľkovom ovládači.
- Na trvalé vypnutie LED sviečok stlačte spínač **OFF** na diaľkovom ovládači.

Zapnutie LED sviečok v režime časovača

- Ak chcete zapnúť LED sviečky v režime časovača, stlačte tlačidlo **6H** na diaľkovom ovládači. LED sviečky jedenkrát krátko zablikajú a potom svietia **6 hodín**. Potom sa automaticky vypnú na **18 hodín**, následne sa opäť zapnú na 6 hodín atď.
- Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED sviečky už nereagujú na diaľkový ovládač, musí sa vymeniť batéria. Priehradka na batériu sa nachádza dolu na zadnej strane diaľkového ovládača.




1. Zatláčajte malú páčku dovnútra a vytiahnite držiak batérie.



2. Vymeňte vybitú batériu za novú (pozri „Technické údaje“). Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.



3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a cititeľne zaistiť.

Technické údaje

Modell:	718 140
Sviečky	
Batérie:	12x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO ₂)
Zdroj svetla:	LED
Diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3V (LiMnO ₂)
(testovaná podľa UN 38.3)	menovitá energia 0,45 Wh
Dosah:	5 metrov

Prevádzkový čas: cca 100 hodín
(s 1 súpravou batérií)

Teplota prostredia: +10 °C až +40 °C

V rámci vyplešovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecné alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku:
718 140

Informácie k priloženým batériám:

Výrobca: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China, www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com Model: CHAO CHUANG CR2025 3V + CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5V Dátum výroby: 2025/04 Vyrobené: v Číne