


Tchibo

LED multifunkčné svietidlo

sk Návod na použitie



www.tchibo.sk/navody

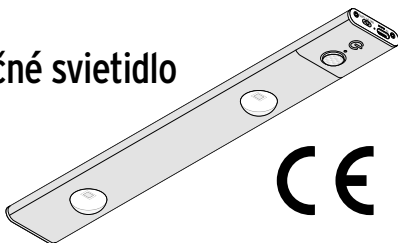

CE



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- LED multifunkčné svietidlo je určené na použitie v suchých interiérových priestoroch ako pomocné svietidlo a pomôcka pri orientácii v tme. Nie je vhodné na osvetlenie miestnosti. Je určené len na súkromné používanie v domácnostiach a nie je vhodné na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto udržiujte mimo dosahu detí.
- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo ohrozenia života/poranenia magnetizmom pre nositeľov kardiostimulátorov/endoprotéz

- Magnety môžu príp. narušiť funkciu kardiostimulátorov a ovplyvniť správnu polohu endoprotéz v tele. Magnety preto nenoste priamo na tele, ale udržiujte od nich odstup. Používanie výrobku konzultujte so svojim lekárom.

Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom pri nabíjaní akumulátora

- Prístroj nenabíjajte v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
- Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, počas búrky a pred čistením prístroja.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- **Pozor!** Lítiové akumulátory môžu vybuchnúť, ...
 - ... ak sú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavené extrémnemu teplu, napríklad slnku, ohňu atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
 - ... ak sú rozoberané, hádzané do ohňa alebo skratované. Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Neponárajte ich ani do vody.

Varovanie pred nebezpečenstvom spôsobeným nesprávnym používaním

- LED diódy emitujú svetlo s vysokým jasom. Nepozerajte sa priamo zpredu do svetla, aby ste predišli poškodeniu očí.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Neuádzajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo po jeho páde.

Vecné škody

- Karty s magnetickým prúžkom, akú sú napr. bankové a kreditné karty atď., sa nesmú dostať do blízkosti magnetov. Mohli by sa poškodiť. Magnety udržiajte aj mimo dosahu CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodínok a všetkých prístrojov, ktoré môže magnetizmus poškodiť alebo narušiť ich funkciu.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Zabudované LED diódy sa nedajú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Výrobok nenalepujte na citlivé povrchy, ktoré sa môžu poškodiť, keď LED svietidlo budete chcieť odstrániť.
- Snímač pohybu neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.


Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obce alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.


Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

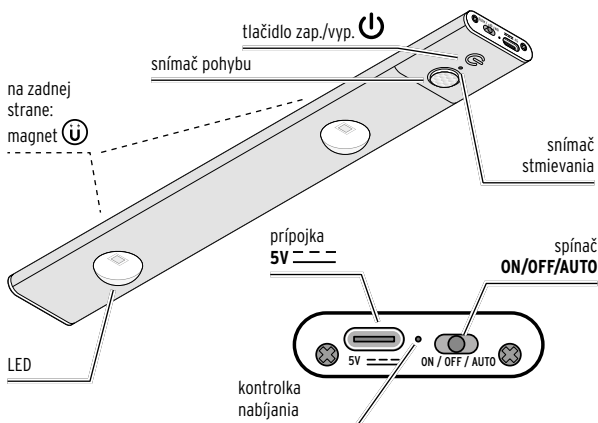

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

i Počas nabíjania nemôžete svetidlo používať. Po zapojení nabíjacieho kábla do prípojnej zdieľky sa svetidlo automaticky vypne.

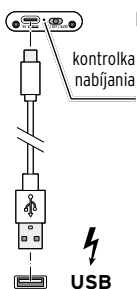

- ▷ Zapojte priložený USB nabíjací kábel do prípojky **5V** svetidla a do vhodného USB sieťového adaptéra (pozri „Technické údaje“). Zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky. Nabíjacia kontrolka svieti počas nabíjania červeno. Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 5 hodín. Po úplnom nabití akumulátora kontrolka nabíjania zhasne.

Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

Upozornenia k akumulátoru

- Počas nabíjania akumulátora **nemôžete** prístroj používať.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.

Upevnenie svietidla


Svietidlo môžete vďaka integrovaným magnetom upevniť priamo na kovový povrch – alebo použite priložený samolepiaci kovový pásik pre nekovové podklady.

Používanie lepiacich podložiek s kovovými platničkami

i Vezmite na vedomie, že lepiace podložky sa budú dať neskôr prípadne už len ťažko uvoľniť. Pri ich odstraňovaní by ste zo steny mohli strhnúť farbu, tapetu a pod. a spôsobiť rozdiely vo svetlosti podkladu. Príp. zvyšky lepidla môžete z dreva a iných pevných povrchov odstrániť rozpúšťadlami (napr. benzín na čistenie a pod.). Rešpektujte pritom tiež pokyny výrobcu. Pôsobenie prostriedku si najskôr vyskúšajte na nenápadnom mieste na podklade.



- Lepiace podložky držia na všetkých hladkých a rovných povrchoch, napr. zrkadlových alebo sklenených povrchoch, dlaždiciach a obkladačkách, hladkých nábytkových povrchoch atď. Lepiace podložky nelepte na škáry ani na iné nerovnosti. Na štruktúrovanom povrchu lepiace podložky nedržia. Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Lepiace podložky sú určené na trvalé upevnenie. Vyhnite sa ich pripevneniu na citlivé povrchy, ak ich chcete neskôr opäť odstrániť. Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

1. Podklad očistite a odmastite čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné. Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

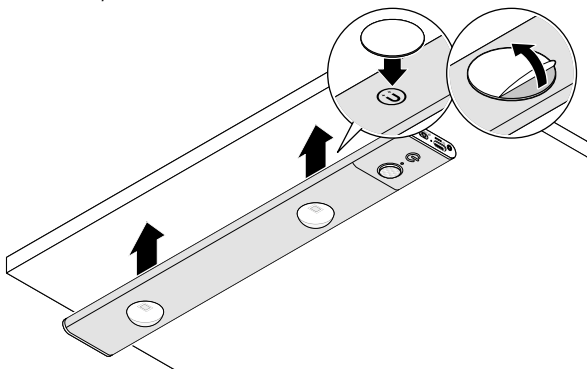

2. Magnety v svietidle sa nachádzajú presne oproti obom LED (značka ) . Upevnite tam kovové platničky.
3. Stiahnite ochrannú fóliu z kovových platničiek a zatlačte svietidlo na cca 10 sekúnd silno do požadovanej polohy. Približne po 30 minútach ho znova pritlačte na cca 10 sekúnd.

Používanie

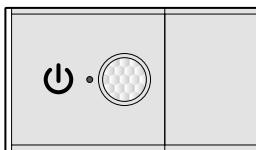

ON Na trvalé zapnutie svetidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**.

Ťuknite na  ...


... **krátko**, aby ste svetidlo medzitým vypli alebo znova zapli.

... **dlho**, aby ste stmievali svetidlo zo 100 % na 10 % a - pri opätovnom dlhom stlačení - naspäť na 100 %.

OFF Na trvalé vypnutie svetidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

AUTO Na používanie snímača pohybu posuňte spínač do polohy **AUTO**.

Ak niekto za úsvitu, súmraku alebo tmy vstúpi do oblasti snímača pohybu, svetidlo sa zapne a po cca 30 sekundách sa automaticky vypne.

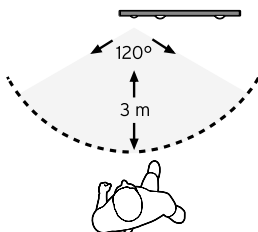

Technické údaje

Model:	727 292
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V DC 1500 mAh, menovitá energia: 5,55 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)
Doba nabíjania:	cca 5 hodín
Doba prevádzky:	cca 10 hodín (100 % intenzita svetla)
Automatické vypnutie po:	cca 30 sekundách
Uhol snímania snímača:	cca 120°
Dosah snímača:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Číslo výrobku: 727 292