

## LED multifunkčné svietidlo

sk Návod na použitie

### Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

LED multifunkčné svietidlo je určené na použitie v suchých interiérových priestoroch ako pomocné svietidlo a pomôcka pri orientácii v tme. Je určené len na súkromné používanie v domácnostiach a nie je vhodné na komerčné účely.

### Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok nie je detská hračka. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehĺtnutie batérií/akumulátorov môže byť životnebezpečné. Pri prehĺtnutí batérie/akumulátora môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Batérie/akumulátory a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, došlo k prehĺtnutiu akumulátora alebo sa inak mohol dostať do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

### Nebezpečenstvo poranenia

- Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do svetla. Môže to mať nepriaznivý vplyv na zrak.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

### Vecné škody

- Chrňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chrňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Vyhýbajte sa extrémnym nárazom a úderom.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.
- Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od magnetického držáka držte tiež magnetické pámaťové médiá a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus zapríčiniť zmagnetizovanie alebo obmedzenie ich funkčnosti.
- Na docelenie dobrého upevnenia na želanom mieste pomocou lepiacej pásky tesa®, musí byť podklad pred nalepením suchý a neznečistený prachom, tukmi, silikónmi a vodným kameňom. Okrem toho musí byť podklad pevný, hladký a dostatočne nosný. Nerovné a porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.
- Lepiaca páska tesa® je určená na jednorazové použitie. Dlhodobé teploty nad 40 °C znižujú príľnavosť lepiacej pásky tesa®. Pre teploty do 15 °C je lepiaca páska tesa® nevhodná.
- Lepiaca páska tesa® dosiahne svoju plnú príľnavosť až po približne 24 hodinách. Nezaťažujte magnetický držák predčasne.

- Upevnite magnetický držák tak, aby sa nič nepoškodilo, ak by došlo k pádu LED multifunkčného svietidla.
- Ak sa neskôr rozhodnete pre odstránenie magnetického držáka, nedá sa vylúčiť zanechanie zvyškov lepidla na podklade. Vo väčšine prípadoch sa však z vhodných, hladkých podkladov dajú jednoducho olúpať prstom. Majte na pamäti: Z natretých podkladov sa môže uvoľniť farba!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


### Technické údaje

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 695 603                                                            |
| Batérie:              | 3x LR6 (AA)/1,5 V                                                  |
| Trieda ochrany:       | III                                                                |
| Uhol snímania:        | cca 110°                                                           |
| Dosah snímača:        | cca 3 m                                                            |
| Doba svietenia:       | cca 30 sekúnd                                                      |
| Teplota prostredia:   | +10 až +40 °C                                                      |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk |

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.




### Vloženie/výmena batérií

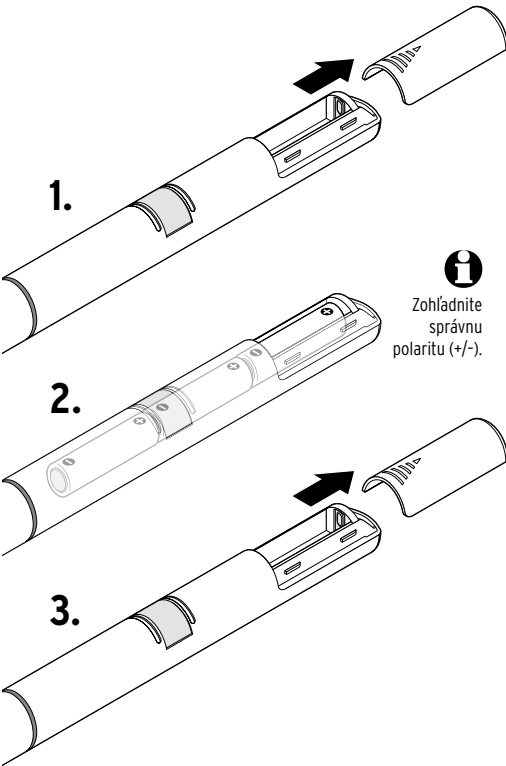


### Pripevnenie LED svietidla

Magnetický držák môžete upevniť jednoducho pomocou lepiacej pásky tesa® alebo pomocou priložených skrutiek.

### Nalepenie

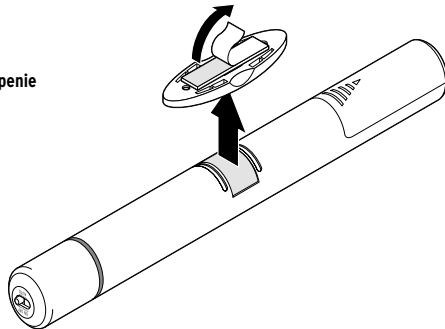


### Naskrutkovanie

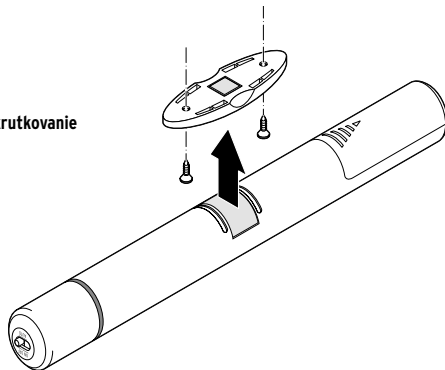


### Nastavenie LED svietidla


Multifunkčné svietidlo s LED je otočné do 90°. Svietidlo vyrovajte so snímačom pohybu tak, aby ste dosiahli optimálne osvetlenie požadovanej oblasti.

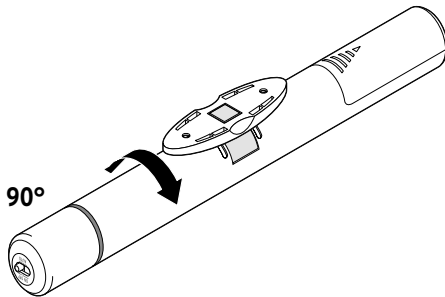

Multifunkčné svietidlo s LED je vybavené snímačom pohybu. Snímač pohybu je otočný do 180°.

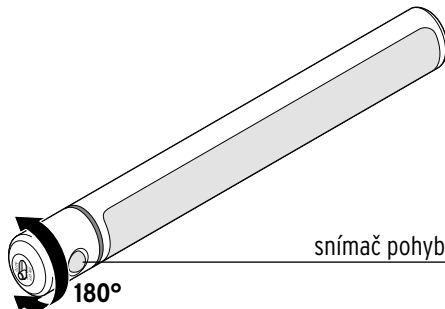


V závislosti od toho, ako ďaleko ste otočili snímač pohybu dopredu, resp. dozadu, môže zachytiť pohyby až do vzdialenosti 3 m v uhle 110° a potom zapnúť LED svietidlo.

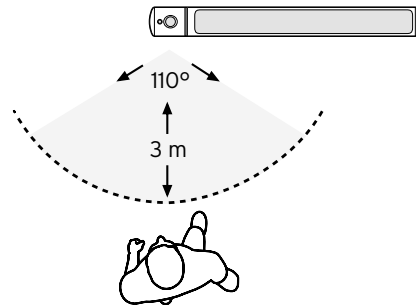

**Tip:** Ak LED svietidlo vyberiete z magnetického držáka, môžete ho používať ako vreckové svietidlo.

### Zapnutie/vypnutie

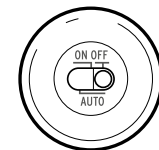

- ON** = LED sú trvalo zapnuté.
- AUTO** = LED svietia cca 30 sekúnd a potom sa automaticky vypnú, ak snímač pohybu nezachytí žiadny pohyb. Akonáhle snímač pohybu opäť zaznamená pohyb, LED diódy sa opäť rozsvietia na cca 30 sekúnd.
- OFF** = LED sú trvalo vypnuté.

### Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

**Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vybité **batérie a akumulátory** musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 695 603

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk