


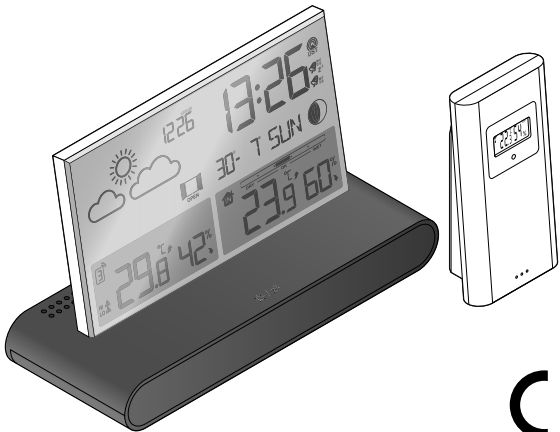


Meteorologická stanica riadená rádiovým signálom s vonkajším snímačom

🇸🇰 Návod na použitie

Číslo výrobu: 690 300
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk



Základná stanica - zadná strana: ovládacie tlačidlá

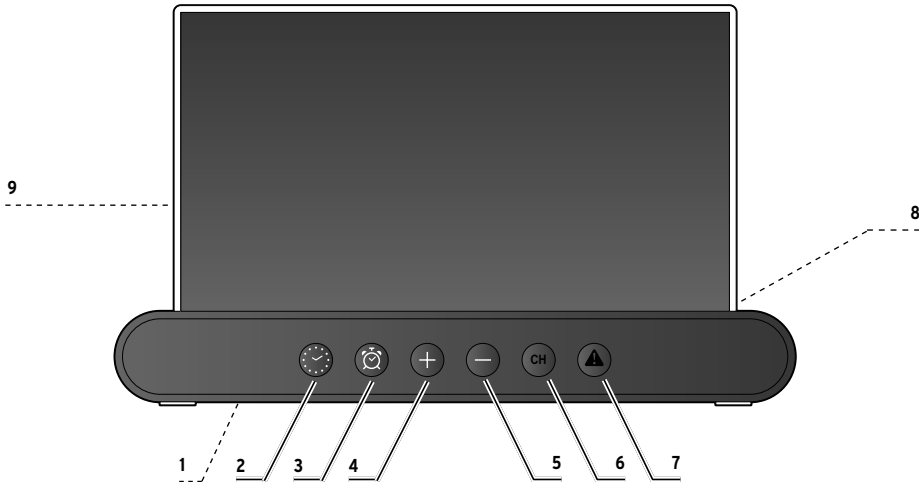

- 1 priehradka na batérie

2 tlačidlo ☀️

 - aktivácia nastavovacieho režimu
 - uloženie vykonaných nastavení

3 tlačidlo 🔄

• nastavenie času budenia

4 tlačidlo +

 - nastavenie hodnôt (zvýšenie)
 - zobrazenie nameranej najvyššej/najnižšej teploty a najvyššieho/najnižšieho tlaku vzduchu
- 5 tlačidlo -

 - nastavenie hodnôt (znižovanie)
 - manuálne spustenie/prerušenie prenosu rádiového signálu k vysielacu časových signálov
 - aktivovanie/deaktivovanie funkcie budenia

6 tlačidlo CH

 - manuálne spustenie/prerušenie prenosu rádiového signálu k rádiovému vonkajšiemu snímaču
 - výber prenosového kanála bezdrôtového vonkajšieho snímača
- 7 tlačidlo ⚠️

 - nastavenie teplotného alarmu
 - aktivácia / deaktivácia teplotného alarmu

8 tlačidlo ☀️ / ZZ (predná strana)


 - zapnutie podsvietenia displeja na 15 sekúnd
 - aktivácia funkcie opakovaného budenia (funkcia Snooze)

9 displej (predná strana)

 - pozri odsek „Zobrazenia displeja základnej stanice“


Vonkajší snímač s rádiovým príjmom

displej prednej strany

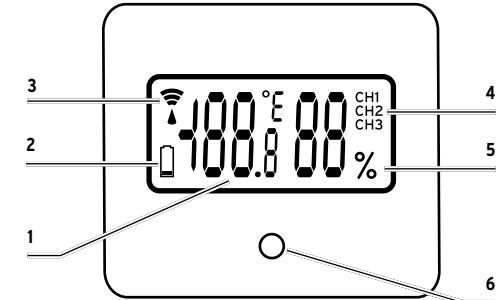

- 1 teplota v °C alebo °F
- 2 symbol slabej batérie
- 3 symbol na rádiové spojenie so základnou stanicou (viditeľný len pri aktuálnom prenose údajov)
- 4 používaný prenosový kanál
- 5 vlhkosť vzduchu v percentách

zadná strana

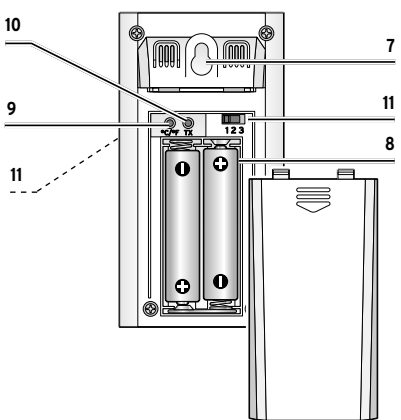

- 6 kontrolka
- 7 očko na zavesenie
- 8 priehradka na batérie
- 9 tlačidlo °C/°F: zmena mernej jednotky teploty (stupeň Celzia / stupeň Fahrenheit)
- 10 tlačidlo TX: manuálne spustenie prenosu údajov k základnej stanici
- 11 výber prenosového kanála

Vážení zákazníci!

Vaša nová meteorologická stanica s farebným displejom vám poskytne množstvo údajov o počasí.

Dodaný vonkajší snímač prenáša prostredníctvom rádiového signálu údaje o počasí do základnej stanice v dome. Základná stanica ukazuje namerané a prenášané hodnoty prehľadne a v farbe a informuje vás o aktuálnom trende počasia na nasledujúce hodiny.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou meteorologickou stanicou.

Váš tím Tchibo

K tomuto návodu

Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:

- ⚠️ Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.
- ⚡ Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
- ℹ️ Takto sú označené doplnujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Meteorologická stanica zobrazuje rôzne údaje o počasí a relatívnu vlhkosť vzduchu z priameho okolia základnej stanice a vonkajšieho snímača. Na základe nameraných hodnôt stanoví stanica tendenciu počasia. Meteorologická stanica ukazuje doplnkovo fázy mesiaca, tlak vzduchu, dátum a čas.

🏠 Základná stanica sa nesmie vystavovať vlhkosti. Umiestnite ju výlučne v suchých, zatvorených miestnostiach.

Vonkajší snímač je vhodný na použitie v exteriéri.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach. Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu.
- Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Ak chcete umiestniť vonkajší snímač na stene: Uistite sa, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!
- Neuádzajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy základnej stanice a vonkajšieho snímača zverte len špecializovanej opravovni.

Varovanie pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať ani inak rozbíjať, hádzať do ohňa alebo horúcej rúry, ani skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pozor! Nesprávne vložené batérie môžu vybuchnúť (napr. lítiové batérie). Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Batérie, ktoré sú vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám, môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny. Chráňte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Batérie, ktoré sú vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napr. vo veľkých výškach), môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny.
- Pozor! Pri použití nesprávneho typu batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie zlikvidujte podľa popisu v kapitole „Likvidácia“.

Vecné škody

- Chráňte základnú stanicu a vonkajší snímač pred prachom, nárazmi, extrémnymi teplotami a priamym slnečným žiarením.
- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.
- Vonkajší snímač je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou, ako napr. pred dažďom. Napriek tomu ho zaveste na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi (pozri „Výber umiestnenia prístroja“).
- Vyberte batérie z výrobku po ich vybití. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo zmäčia materiál protišmykových nožičiek. Prip. podložte pod základnú stanicu protišmykovú podložku.


O vysielaci časových signálov DCF77

Táto meteorologická stanica riadená rádiovým signálom získava rádiové signály z vysielaca časových signálov DCF77. Ten vysielá na svojej frekvencii dlhých vln 77,5 kHz presný a oficiálny čas Nemeckej spolkovej republiky. Vysielač stojí v Mainflingene pri Frankfurtu nad Mohanom a svojím dosahom do 2 000 km zabezpečuje väčšinu rádiov ovládaných hodín západnej Európy potrebnými rádiovými signálmi.

Uvedenie do prevádzky

- Najprv uveďte do prevádzky vonkajší snímač, potom základnú stanicu. Počas uvádzania do prevádzky by mali byť oba prístroje vo vzájomnej vzdialenosti cca 1 - 2 m.
- Nepoužívajte žiadne akumulátory, pretože tieto majú príliš nízke napätie (len 1,2 V namiesto 1,5 V). Môže to okrem iného ovplyvniť presnosť merania.

Vonkajší snímač - vloženie batérií

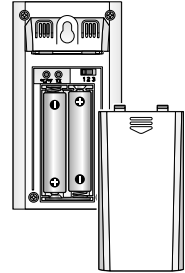


1. Posuňte kryt priehradky na batérie až nadoraz nadol a nadvihnite ho.
2. Do priehradky na batérie založte podľa vyobrazenia dodané 2 batérie typu LR03/1,5 V. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-). Na displeji vonkajšieho snímača sa nákrátko zobrazia všetky zobrazenia a červený indikátor pod displejom sa raz nákrátko rozsvieti.

3. Nasadte kryt priehradky na batérie znova na priehradku na batérie a posuňte ho až nadoraz. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Vonkajší snímač je pripravený na prevádzku.

Základná stanica - vloženie batérií

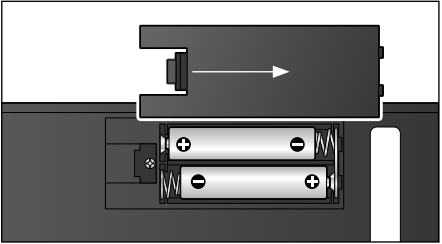

1. Potiahnite jazyček na kryte priehradky na batérie v smere šípky a nadvihnite kryt.
2. Do priehradky na batérie založte podľa vyobrazenia dodané 2 batérie typu LR03/1,5 V. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Opäť nasadte kryt priehradky na batérie. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Príjímánie rádiového signálu vonkajšieho snímača

Hneď po vložení batérií do základnej stanice sa na displeji na krátky okamih zobrazia všetky zobrazenia, displej sa na krátky čas rozsvieti a zaznie akustický signál.

ℹ️ Základná stanica vyhľadáva teraz rádiový signál vonkajšieho snímača. Zistíte to podľa príslušného symbolu.

Po krátkom čase sa prijímú údaje z vonkajšieho snímača a zobrazia sa v ľavej dolnej časti displeja. Tieto údaje sa teraz nepretržite aktualizujú a prenášajú.

Príjímánie rádiového signálu vysielaca časových signálov

Po prijatí rádiového signálu vonkajšieho snímača sa pokúša základná stanica prijímať rádiový signál vysielaca časových signálov DCF77.

Počet rádiových vln 📶 ukazuje súčasne kvalitu príjmu: Čím viac rádiových vln sa zobrazuje, tým lepší je príjem.

ℹ️ Počas prijímania rádiového signálu sa môžu použiť len tlačidlá - a ☀️ / ZZ, všetky ostatné tlačidlá sú počas tohto času deaktivované.

Ak bol príjem signálu úspešný, na displeji sa natrvalo zobrazí dátum a čas, ako aj symbol rádiových vln 📶.

Základná stanica sa odtiaľ každú noc automaticky znova prepne na príjem. Pritom sa prip. upraví čas zobrazený na displeji.

Ak nebol prijatý dostatočne silný signál, po niekoľkých minútach sa postup preruší.

Symbol rádiových vln sa už nezobrazuje. Čas beží v tomto prípade (vychádzajú zo štartovacieho času 00:00) normálne ďalej. Proces prijímania sa neskôr spustí automaticky znova.

Postup pri problémoch s príjmom

Všeobecne

Nasledujúce prístroje by sa nemali nachádzať v bezprostrednej blízkosti základnej stanice a vonkajšieho snímača s rádiovým príjmom: počítač, televízor, žiarivky, bezdrôtové telefóny a základné stanice bezdrôtových telefonov.

Rádiový vonkajší snímač

- Vzdialenosť medzi základnou stanicou a rádiovým vonkajším snímačom nesmie byť väčšia ako 60 metrov.
- Materiály, ako napr. oceľobetón, podstatne obmedzujú príjem.
- Nestavajte základnú stanicu a rádiový vonkajší snímač priamo na zem.
- Pri nízkych vonkajších teplotách môže klesnúť výkon batérií vo vonkajšom snímači s rádiovým príjmom. To znižuje dosah.
- Ak základná stanica neprijíma žiadne údaje z vonkajšieho snímača s rádiovým príjmom, na displeji sa zobrazia symboly --, - a --. V takom prípade spustíte rádiový príjem manuálne, pozri časť „Manuálne spustenie rádiového príjmu vonkajšieho snímača“.

Vysielac časových signálov

- Základnú stanicu postavte podľa možností do blízkosti okna.
- Spustíte príjem rádiového signálu ešte raz manuálne, pozri odsek „Manuálne spustenie príjmu rádiového signálu k vysielacu časových signálov“.
- Počkajte, kým sa základná stanica znova automaticky prepne na príjem. Počas nočných hodín je príjem väčšinou lepší ako cez deň. K problémom v prenose môže dôjsť takisto kvôli búrke alebo údržbovým prácam na vysielaci časových signálov.
- V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že základná stanica prijíma signály z dvoch vysielacov časových signálov. Nepredstavuje to chybu. V takomto prípade zmeňte umiestnenie základnej stanice.
- Ak na zvolenom mieste nie je možný príjem, musíte údaje zadať manuálne, pozri odsek „Manuálne nastavenie času a dátumu“.

Manuálne spustenie rádiového príjmu vonkajšieho snímača

Ak sa v ľavej dolnej časti displeja zobrazujú --, - a --, signál z vonkajšieho snímača s rádiovým príjmom sa neprijíma.

➤ Podržte tlačidlo CH cca 2 sekundy stlačené na manuálne spustenie rádiového príjmu vonkajšieho snímača.

ℹ️ Základná stanica vyhľadáva teraz rádiový signál vonkajšieho snímača. Zistíte to podľa príslušného symbolu.

Po krátkom čase sa prijímú údaje z vonkajšieho snímača a zobrazia sa v ľavej dolnej časti displeja.

Manuálne spustenie príjmu rádiového signálu k vysielacu časových signálov

Ak sa nezobrazuje symbol rádiových vln 📶, neprijíma sa už signál vysielaca časových signálov.

Zobrazenie času príp. beží napriek tomu presne ďalej.

➤ Podržte stlačené tlačidlo - cca 2 sekundy na manuálne spustenie prenosu rádiového signálu k vysielacu časových signálov. Displej počas pokusu o príjem stmavne. Po ukončení pokusu o príjem sa opäť rozsvieti. Symbol rádiových vln 📶 bliká vpravo hore na displeji.

Zohľadnite:

- Ak nebol príjem úspešný, symbol rádiových vln sa po určitých minútach znova stratí.
- Ak bol príjem úspešný, nastaví sa zobrazený čas na čas vysielaca časových signálov. Symbol rádiových vln 📶 svieti trvale. Ak ste už nastavili čas a dátum manuálne, upravia sa tieto nastavenia automaticky.

Manuálne nastavenie času a dátumu

- Ak ubehne medzi stlačeniami tlačidiel viac ako 20 sekúnd, proces nastavovania sa ukončí a musíte ho zopakovať.
- Ak podržíte stlačené tlačidlo + alebo -, prebieha zmena zobrazovaných hodnôt rýchlejšie.
- Letný čas a časové pásmo je možné nastaviť len pri zapnutom rádiovom príjme.

1. Podržte tlačidlo 🕒 stlačené cca 2 sekundy, kým na displeji nezačne blikáť symbol rádiových vln 📶 a **ON**, resp. **OFF**.
2. Pomocou tlačidiel + alebo - zapnite alebo vypnite automatický príjem rádiového signálu.
3. Na uloženie nastavenia stlaďte tlačidlo 🕒.

Na displeji bliká **DST** (Daylight Saving Time = letný čas) a **ON**, resp. **OFF**.

Postupujte podľa opisu:

➤ Na nastavenie želanej hodnoty stlaďte tlačidlo + alebo -.

➤ Na uloženie nastavenia stlaďte tlačidlo 🕒.

4. Následne vykonajte nasledujúce nastavenia:
 - časové pásmo, v ktorom sa nachádzate (pre európsku pevninu vyberte **00**)
 - formát času (**24 hodín** alebo **12 hodín**)
 - hodiny
 - minúty
 - formát dátumu (mesiac/deň alebo deň/mesiac)
 - rok
 - mesiac
 - deň
 - jazyk (**GER** (nemčina) > **FRE** (francúzština) > **SPA** (španielčina) > **ITA** (taliančina) > **DUT** (holandčina) > **DAN** (dánčina) > **ENG** (angličtina). Jazyk sa vzťahuje výlučne na zobrazenie dňa v týždni.

- merná jednotka teploty (°C alebo °F)
- merná jednotka tlaku vzduchu (**HPA** alebo **INHG**)
- aktuálny tlak vzduchu
- aktuálne počasie (**HPA**)

➤ Stlaďte následne tlačidlo 🕒 na ukončenie postupu.

Výber umiestnenia prístroja

- Rešpektujte aj odsek „Postup pri problémoch s príjmom“ v časti „Uvedenie do prevádzky“.


Postavenie základnej stanice

➤ Základnú stanicu postavte podľa možností do blízkosti okna. Tam je príjem spravidla najlepši.

Umiestnenie rádiového vonkajšieho snímača

Vonkajší snímač s rádiovým príjmom disponuje závesným očkom na zadnej strane.


➤ Postavte alebo zaveste vonkajší snímač na miesto, kde bude chránený pred priamymi poveternostnými vplyvmi (dážď, slnko, vietor atď.). Vhodné miesta sú okrem iného pod strechou alebo v prístrešku na auto.

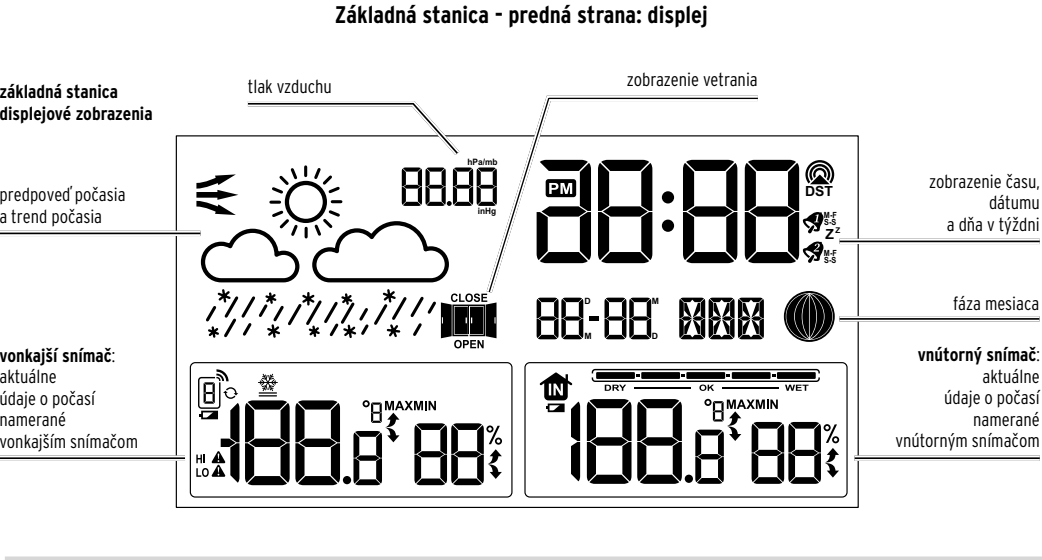

Zobrazenia displeja základnej stanice



- 1 deň a mesiac (alebo mesiac a deň)
- 2 aktuálny čas v 12 alebo 24 hodinovom formáte
V 12 hodinovom formáte aú popoludňajšie hodiny označené ako **PM**.
- 3 aktuálny deň v týždni
- 4 aktuálna fáza mesiaca
- 5 symbol pre rádiový príjem vysielateľa časového signálu, ak sa zobrazí aj **DST**, je aktuálny letný čas (Daylight Saving Time)
- 6 aktivovaná funkcia budíka (pozri kapitolu „Budenie“)

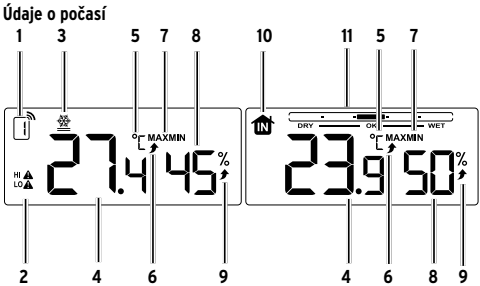


Informácie zobrazené pre oblasť **vonkajšieho** a **vnútorného snímača** sú zväčša rovnaké.


- 1 signál rádiového prijmu vonkajšieho snímača
- 2 aktívny teplotný alarm (možný iba v oblasti **vonkajšieho snímača**), pozri „Teplotný alarm“
- 3 spustený alarm mrazu (boli namerané teploty okolo bodu mrazu - možné len vonku), pozri „Alarm pri mraze“
- 4 teplota v °C alebo °F
- 5 merná jednotka teploty (°C alebo °F)
- 6 trend teploty, pozri „Trend teploty a vlhkosti vzduchu“
- 7 najvyššia (**MAX**) a najnižšia (**MIN**) uložená denná teplota (tieto hodnoty sa automaticky vymažú každú noc o polnoci)
- 8 vlhkosť vzduchu v percentách
- 9 trend vlhkosti vzduchu, pozri „Trend teploty a vlhkosti vzduchu“
- 10 oblasť **vnútorného snímača**
- 11 stupeň komfortu

Predpoveď počasia a trend počasia

Po uvedení do prevádzky sa údaje o predpovedi počasia nedajú ešte 12 hodín používať, pretože meteorologická stanica potrebuje tento čas na zhromažďovanie a vyhodnotenie údajov o počasi. Predpoveď počasia vyplynie zo zozbieraných údajov a prítom nameraných zmien tlaku vzduchu. Predpoveď sa vzťahuje len na oblasť okolo meteorologickej stanice vo vzdialenosti cca 30 až 50 km na obdobie nasledujúcich 12 až 24 hodín. Presnosť predpovede počasia je prítom približne 75 %. Pozrite si tiež predpoveď počasia od miestnej meteorologickej služby. Ak sa predpoveď počasia tejto meteorologickej stanice od nej líši, smerodajná je predpoveď počasia miestnej meteorologickej služby.

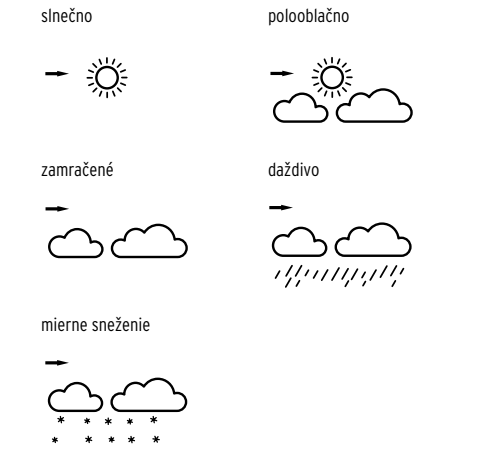

V kombinácii s tlakom vzduchu sú možné ďalšie významy počasia.



Dva príklady:


Predpoveď počasia ukazuje „zamračené“, tlak vzduchu rýchlo a silno klesá >> dážď je pravdepodobný. Predpoveď počasia ukazuje „oblačno“, tlak vzduchu za posledných 12 hodín stúpol, ale za posledné 3 hodiny opäť mierne klesol >> je pravdepodobná malá oblačnosť.

Trend teploty a vlhkosti vzduchu

Pre hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu namerané základnou stanicou a snímačom rádiového prijmu sa trend zobrazuje vo forme šípky:




Indikácia tlaku vzduchu



Zobrazenie fázy mesiaca

Zobrazené fázy mesiaca sa automaticky aktualizujú s dátumom.

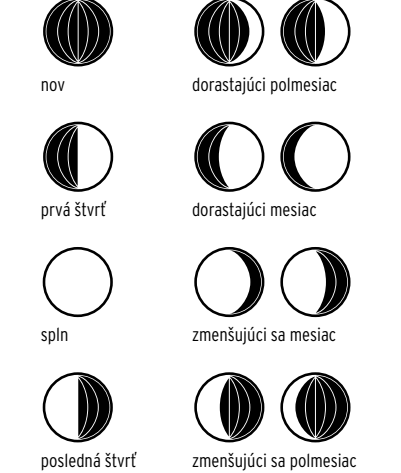

Teplotný alarm

Symbol **HI** ▲ alebo **LO** ▲ v ľavej dolnej časti displeja v oblasti **vonkajšieho snímača** signalizuje, že je aktivovaný teplotný alarm.

Nastavenie MIN/MAX teplôt pre teplotný alarm

1. Podržte tlačidlo ▲ stlačené cca 2 sekundy, kým na displeji nezačne blikať vrchná hranica teplotného alarmu **HI** ▲.
2. Tlačidlami + alebo - nastavte požadovanú hornú hranicu teplotného alarmu.
3. Na uloženie nastavenia stlaďte tlačidlo ▲. Na displeji blíkajú dolná hranica teplotného alarmu **LO** ▲.
4. Tlačidlami + alebo - nastavte požadovanú dolnú hranicu teplotného alarmu.
5. Na uloženie nastavenia stlaďte tlačidlo ▲.

Aktivácia / deaktivácia teplotného alarmu

Teplotný alarm sa aktivuje a deaktivuje pomocou tlačidla ▲. Stlačíte tlačidlo ▲, kým sa dole vľavo na displeji nezobrazí symbol **HI** ▲, **LO** ▲ alebo **HI** ▲, **LO** ▲ v oblasti **vonkajšieho snímača**.

Teplotný alarm je aktivovaný.

Po dosiahnutí nastaveného teplotného rozsahu zaznie akustický signál, symbol hornej hranice teplotného alarmu **HI** ▲ alebo dolnej hranice teplotného alarmu **LO** ▲ a zobrazenie teploty v oblasti **vonkajšieho snímača** blíkajú.

Jedným krátkym stlačením tlačidla ▲ sa deaktivuje teplotný alarm.

Symbol **HI** ▲ alebo **LO** ▲ zhasne.

Pokiaľ je nameraná teplota vyššia alebo nižšia ako nastavená horná alebo dolná hranica teplotného alarmu, zaznie jeden signálny tón.

Alarm pri mraze

Rozsah teploty pri alarme pri mraze je medzi -1 °C a +2,9 °C (+30,2 °F až +37,3 °F).

Vedľajší symbol sa zobrazí v hornej časti displeja v oblasti **vonkajšieho senzora**.

Aj keď sa na displeji príp. nezobrazuje symbol alarmu pri mraze, pri teplotách okolo bodu mrazu vždy hrozí nebezpečenstvo námrazy alebo poľadovice. Vonkajší snímač dokáže merať len miestnu teplotu na mieste umiestnenia.

Stupeň komfortu


Základná stanica určuje úroveň komfortu na základe hodnôt teploty a vlhkosti. Symbol označujúci úroveň komfortu sa zobrazuje na pravej strane displeja v oblasti **vnútorného snímača** v 5 úrovniach komfortu:



DRY < 35 %
DRY až OK 35 - 44 %
OK 45 - 65 %
OK až WET 66 - 80 %
WET > 80 %

Zobrazenie vetrania

Prístroj porovnáva absolútnu vlhkosť interiéru s vlhkosťou exteriéru a určuje, kedy treba vetrať a kedy nechať zatvorené okná:

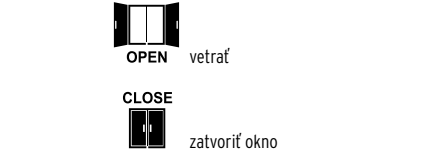

Namerané maximálne a minimálne teploty / vlhkosť vzduchu

Základná stanica ukladá namerané maximálne a minimálne teploty, ako aj najvyššiu a najnižšiu nameranú vlhkosť vzduchu. Stlačíte niekoľkokrát tlačidlo + na zobrazenie uložených hodnôt. Zobrazia sa prostredníctvom **MIN** alebo **MAX**.

Vymazanie uložených hodnôt

Podržte tlačidlo + cca 3 sekundy stlačené na vymazanie uložených hodnôt.

Uložené hodnoty sa automaticky vymažú každú noc o 0:00 hod.

Budenie

Nastavenie času budenia

1. Stlačíte krátko tlačidlo ⌚, kým v pravom hornom rohu displeja nezačne blikať symbol budíka pre čas, ktorý chcete nastaviť (☞ alebo ☞), a kým sa nezobrazí **AL1**, resp. **AL2**.
2. Znovu stlačíte tlačidlo ⌚ a držte ho cca 2 sekundy stlačené, kým nezačne blikať ukazovateľ hodín budíka.
3. Tlačidlami + alebo - nastavte želanú hodinu budenia.
4. Znovu stlačíte tlačidlo ⌚. Na displeji blíkajú minúty času budenia.
5. Tlačidlami + alebo - nastavte želanú minútu budenia.
6. Znovu stlačíte tlačidlo ⌚. Na displeji blíkajú dni v týždni (**Po-Pi**, **So-Ne** alebo **Po-Pi So-Ne**).
7. Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte dni v týždni, v ktorých chcete byť budení.
8. Znovu stlačíte tlačidlo ⌚. Na displeji blíkajú minúty opakovania budíka (funkcia snooze).
9. Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte požadované minúty opakovania budíka (funkcia snooze) 1 až 30 minút alebo vypnite opakovanie budíka (**OFF**).
10. Nakoniec stlačením tlačidla ⌚ uložte nastavenia.

Zapnutie a vypnutie funkcie budenia

Krátko stlačíte tlačidlo -, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný symbol budenia (☞ alebo ☞).

Symbol budenia sa zobrazí v pravom hornom rohu displeja vedľa času.

Funkcia budenia je aktivovaná.

Ak ju chcete deaktivovať, stlačíte tlačidlo -, kým symbol budenia nezhasne.

Budenie

V nastavenom čase budete budení signálom budenia, pričom signál bude s pokračujúcou dobou budenia vždy intenzívnejší.

Úplne vypnutie alarmu budenia

Stlačením ľubovoľného tlačidla na základnej stanici (okrem tlačidla ⌚ / **Z**) alarm ukončíte.

Funkcia automatického zastavenia

Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, alarm sa vypne po 2 minútach automaticky. Po 24 hodinách sa alarm znova aktivuje.

Opakovanie budenia (funkcia Snooze)

Stlačíte 1x krátko tlačidlo ⌚ / **Z**, keď zaznie signál alarmu. Signál alarmu ustane a na displeji začne blikať symbol budenia ☞ alebo ☞ a **Z**. Po uplynutí vopred nastavených minút opakovania budenia sa alarm opäť zapne a znova vás zobudí. Tento postup sa môže viackrát opakovať.

Ďalšie funkcie

Podsvetlenie displeja

Stlačením tlačidla ⌚ / **Z** zapnete podsvetlenie displeja základnej stanice na cca 15 sekúnd.

Čistenie

Vyčistíte základnú stanicu a vonkajší snímač mierne navlhčenou handričkou dočista.

Poruchy/pomoc

Signál DCF77 pre čas nie je možné prijímať.	• Skontrolujte zvolené umiestnenie. • Prípadne manuálne spustíte príjem rádiového signálu. • Nastavte čas a dátum manuálne.
Údaj o teplote snímača je príliš vysoký.	• Skontrolujte, či nie je snímač vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
Na displeji sa namiesto nameraných hodnôt teploty, resp. vlhkosti vzduchu, zobrazuje H.HH , resp. LL.L .	• Hodnoty sú nad, resp. pod meracím rozsahom.
Čas sa líši o 1, 2, 3 atď. hodiny.	• Pravdepodobne ste nastavili nesprávne časové pásmo. Predvolené nastavenie je 00 .
Základná stanica neprijíma žiadne signály vonkajšieho snímača rádiového prijmu.	• Skontrolujte batérie v snímači. • Presuňte základnú stanicu bližšie k snímaču alebo opačne. • Skontrolujte, či je prepínač voľby kanála vo vonkajšom snímači nastavený na rovnaké číslo, aké sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja v oblasti vonkajšieho snímača . V prípade potreby niekoľkokrát krátko stlačíte tlačidlo CH , aby ste prepínali medzi kanálmi.

Technické údaje

Model:	690 300
Základná stanica	
Batérie:	2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Merací rozsah	
- teplota:	-9,9 °C až +50 °C (14,2 °F až 122 °F)
- tlak vzduchu:	850 hPa/mb-1100 hPa/mb, resp. 25,10 inHg-32,48 inHg, resp. 637,55 mmHg-825,0 mmHg
- vlhkosť vzduchu:	20 % až 95 %
Vonkajší snímač rádiového prijmu	
Batérie:	2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Merací rozsah:	
- teplota:	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
- vlhkosť vzduchu:	rovnaké hodnoty ako pre základnú stanicu
Maximálny vyžiarení prenosový výkon:	-8,6 dBm
Vysielacia frekvencia:	433,92 MHz
Dosah:	cca 60 metrov (otvorený terén)
Stupeň ochrany krytom:	IPX4
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.sk

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH vyhlasuje týmto, že výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53EÚ a 2011/65/EÚ (RoHS). Úplné znenie EÚ - vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadájte číslo výrobku (**690 300**).

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Informácie o priložených batériách

Výrobca:
CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD
No.1 East Road, Louxia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China (Čína)
www.anyida-power.com
zoey@anyida-power.com
Trademark: Daily-Max



www.tchibo.sk/navody