


Tchibo

(sk) **Návod na použitie**

LED projektor s hviezdnou oblohou

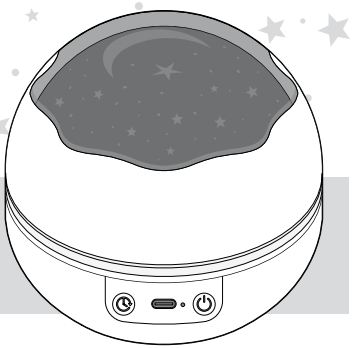

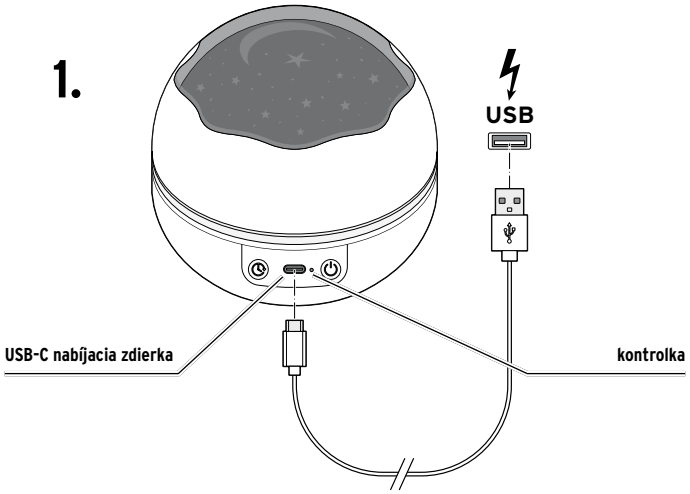

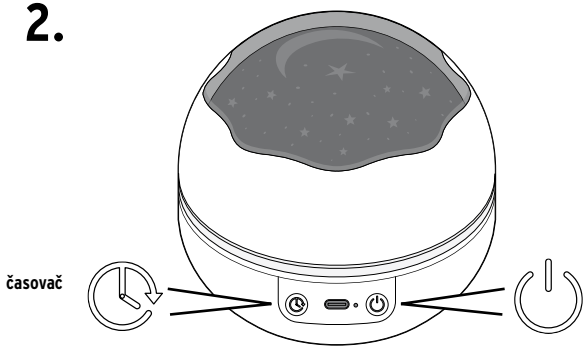

Vážení zákazníci,

premietnite si v noci na strop hviezdnu oblohu a pokojne zaspite. Svetlo sa automaticky vypne po 2 hodinách.

Prajeme vám dobrý spánok.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na premietanie svetelných efektov.
Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je koncipovaný na používanie v interiéroch. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo poranenia

- Nebezpečenstvo poškodenia zraku! LED diódy sú veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo do svetla LED diód.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Pri nabíjaní výrobku rešpektujte:

- Používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. Výrobok nesmie byť pripojený k elektrickej sieti vo vlhkých miestnostiach.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po nabíjaní, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

Varovanie pred popáleninami/požiarom

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.

Vecné škody

- Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Prístroj chráňte aj pred vysokou vlhkosťou, nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Umiestnite ho výlučne v suchých, zatvorených miestnostiach.
- Integrované LED diódy sa nemôžu ani nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Používanie

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

Nabíjanie akumulátora (obr. 1)

1. Pripojte USB-C nabíjaciu zdierku k vhodnému USB sieťovému adaptéru pomocou priloženého nabíjacieho kábla.
2. Zapojte USB sieťový adaptér do sieťovej zásuvky. Kontrolka svieti na červeno.

Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 3,5 hodiny.
Po úplnom nabití akumulátora svieti kontrolka na zeleno.

3. Odpojte sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel z USB-C nabíjacej zdierky.

Prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom je cca 30 hodín.
Ak svetlo len slabo svieti, je potrebné akumulátor znovu nabiť.

Upozornenia k akumulátoru

- Prístroj **nie je možné** používať počas nabíjania akumulátora.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.

Zapnutie/vypnutie/funkcia časovača (obr. 2)

▷ Na trvalé zapnutie alebo vypnutie výrobku stlačte spínač zap./vyp. ⏻.

▷ Na zapnutie funkcie časovača stlačte pri zapnutom prístroji tlačidlo časovača ◷.
Kontrolka sa rozsvieti na bielo.
Svetlo sa automaticky zapína a vypína v cykle:
2 hodiny ZAPNUTÉ - 22 hodín VYPNUTÉ.

▷ Ak chcete funkciu časovača vypnúť, znova stlačte tlačidlo časovača ◷. Kontrolka zhasne.

Zväčšenie projekčného uhla (obr. 3)

Ak chcete hviezdnou oblohou osvetliť väčšiu plochu, môžete odstrániť biely ochranný kryt s integrovaným výrezom z akrylového skla. Potom s prístrojom manipulujte opatrne, aby ste nepoškodili fóliu s hviezdami. Nedívajte sa priamo do svetla.

▷ Kryt odoberte rovno smerom nahor.

Likvidácia


Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne zabudovaný a nesmie sa vybrať. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Technické údaje

Model:	747 350
Akumulátor:	1x lítiovo-iónový akumulátor, 1200 mAh/3,7 V menovitá energia: 4,44 Wh (testované podľa UN 38.3)
Vstup:	DC 5 V/1 A
Trieda ochrany:	III
Doba nabíjania:	cca 3,5 hodiny
Prevádzkový čas	cca 30 hodín
Časovač:	ZAPNUTÉ: cca 2 hodiny / VYPNUTÉ: cca 22 hodín
Zdroj svetla:	LED
Výkon:	1 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

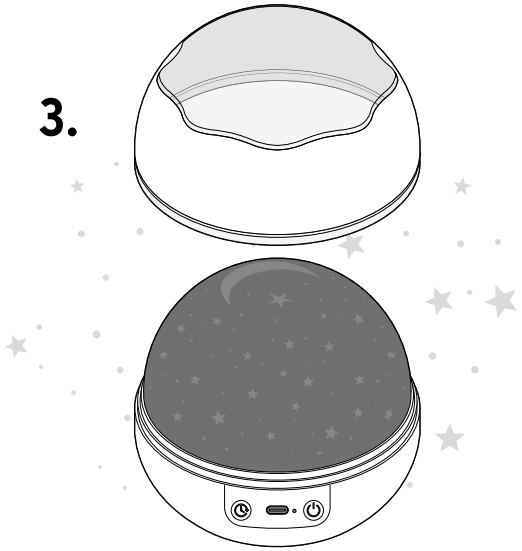

CE

www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 747 350

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161463AB5X6XVI · 2026-03