




Zastrihávač nosných a ušných chípkov

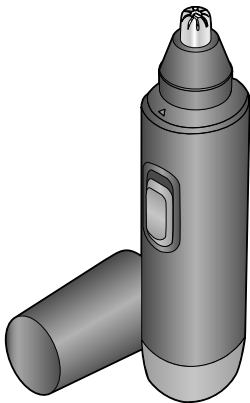

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108996HB66XX · 2020-06

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovejte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Zastrihávač je navrhnutý na strihanie telesných chlpkov v nose a ušiach.

Je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Nepoužívajte prístroj na deťoch. Prístroj a celé príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Drobné diely, ktoré je možné prehltnúť a obalový materiál držte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía a poranenia!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu.

Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.




VAROVANIE pred poranením

- Násadce nezasúvajte do ucha alebo nosa hlbšie ako 0,5 cm, pretože inak môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka, resp. nosnej sliznice.
- Počas používania dbajte na pevné osadenie násadca.
- Ak je poškodený prístroj alebo násadec, prístroj sa nesmie ďalej používať. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody

- Pri vkladani batérii dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Po použití vypnite prístroj a nasad'te ochranný kryt.
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.


Prehľad (obsah balenia)

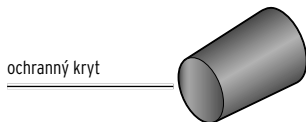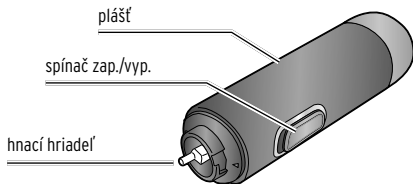


bez vyobrazenia:
úschovná taštička

Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie

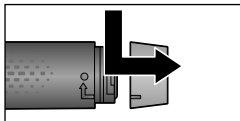

1. Otočte kryt priehradky na batériu proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a odstráňte ho.

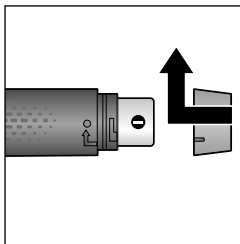

2. Zložte pribalenú batériu (pozri „Technické údaje“). Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Znovu nasadíte kryt priehradky na batériu a otočte ho v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Zapnutie a vypnutie zastrihávača nosných a ušných chĺpkov

1. Príp. stiahnite ochranný kryt.
2. Spínač zap./vyp. posuňte nahor (**I**) resp. nadol (**0**) na zapnutie alebo vypnutie prístroja.

Používanie



VAROVANIE -


Nebezpečenstvo poranenia

Násadce nezasúvajte do ucha alebo nosa hlbšie ako 0,5 cm, pretože inak môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka, resp. nosnej sliznice.




- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Po každom použití vyčistite zastrihávač nosných a ušných chĺpkov podľa opisu v kapitole „Čistenie“. Potom nasadíte na prístroj ochranný kryt.

Zastrihávanie nosných chĺpkov

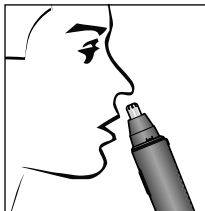

1. Zapnite zastrihávač a opatrne zasunúť strihací násadec do prednej časti nosnej dierky.
2. Nosné chĺpky odstráňte opatrnými, krúživými pohybmi zastrihávača.

Zastrihávanie ušných chĺpkov

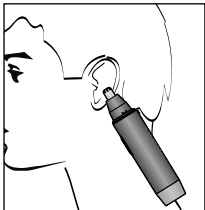

1. Zapnite zastrihávač a opatrne ho zasunúte do vonkajších partií ucha.
2. Opatrne posúvajte strihací násadec po ochlpených partiách ucha.

▷ Po použití zastrihávač nosných a ušných chĺpkov vypnite.


Čistenie

POZOR - Vecné škody


- Nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Kryt priehradky na batériu musí byť vždy pevne zatvorený.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Upevnenie a odobratie násadca

Strihací násadec je pripevnený bajonetovým uzáverom.



▷ Na odobratie otočte strihací násadec proti smeru hodinových ručičiek a potom ho vytiahnite.

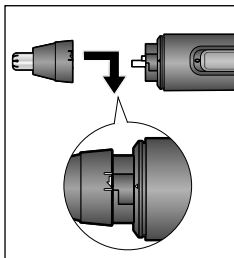

1. Na upevnenie nasadíte strihací násadec znovu na plášť prístroja. Pritom musia značky šípky na strihacom násadci a na plášti prístroja ukazovať k sebe.
2. Násadec zatočte v smere hodinových ručičiek.

Čistenie strihacieho násadca

Zo strihacieho násadca odstránite chĺpky tak, že ním ľahko poklopkáte a fúknete do neho. Chĺpky môžete z násadca ostrániť aj priloženým čistiacim štetcom.

Čistenie pláštá

- ▷ V prípade potreby utrite plášť prístroja mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.

Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť.

- Nie je batéria vybitá?
- Je batéria vložená správne?

Nepokojný chod motora.

- Nie je násadec znečistený?

Motor vynecháva.

- Je kryt priehradky na batériu riadne zaistený?

Technické údaje

Model:	601 963
Batéria:	1x LR6(AA)/1,5 V
Doba prevádzky (s batériou):	cca 90 minút
Druh krytia:	IPX4
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo
na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.

Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.