


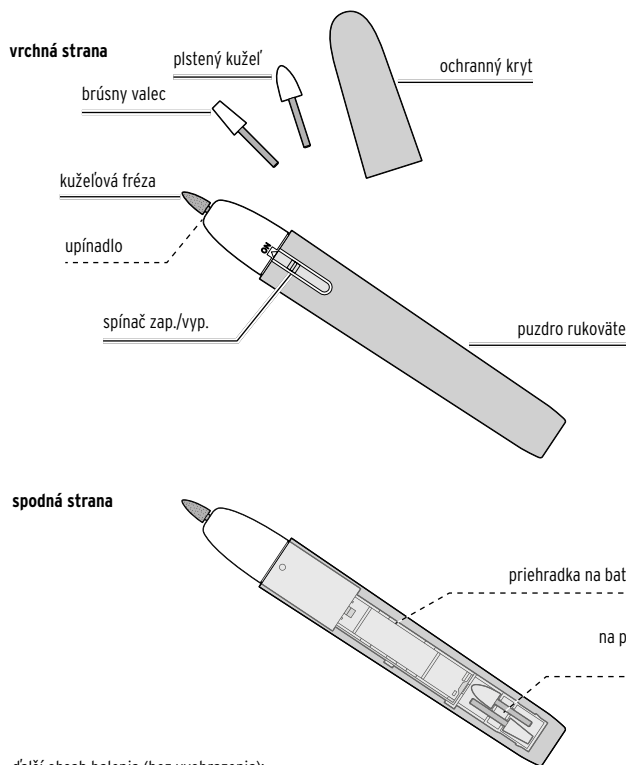

ďalší obsah balenia (bez vyobrazenia):
• 1 batéria

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Ušchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Signálne slová v tomto návode:

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.

i Takto sú označené doplnujúce informácie.

Účel použitia

Prístroj na manikúru a pedikúru je určený na starostlivosť o nechty na rukách a nohách. Prístroj je určený výlučne na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné účely (napr. v kozmetických salónoch alebo na lekárske ošetrovanie nôh).

Tento prístroj nepoužívajte, ak...

... trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán. Možnosť poranenia sa týmto prístrojom je extrémne nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste prístroj nemali používať.

... prístroj už použila iná osoba. Prístroj, resp. pribalené násadce by mala používať iba jedna osoba. Vyhnite sa tak prenosu nechtovej mykózy.

... pokožka je v blízkosti nechtov narušená otvorenými ranami alebo zápalmi, ktorých by ste sa počas ošetrovania nechtov mohli prístrojom dotknúť.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov a zvieratám v prístupe k prístroju.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prístroj sa nesmie používať na deťoch mladších ako 8 rokov.
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poľepenia, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolať lekársku pomoc.
- Drobné časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchovávať mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať ani inak rozbíjať, hádzať do ohňa alebo horúcej rúry, ani skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pozor! Nesprávne vložené batérie môžu vybuchnúť (napr. lítiové batérie). Pri vkladaní batérie dajte na správnu polaritu (+/-).
- Batérie, ktoré sú vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám, môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny. Chráňte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

• Batérie, ktoré sú vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napr. vo veľkých výškach), môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny.

• Pozor! Pri použití nesprávneho typu batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

Nebezpečenstvo poranenia


- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce sa točia vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcimi sa násadcami.
- Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte intenzívne opotrebované alebo poškodené nadstavce.

Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prístroj nesmie byť počas používania alebo čistenia ponorený do vody alebo iných kvapalín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kedy atď.
- Používajte len originálne príslušenstvo.

Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie

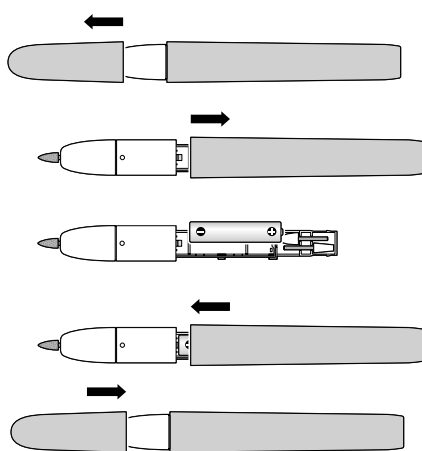


1. Stiahnite ochranný kryt.
2. Stiahnite puzdro rukoväte.
3. Batériu vložte podľa obrázka v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Nasadte puzdro rukoväte späť na prístroj.
5. Znovu nasadte ochranný kryt.



Výmena batérie bude nutná vtedy, keď sa násadce začnú pohybovať pomaly alebo sa nebudú pohybovať vôbec.

Používanie


Výmena násadcov

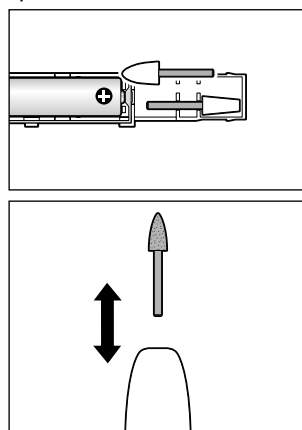

1. Vyberte požadovaný násadec z priehradky na príslušenstvo vo vnútri krytu.

2. Stiahnite nasadený násadec z prístroja a nasuňte nový násadec na upínadlo až na doraz.
 - Prístroj musí byť pri nasadzovaní alebo odnímaní násadcov vypnutý.
 - Násadce musia byť počas používania pevne zasunuté v upínadle.

Zapnutie/vypnutie prístroja

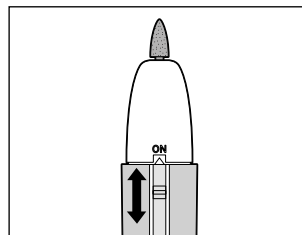

- ▷ **Zapnutie:** Spínač zap./vyp. posuňte nahor až na doraz.
- ▷ **Vypnutie:** Spínač zap./vyp. posuňte nadol až na doraz.


POZOR - Nebezpečenstvo poranenia

- Zabráňte kontaktu dlhých vlasov s pohyblivými dielmi prístroja.
- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce sa točia vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla.

Leštenie nechtov




Potrebuje:
plstený kužel.

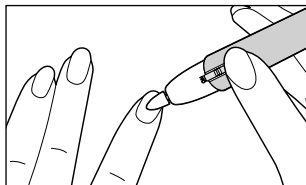


- ▷ Krúživými pohybmi vyleštíte povrch nechtov pomocou plsteného kužela. Nenechávajte plstený kužel príliš dlho na jednom mieste; v dôsledku trenia dochádza k intenzívnej tvorbe tepla.

Vyhľadanie okraja nechtov




Potrebuje:
kuželovú frézu.

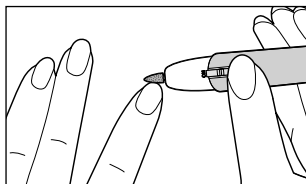


- ▷ Na odstránenie nerovností alebo rohov na okraji nechtu použite kuželovú frézu.

Odstraňovanie nechtovej kožtičky



Potrebuje:
kuželovú frézu.

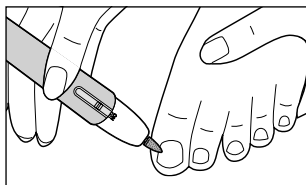


- ▷ Odstráňte nechtovej kožtičky **z boku nechtov** pomocou kuželovej frézy. Je to potrebné predovšetkým na prstoch na nohách.

i Nechtová kožtička by sa mala **na nechtoch** po navlhčení, ako obvykle, stiahnuť. Na to neodporúčame kuželovú frézu, pretože by sa do nechtov mohli ľahko vyfrézovať rhyhy.

Vyhľadanie povrchu nechtov



Potrebuje:
brúsny valec.

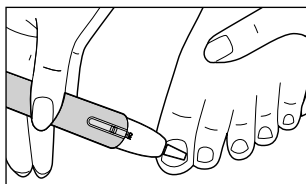

- ▷ Brúsny valec môžete použiť na brúsenie alebo vyhladzovanie zrohovatenej povrchu nechtov. Brúsny valec priložte vodorovne k povrchu nechtu a pomalými krúživými pohybmi odstráňte vrstvu nechtu.


Odstraňovanie tvrdej kože a mozolov



- Bezprostredne pred ošetrením ošetrovanú oblasť neumývajte. Na mäkkej koži je násadec neúčinný. Preto vždy ošetríte úplne suchú pokožku.
- Zakaždým si ponechajte malú časť zrohovatej kože, ktorá chráni pokožku.
- Prístroj nie je vhodný na ošetrovanie silnej a hrubej zrohovatej kože na chodidlách. Odstráňte ju, ako zvyčajne, pomocou hoblíka na zrohovatenú kožu alebo pemzy.



Potrebuje:
brúsny valec.

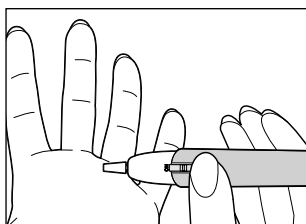

- ▷ Pomocou brúsneho valca odstráňte mozole a ľahké zrohovatenie.

Po použití

Čistenie a dezinfikovanie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Prístroj sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Stiahnite použitý násadec zo zariadenia. Kuželovú frézu a brúsny valec (nie plstený kužel!) očistite malou mäkkou kefkou pod teplou tečúcou vodou a v prípade potreby etylalkoholom, ktorý si môžete zakúpiť v lekárnach.
- ▷ Na odstránenie prachu z nechtov poutierajte prístroj po každom použití suchou handričkou alebo handričkou mierne navlhčenou v čistej vode. Dbajte na to, aby do prístroja neprenikla vlhkosť.

Uschovanie

- ▷ Po vyčistení nasuňte jeden z násadcov späť na upínadlo v prednej časti prístroja a nasadte ochranný kryt.
- ▷ Ostatné dva násadce uložte do priehradky na príslušenstvo vo vnútri krytu.
- ▷ Ak prístroj nepoužívate, uschovajte ho na chladnom, suchom mieste chránenom pred slnečným žiarením.

Technické údaje

Model:	724 926
Batéria:	1x LR03(AAA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Ďalšie informácie o priloženej batérii

Výrobca:

Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, BlockA, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen, PRC.
www.naccon.com
aguogo@naccon.com
Tel. číslo: 0086 755 82991519
Značka: NACCON
Dátum výroby: 2025/09
Vyrobené v Číne



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 724 926