


Sviečky na vianočný stromček s LED

(sk) Návod na použitie

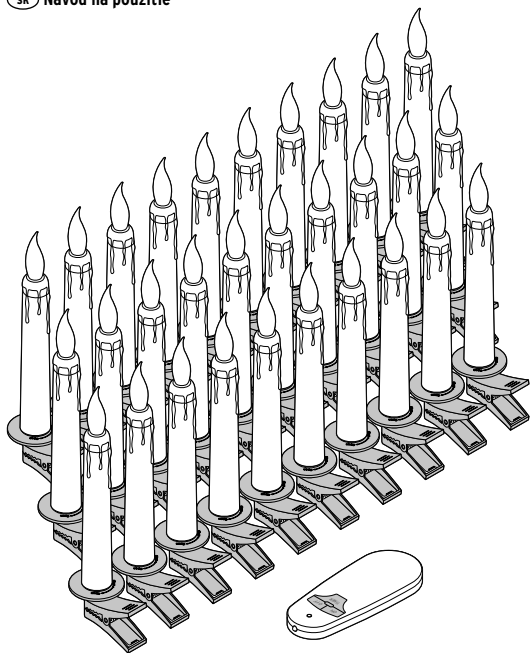

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri.

• Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!


• Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Preto nové aj vybité batérie ako aj výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Ak sa domnievate, že došlo k prehltutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybité batérie vyberte z výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou, ako napr. pred dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Výrobok sa tým poškodí. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.
- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- S výrobkom manipulujte opatrne. Môže sa poškodiť nárazmi, údermi alebo pádmi, a to aj z malej výšky. Na pripevnenie sviečok preto nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.


Používanie

Vloženie batérií do diaľkového ovládača



1. Zatláčte zo strany na kryt priehradky na batérie, aby sa otvorila priehradka na batérie.
2. Vložte batérie tak ako je zobrazené na obrázku. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt priehradky na batérie znovu zaháknite do určených výrezov a zaklopte ho. Kryt priehradky na batérie sa musí počuteľne a citelne zaistiť.

Vloženie batérie do sviečky

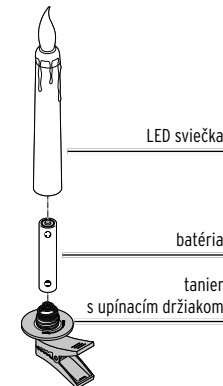


1. Tanier odtočte v smere hodinových ručičiek - smerom k Open - zo sviečky.
2. Vložte batériu tak ako je zobrazené na obrázku. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Tanier znovu naskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek - smerom ku Close - na sviečku.

Sviečka sa rozsvieti hneď ako tanier pevne uzatvorí priehradku na batériu.

- ▷ V prípade potreby sviečku vypnite pomocou diaľkového ovládača.


Zapnutie a vypnutie LED sviečok

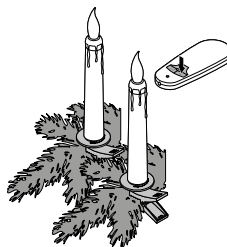

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok.

Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

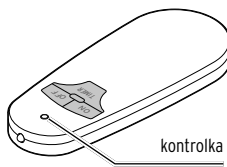

- ▷ Na **trvalé** zapnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači. Kontrolka sa krátko rozsvieti na červeno.
- ▷ Na **trvalé** vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka sa krátko rozsvieti na červeno.

- ▷ Na zapnutie LED sviečok v **režime časovača**, stlačte tlačidlo **TIMER** na diaľkovom ovládači. Sviečky LED teraz svietia **6 hodín**. Potom sa automaticky vypnú na **18 hodín** a znovu sa zapnú na 6 hodín atď.
- ▷ Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka sa krátko rozsvieti na červeno.

Technické údaje

Model:	688 493
Diaľkový ovládač	
Batérie:	2x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Dosah:	cca 5 metrov
Sviečky	
Batérie:	30x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Zdroj svetla:	LED
Druh krytia:	IPX4
Prevádzkový čas:	cca 100 hodín (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	-10 °C až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk



Artikelnummer: 688 493

Likvidácia

Výrobok, jeho **obal** a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 688 493



www.tchibo.sk/navody



www.tchibo.de/anleitungen

