




# Kitchen scales

en Instructions for use

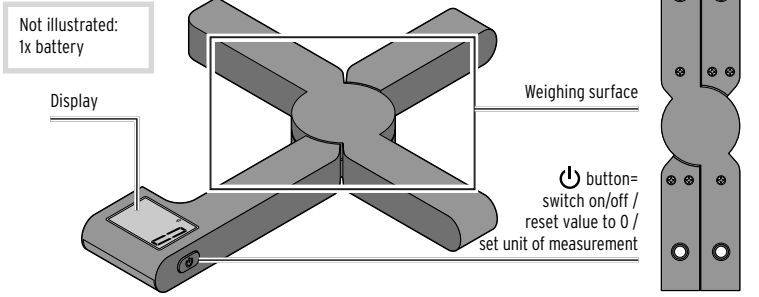

## Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

### Intended use

The scales are intended for weighing foods or small items up to the maximum weight specified in the "Technical specifications". The maximum total weight must not be exceeded! The scales are designed for normal household quantities and are not suitable for commercial purposes.

### Danger to children

- Swallowing batteries can be fatal. The product is equipped with a coin battery. If a coin battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within just 2 hours. Therefore keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If the battery compartment does not close properly, discontinue use of the product and keep it out of the reach of children. If you think a battery has been swallowed or has entered the body in any other way, seek medical advice immediately.
- The batteries may only be inserted or replaced by adults.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

### Danger of explosion/fire/burns/injury

The product contains a lithium battery (coin battery). There is a risk of leakage, gas emissions, explosion and fire:


- Warning! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. When inserting the battery, pay special attention to the correct positioning of the poles (+/-). Use only batteries of the same or equivalent type (see "Technical specifications").

- Single-use batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited. Do not modify and/or deform/heat/dismantle batteries. Do not allow damaged batteries to come into contact with water.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the battery. Risk of overheating!
- Batteries must not be overdischarged. Store unused batteries in the original packaging. Do not bring unpacked batteries (both new and fully/partially used) into contact with each other and keep them away from metal objects.
- If a battery has leaked, avoid all contact with skin, eyes and mucous membranes. Rinse the affected areas with water if necessary and consult a doctor immediately.

### Material damage

- Do not overload the scales, as this could damage the weighing cells. The maximum total weight of 5 kg must not be exceeded!
- Do not place any items on the scales except for the purpose of weighing them.

## At a glance

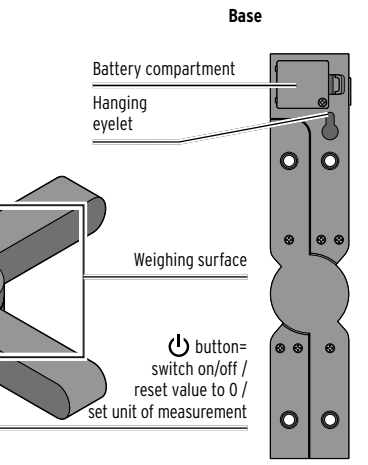

- Do not subject the scales to extreme fluctuations in temperature, moisture, direct sunlight, dust, strong impacts or knocks. This could damage the sensitive measuring technology used in the scales.
- Protect batteries from excessive heat (radiators, direct sunlight). Remove the battery from the product immediately when it is spent or if you do not intend to use the product for a prolonged period. This will help prevent damage caused by leakage.
- Do not use caustic or abrasive agents or hard brushes, etc. for cleaning.
- Never immerse the scales in water or other liquids.
- Some varnishes, synthetic substances and types of furniture polish may react adversely with the material of the non-slip feet and soften them. If necessary, place a non-slip mat under the product.

### Malfunctions

- Keep the scales away from devices that emit strong electromagnetic fields, such as radio-controlled appliances, mobile phones, etc., as they can cause the scales to malfunction and incorrect values to be displayed. If the scales have been exposed to interference and/or display incorrect data, carry out a reset (see section "Resetting when malfunctions occur") or place them somewhere else. The scales are then ready for use again.


## Technical specifications

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Model:                                        | 683 056                   |
| Single-use battery:                           | 1x CR2032 (lithium), 3 V  |
| (tested as per UN 38.3)                       | Watt-hour rating: 0.63 Wh |
| Display range:                                | 5 to 5,000 g              |
| Measurement range:                            | 0 to 5,000 g              |
| Increments:                                   | 1-gram increments         |
| Automatic switch-off after approx. 60 seconds |                           |
| Ambient temperature:                          | +10 to +40 °C             |
| Made exclusively for:                         |                           |
| Tchibo GmbH, Überseering 18,                  |                           |
| 22297 Hamburg, Germany                        |                           |

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.




## First-time use

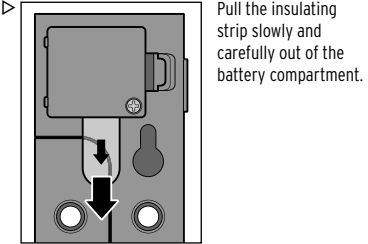

Pull the insulating strip slowly and carefully out of the battery compartment.


## Replacing the battery

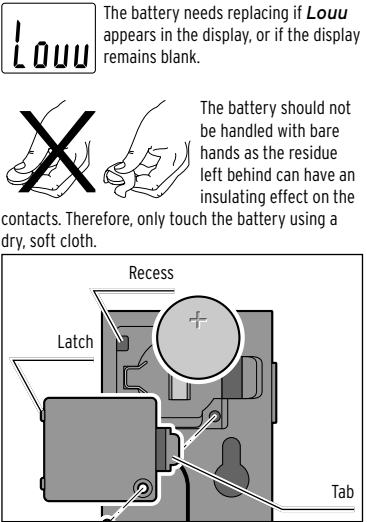

- Loosen the screw, push the tab to the side and remove the battery compartment lid. The screw cannot be removed from the lid.
- Replace the battery with a new one. Ensure the polarity is correct (+/-). The plus pole (+) must be facing upwards. Press the battery firmly into the battery compartment.
- Close the battery compartment again by sliding the latches on the battery compartment lid into the recesses in the battery compartment and pressing down the lid. You must feel and hear the battery compartment lid click into place.
- Tighten the screw again.

## Use

### Switching the scales on and off

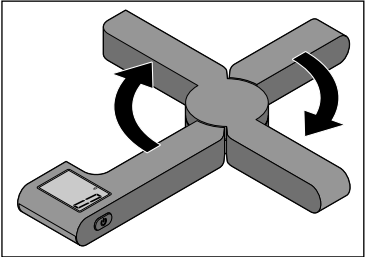


- Unfold the scales as illustrated and place them on a firm, level surface, ensuring that all four feet are on the surface.

- Do not place anything on the scales before switching them on.
- The scales calibrate automatically each time they are switched on to ensure accurate measuring results.
- To switch the scales on, briefly press the **⏻** button. All elements will appear for a few seconds on the display. Wait until **O** is displayed. The scales are now calibrated and ready for use.
  - To switch the scales off, press and hold the **⏻** button until the display goes off.
- If the weight does not change or a button is not pressed for approx. 60 seconds, the scales will switch off automatically.

### Setting the unit of measurement

You can have the weight displayed in grams (**g**) and millilitres (**ml**) or in pounds (**lb oz**) and fluid ounces (**fl. oz.**). The pre-set unit of measurement is grams (**g**).

- Switch on the scales.



- As long as all elements are visible on the display, you can set the unit of measurement.
- Press the **⏻** button as many times as is needed until your desired unit of measurement is displayed.

## Weighing

- If you are using a container, **place it on the scales before switching them on**. This ensures that the weight of the container is not be measured.
- To switch the scales on, briefly press the **⏻** button. All elements will appear on the display for a few seconds while the scales calibrate.
  - Wait until the display shows **O** permanently. The scales are now calibrated and ready for use.
  - Place the ingredient on the scales or in the container (e.g. 320 g flour). The currently measured weight is shown on the display.

### Setting the scale to zero (add-and-weigh function)

- If you now wish to add another ingredient to the one already on the scales, briefly press the **⏻** button. After a moment the scales will reset to **O**.
  - Now place the new ingredient on the scales (e.g. 100 g sugar). The display now shows the weight of the last ingredient added.
  - If necessary, briefly press the **⏻** button again to reset the scales to **O**. Then add another ingredient to the scales.
- The weight of the ingredient last added will be displayed (e.g. 10 g salt).
- You can do this repeatedly until the maximum total weight has been reached (5 kg).
- If the scales display a negative value (-), e.g. because you have removed the ingredient or a part of it, press the **⏻** button. The scales will then be reset to **O**.

### Resetting when malfunctions occur

If the scales have been exposed to interference and/or display incorrect data, carry out a reset and place them somewhere else if necessary. After this, your scales should work correctly again.


If necessary, switch off the scales and remove the battery. Wait for a few seconds and then reinsert the battery with the plus pole (+) facing upwards as described under "Replacing the battery".



www.tchibo.de/instructions

## Capacity overload

You can measure up to 5 kg in one go.

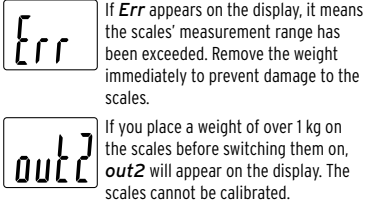

## Cleaning and storage

- Wipe the scales clean with a cloth that has been slightly dampened with water.
  - Dry the scales with a soft cloth to avoid stains.
- To save space, the scales can be hung on the wall using the hanging eyelet or folded up and stored in a drawer when not in use.

## Disposal

The product, its packaging and the supplied battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and light-weight packaging.

**Devices, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Product number: 683 056

## Problems / solutions

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not working.<br>The scales do not display <b>O</b> after being switched on.            | • Press the <b>⏻</b> button briefly. If this does not help, remove the battery for a moment. Replace the battery with a new one if necessary.                                                                                                                                                             |
| <b>unSt</b> appears on the display.                                                    | • The scales have not been placed on a level surface; calibration has been interrupted. Place the scales on a firm, level surface, ensuring that all four feet are on the surface.<br>• The calibration process can also be interrupted by vibration. Do not touch or move the scales during calibration. |
| <b>out2</b> appears on the display.                                                    | • More than 1 kg was placed on the scales before they were switched on. Remove the weight and press the <b>⏻</b> button.                                                                                                                                                                                  |
| The display on the scales does not immediately show <b>O</b> when <b>⏻</b> is pressed. | • Under certain circumstances it can take a little time until the scales display <b>O</b> again. This is normal and does not impair the function of the scales.                                                                                                                                           |
| The scales show an unrealistic result.                                                 | • Have the scales been placed on a level surface?<br>• Using a mobile phone in direct proximity of the scales may cause an incorrect display.<br>• Carry out a reset (see section "Resetting when malfunctions occur").                                                                                   |
| The scales show a negative result.                                                     | • Did you reset the scales to zero while there was something on them? Press the <b>⏻</b> button.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Err</b> appears on the display.                                                     | • The maximum total weight has been exceeded. Remove the weight immediately to prevent damage to the scales.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Louu</b>                                                                            | • The battery is flat. Insert a new battery.                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Waga kuchenna

Instrukcja obsługi

Widok z góry

Nie ujęto na ilustracji: 1x bateria

wyświetlacz

komora baterii

otwór do zawieszania

powierzchnia ważenia

przycisk =  
włączanie/wyłączanie /  
zerowanie wartości /  
ustawianie  
jednostki miary

Spód



### Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

#### Przeznaczenie

Waga kuchenna przeznaczona jest do ważenia żywności lub drobnych przedmiotów, których masa nie przekracza masy maksymalnej, podanej w danych technicznych urządzenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów!

Wagę zaprojektowano do ważenia ilości typowych dla prywatnych gospodarstw domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

#### Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt wyposażono w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego należy przechowywać zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.

Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

#### Niebezpieczeństwo wybuchu / pożaru / oparzeń / obrażeń ciała

Produkt zawiera baterię litową (guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.

- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Przechowywać nieużywane baterie w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu. Należy trzymać je również z dala od metalowych przedmiotów.


- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

#### Szkody materiałne

- Nie przeciągać wagi, ponieważ może to spowodować zniszczenie ogniw wagowych. Maksymalna łączna masa ważonych artykułów wynosi 5 kg i nie wolno jej przekraczać!

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 140100F05X04XIV · 2024-02

### Widok całego zestawu

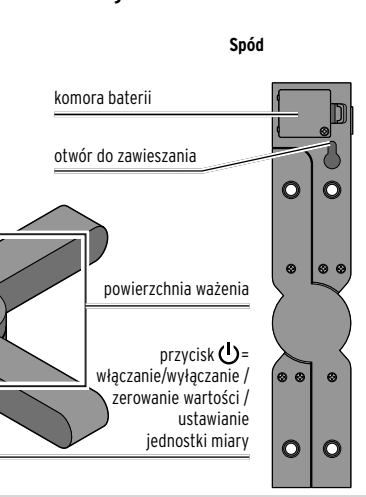

- Nie kłaść/stawiać na wadze niczego z wyjątkiem ważonych artykułów.
- Nie wystawiać wagi na działanie znacznych wahań temperatury, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych, kurzu/pyłu, silnych wstrząsów ani uderzeń. Może to spowodować uszkodzenie wrażliwego mechanizmu pomiarowego wagi.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterię należy natychmiast wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Pod żadnym pozorem nie zanurzać wagi w wodzie ani w innych płynach.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóg urządzenia i rozmięknąć je. W razie potrzeby należy umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

#### Zakłócenia działania


- Trzymać wagę z dala od działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie zafałszowanych wartości pomiarowych. Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy ją zresetować (patrz rozdział „Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu”) lub ustawić w innym miejscu. Po tej czynności waga jest ponownie gotowa do użycia.

### Dane techniczne

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Model:                        | 683 056                                                                     |
| Baterie:                      | 1x CR2032 (litowa) / 3 V (przebadano wg UN 38.3) energia znamionowa 0,63 Wh |
| Zakres wskazywanych wartości: | od 5 do 5.000 g                                                             |
| Zakres pomiarowy:             | od 0 do 5000 g                                                              |
| Podziałka wagi:               | 1 gram                                                                      |
| Automatyczne wyłączenie       | po ok. 60 sekundach bezczynności                                            |
| Temperatura otoczenia:        | od +10°C do +40°C                                                           |
| Made exclusively for:         | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl          |

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

### Przygotowanie do uruchomienia

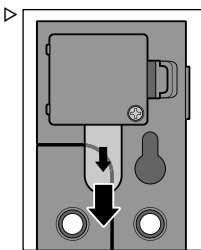

Powoli i ostrożnie wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii.


### Wymiana baterii



Wymiana baterii staje się konieczna, gdy na wyświetlaczu widnieje napis **Low** lub nie pojawiają się już żadne informacje.




Dlatego baterię należy chwycić przez suchą, miękką ściereczkę.

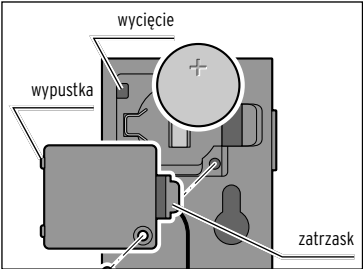

1. Odkręcić śrubkę, wcisnąć zatrask w bok i zdjąć tę pokrywkę komory baterii. Śrubki nie można wyjąć z pokrywki.
2. Wymienić baterię na nową. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów. Biegun dodatni (+) musi być skierowany ku górze. Docisnąć baterię w komorze baterii.
3. Ponownie zamknąć komorę baterii. W tym celu wsunąć wypustki pokrywki komory baterii w wycięcia na komorze baterii, wyprostować śrubkę i nacisnąć pokrywkę w dół. Pokrywa komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.
4. Ponownie mocno dokręcić śrubkę.

### Użytkowanie

#### Włączanie i wyłączanie wagi

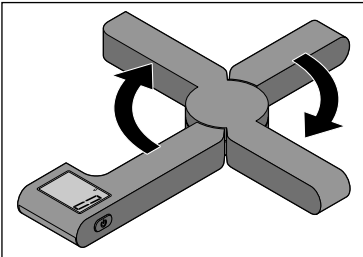

1. Rozłożyć wagę zgodnie z rysunkiem oraz ustawić ją na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nóżki wagi opierały się na podłożu.

Przed włączeniem wagi nie stawiać na niej żadnych produktów do ważenia. Dla otrzymania precyzyjnego wyniku pomiaru waga kalibruje się automatycznie po każdym włączeniu.

2. Aby włączyć wagę, nacisnąć krótko przycisk . Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania. Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.
3. Aby wyłączyć wagę, przytrzymać przycisk wciśnięty do czasu, aż nastąpi wyłączenie wyświetlacza.

Po ok. 60 sekundach bez zmiany wagi lub naciśnięcia żadnego z przycisków waga wyłączy się automatycznie.

#### Ustawianie jednostki miary

Masa może być wyświetlana w gramach (**g**) i mililitrach (**ml**) albo w angielskich jednostkach funt (**lb oz**) i płynna uncja (**fl.oz.**). Fabrycznie ustawiona jest jednostka gram (**g**).

1. Włączyć wagę. Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania, a waga kalibruje się.

**Dopóki wszystkie wskazania są widoczne**, można ustawić jednostkę miary.

2. Przyciskać przycisk do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana jednostka miary.

#### Ważenie

➤ Jeżeli używany jest pojemnik, **ustawić go przed włączeniem wagi**. Wówczas masa pojemnika nie będzie uwzględniona przy pomiarze.

1. Aby włączyć wagę, nacisnąć krótko przycisk . Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania - waga kalibruje się.

2. Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się na stałe **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.

3. Położyć ważony artykuł bezpośrednio na powierzchni ważenia lub włożyć do pojemnika (np. 320 g mąki). Na wyświetlaczu pojawia się zmierzona masa.

#### Zerowanie wagi (funkcja dowożenia)

1. Jeżeli do znajdującego się na wadze artykułu ma zostać dowożony inny artykuł, nacisnąć przycisk . Po chwili waga wskazuje ponownie **O**.

2. Położyć nowy składnik na wadze (np. 100 g cukru). Wskazywana jest masa ostatnio dodanego składnika.
3. Ewentualnie ponownie nacisnąć krótko przycisk , aby ustawić wagę z powrotem na **O** i położyć kolejny artykuł na wagę. Wskazywana jest masa nowo ostatnio artykułu (np. 10 g soli).

➤ Czynność tę można powtarzać dowolną ilość razy aż do osiągnięcia dopuszczalnej łącznej masy (5 kg).

➤ Jeżeli waga wskazuje ujemną masę (-), ponieważ np. w międzyczasie zdjęto część lub całość ważonego produktu, należy nacisnąć przycisk . Waga zostanie ponownie wyzerowana **O**.

#### Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu

Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości, zresetować wagę i ew. zmienić jej miejsce ustawienia. Po tej operacji urządzenie powinno dokonywać poprawnych pomiarów.

➤ Wyłączyć wagę (jeśli jest włączona) i wyjąć baterię. Odczekać kilka sekund, a następnie włożyć baterię, tak aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry, zgodnie z opisem w rozdziale „Wymiana baterii”.

#### Przeciążenie

W ramach jednej operacji ważenia można odważyć maksymalnie 5 kg produktów.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis **Err**, oznacza to, że zakres pomiarowy wagi został przekroczony. Natychmiast usunąć ciężar, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.



www.tchibo.pl/instrukcje



Jeżeli przed włączeniem na wadze umieszczony zostanie przedmiot o masie większej niż 1 kg, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat **out2**. Waga nie może przeprowadzić procedury kalibracji.

### Czyszczenie i przechowywanie

1. Wytrzeć wagę lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
  2. Następnie osuszyć wagę miękką ściereczką, aby uniknąć powstawania plam.
- Jeżeli waga nie jest używana, można powiesić i przechowywać ją na ścianie, albo umieścić złożoną w szufladzie, oszczędzając miejsce.

### Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia, baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierające substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.



Numer artykułu: 683 056

### Problemy i sposoby ich rozwiązywania

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa.<br>Po włączeniu waga nie pokazuje <b>O</b> .                       | • Nacisnąć krótko przycisk . Jeśli to nie pomoże, należy na chwilę wyjąć baterię. W razie konieczności wymienić baterię na nową.                                                                                                                                                   |
| Na wyświetlaczu pojawia się <b>unSt</b> .                                                 | • Waga nie stoi stabilnie, kalibracja zostaje przerwana. Ustawić wagę na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nóżki wagi opierały się na podłożu.<br>• Z powodu wstrząsu kalibracja wagi zostaje przerwana. Nie dotykać ani nie poruszać wagi podczas jej kalibracji. |
| Na wyświetlaczu pojawia się <b>out2</b> .                                                 | • W chwili włączania na wadze leży więcej niż 1 kg. Zdjąć ciężar i nacisnąć przycisk .                                                                                                                                                                                             |
| Po naciśnięciu przycisku  waga nie pokazuje od razu <b>O</b> .                            | • Z różnych powodów może chwilę potrwać, zanim na wadze pojawi się <b>O</b> . Jest to normalne i nie wpływa na działanie wagi.                                                                                                                                                     |
| Waga pokazuje nierealistyczne wyniki pomiarów.                                            | • Czy waga stoi na równym podłożu?<br>• Używanie telefonu komórkowego w bezpośrednim sąsiedztwie wagi może być przyczyną wskazywania nieprawidłowych wyników pomiarów.<br>• Przeprowadzić reset (patrz rozdział „Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu”).                 |
| Waga pokazuje ujemny wynik pomiaru.                                                       | • Czy waga nie została wcześniej wyzerowana pod obciążeniem? Nacisnąć .                                                                                                                                                                                                            |
| Na wyświetlaczu pojawia się <b>Err</b> .                                                  | • Przekroczono maksymalną łączną masę. Natychmiast usunąć obciążenie, aby nie uszkodzić wagi.                                                                                                                                                                                      |
| Na wyświetlaczu pojawia się napis <b>Low</b> lub brak jakichkolwiek wskazań wyświetlacza. | • Bateria jest wyczerpana. Włożyć nową baterię.                                                                                                                                                                                                                                    |