


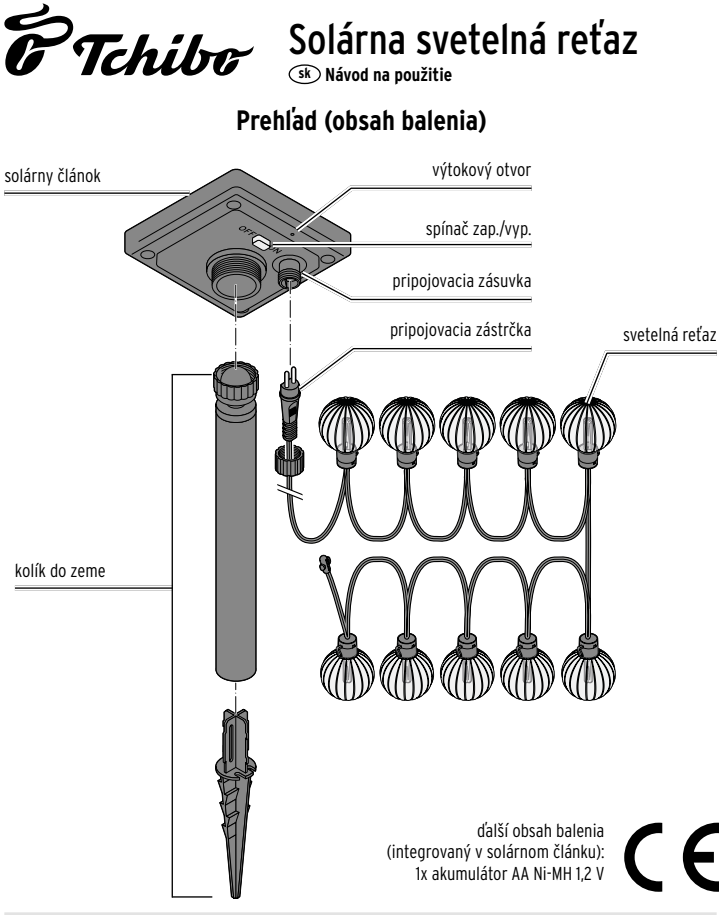

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie. Výrobok je vhodný na stále použitie v exteriéri. Pri silnom vetre ho ale odstráňte.

Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

• Tento výrobok nie je hračka! Zabráňte prístupu detí k solárnej svetelnej reťazi a ku kolíku do zeme.

• Prehltnutie akumulátorov môže byť životunebezpečné. Prehltnutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

• Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobijateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!

• Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

• Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia.

• Nevykónávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.

Vecné škody

• Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou, ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Mohol by sa tým poškodiť.

• Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.

• Vzhľadom k mimoriadne dlhjej životnosti svetelných diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať. Svetelné diódy sú pevne namontované v solárnej reťazi. Pri otvorení sa svetelné diódy alebo svetelná reťaz poškodia.

• Ak je akumulátor vybitý, resp. ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z výrobku akumulátor. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení akumulátora.

- Solárny článok neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Udržiavajte výtokové otvory vody voľné, aby mohlo dochádzať k odtoku kondenzovanej vody.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný na používanie v exteriéri pri teplotách do cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho odložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.

Používanie

Umiestnenie


Solárna reťaz je nezávislá na zdroji elektrickej energie. Pretože je ale odkázaná na slnečnú energiu, musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Solárny článok umiestnite na slnečné miesto. Vyberte miesto inštalácie, na ktorom je solárny článok, pokiaľ možno, po celý deň vystavený priamemu slnečnému svetlu.
- Vyhybajte sa miestam, ktoré ležia úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Solárny článok neumiestňujte na severnú stranu domu. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.
- Kolík do zeme zatlačte čo najhlbšie do pevnej pôdy tak, aby solárny článok zostal stáť aj pri silnom vetre.

Montáž


Výrobok zmontujte podľa opisu v kapitole „Prehľad (obsah balenia)“:

1. Zložte oba diely kolíka do zeme.
2. Kolík do zeme naskrutkujte na solárny článok.
3. Zaveste solárnu reťaz.
4. Pripojovaciú zástrčku zasuňte do pripojovacej zásuvky a prevlečnú maticu pevne utiahnite.
5. Zatlačte kolík do zeme.
6. Solárny článok nasmerujte tak, aby naň dopadalo čo najviac svetla.

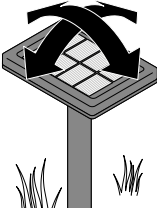

Uvedenie svetelnej reťaze do prevádzky


Akumulátor je pri dodaní už vložený.

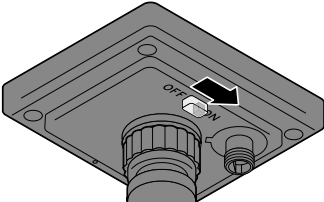

- Na zapnutie svetelnej reťaze prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárneho článku do polohy **ON**.

V tejto pozícii funguje svetelná reťaz úplne automaticky:

- Za súmraku sa svetelná reťaz zapne.
- Za úsvitu sa solárna reťaz vypne.

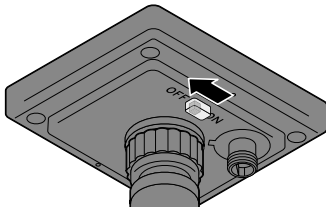

- Ak prípadne chcete svetelnú reťaz deaktivovať, posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

Solárna reťaz je teraz trvalo vypnutá. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa nabíja iba pri umiestnení svetelnej reťaze na slnečnom mieste so solárnym článkom smerom nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Na deaktivovanie svetelnej reťaze potom prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárneho článku do polohy **OFF**. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutej solárnej reťazi.

Čistenie

UPOZORNENIE – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Solárnu reťaz a solárny článok v prípade potreby utrite do čista mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Následne všetky časti utrite do sucha mäkkou, suchou handričkou.

Technické údaje

Model:	704 461
Energetické napájanie	
Solárny článok:	2 V / 0,5 W
Akumulátor:	1x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Trieda ochrany:	III
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Poruchy/pomoc

Svetelná reťaz svieti iba slabo alebo nesvieti vôbec.

- Akumulátor nie je úplne nabitý, alebo je opotrebovaný? Vypnite solárnu reťaz na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabiť na plnú kapacitu. Akumulátor nie je možné vymeniť.
- Nie je prostredie príliš svetlé? Skontrolujte, či na svetelnú reťaz nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.

Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najvhodnejšie, v zime sú najmenej vhodné.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcejnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Návod na vybratie akumulátora nájdete v kapitole „Demontáž akumulátora“.



Demontáž akumulátora



VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia

Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobijateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!

1. Odskrutkujte solárny článok z kolíka do zeme.
2. Na deaktivovanie svetelnej reťaze prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane solárneho článku do polohy **OFF**.
3. Uvoľnite skrutky na kryte elektroniky krížovým skrutkovačom.

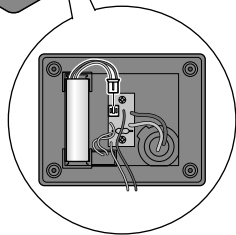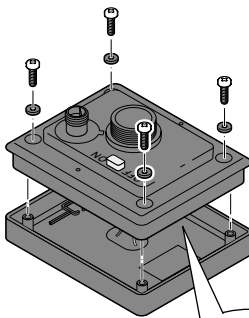

4. Rozoberte vrchnú a spodnú časť krytu s elektronikou.
5. Zástrčku akumulátora vytiahnite z dosky plošných spojov podľa zobrazenia a vyberte akumulátor z držiaka.
6. Akumulátor zlikvidujte podľa platných pravidiel.

Číslo výrobku: 704 461