


Kozmetický holiaci strojček

sk Návod na používanie

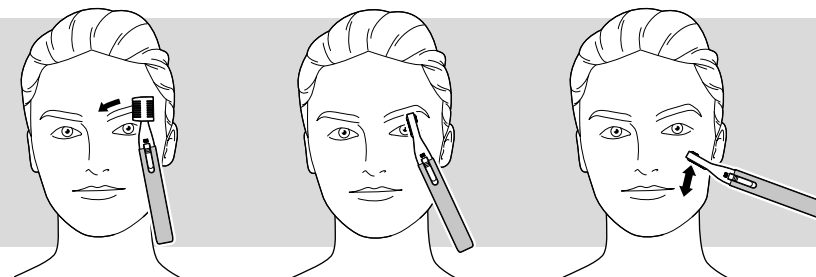

www.tchibo.sk/navody



Bezpečnostné upozornenia !

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Prístroj je určený na strihanie obočia i chlpkov na tvári a iných častiach tela.
- Výrobok je koncipovaný na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely, napr. v kozmetických štúdiách.
- Výrobok používajte iba v suchých interiéroch.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prístroj nepoužívajte na deťoch. Prístroj a celé príslušenstvo uchovávajte tiež mimo dosahu detí.
- Drobné diely a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení a poranení!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia


- Batérie vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napr. vo veľkých nadmorských výškach) môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny.
- Strihaciu hlavu nezavádzajte do ucha alebo nosa, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka alebo nosnej sliznice.
- Počas používania dbajte na pevné osadenie strihacej hlavice.

- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj alebo hrebeňový násadec vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať ani rozbíjať, hádzať do ohňa alebo horúcej rúry ani skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte. Poškodené batérie sa nesmú dostať do kontaktu s vodou. Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Puzdro musí byť pri čistení prístroja pevne zaistené k strihacej hlavici.
- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Ak prístroj nepoužívate, nasadte na strihaciu hlavu ochranný kryt.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri jej vytečení.
- Neužívajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.

Prehľad (obsah balenia)

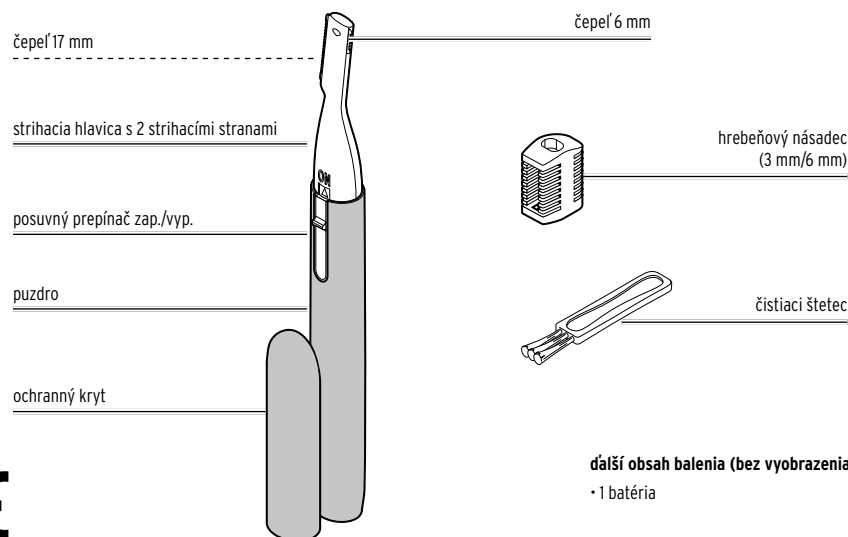

ďalší obsah balenia (bez vyobrazenia):
• 1 batéria




Technické údaje

Model:	724 977
Batéria:	1x LR03(AAA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Doba prevádzky:	90 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Vloženie batérie

1. Stiahnite ochranný kryt zo strihacej hlavice.
2. Stiahnite puzdro z prístroja.




3. Založte priloženú batériu podľa obrázka v priehradke na batériu. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Natiahnite puzdro opäť na prístroj. Puzdro sa musí so strihacou hlavou pevne zaistiť.
5. Ak prístroj nepoužívate, nasadte ochranný kryt opäť na strihaciu hlavu.

Používanie




- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
 - Ak prístroj nepoužívate, na strihaciu hlavicu nasadte vždy ochranný kryt. Len vtedy je posuvný prepínač zap./vyp. blokovaný a prístroj sa nedá nedopatrením zapnúť.
 - Strihacia hlavica má 2 strihacie strany s dĺžkou čepele 6 mm, resp. 17 mm. Hrebeňový násadec má na jednej strane krátke hroty na dĺžku strihu 3 mm a na druhej strane dlhé hroty na dĺžku strihu 6 mm. Zvoľte si strihaciu stranu a dĺžku strihu podľa želaného použitia.
- ▷ Posuvný spínač zap./vyp. posuňte...
... dopredu na zapnutie prístroja.
... dozadu na vypnutie prístroja.

Zastrihávanie obočia (krátenie)

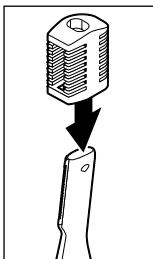

1. Hrebeňový násadec nasuňte na strihaciu hlavicu tak, aby sa hroty so želanou dĺžkou strihu - 6 alebo 3 mm - nachádzali na strihacej strane, ktorú chcete použiť. Pri jeho nasadzovaní dbajte na vedenie v hrebeňovom násadci a vonku na strihacej hlave.
2. Na zapnutie prístroja posuňte posuvný spínač zap./vyp. vpred.
3. Prístroj s hrebeňovým násadcom opatrne ťahajte popri obočí proti smeru rastu chĺpkov.

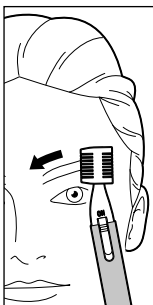

Informácie o priloženej batérii

Výrobca:
Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial Park,
Xixiang St., Bao An District, Shenzhen, PRC.
NACCON
www.naccon.com
aguogo@naccon.com
Dátum výroby: 2025/10
Krajina výroby: Čína

Formovanie obočia

▷ Príp. odnímate hrebeňový násadec.



1. Na zapnutie prístroja posuňte posuvný spínač zap./vyp. vpred.
2. Strihaciu hlavicu so zvolenou strihacou stranou opatrne ťahajte tak v smere ako aj v protismere rastu chĺpkov - popri línii obočia. Obočie si tým precízne sformujete.

Odstraňovanie chĺpkov

▷ Príp. odnímate hrebeňový násadec.



1. Na zapnutie prístroja posuňte posuvný spínač zap./vyp. vpred.
2. Strihaciu hlavicu so zvolenou strihacou stranou ťahajte opatrne na pokožke proti smeru rastu chĺpkov. Voľnou rukou pritom prípadne natiahajte pokožku a prístroj ťahajte v plochom uhle po časti, ktorú chcete oholiť.



Týmto istým spôsobom si môžete prístrojom vyholiť vlasy na zátylku alebo neželané chĺpky na iných častiach tela.



VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

- Pozor pri strihaní chĺpkov v nose: Strihaciu hlavicu nezavádzajte do nosa, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nosnej sliznice. S prístrojom odstraňujte len chĺpky vytrčajúce z nosa.
- Pozor pri strihaní ušných chĺpkov: Strihaciu hlavicu nezavádzajte do zvukovodu, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu bubienka. S prístrojom odstraňujte len chĺpky pozdĺž vonkajšej partie ucha.


Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody


- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Puzdro musí byť pri čistení prístroja pevne zaistené k strihacej hlavici.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Čistenie strihacej hlavice (po každom použití)

- ▷ Prístroj vypnite a strihaciu hlavicu vykefujte priloženým čistiacim štetcom.
- ▷ Na dôkladné vyčistenie strihaciu hlavicu rozoberte:

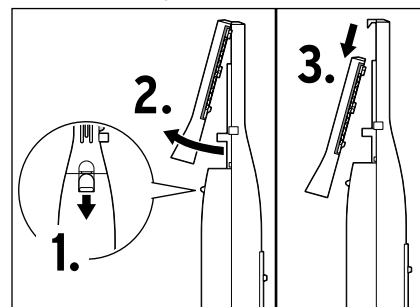

- ▷ Čepele opláchnite pod tečúcou vodou a následne ich nechajte dobre vyschnúť.
- ▷ Vnútro puzdra vykefujte v prípade potreby s priloženým čistiacim štetcom.
- ▷ Strihaciu hlavicu opäť zložte:

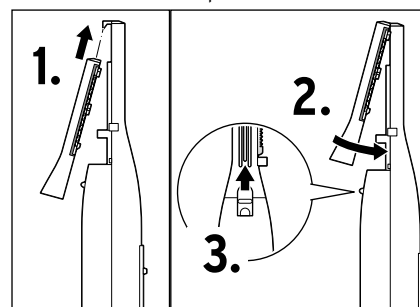

- Ak v kroku 2 strihacia hlavica sama od seba nezapadne do bieleho vodiaceho háčika, prístroj na krátko vypnite a opätovne zapnite.
- ▷ Na zablokovanie strihacej hlavice v závere bezpodmienečne posuňte malé tlačidlo smerom nahor.

Olejovanie čepeľí v strihacej hlavici

- ▷ Pri pravidelnom používaní prístroja občas naolejujte čepele v strihacej hlavici. Použite na to kvapku oleja bez obsahu kyselín (napr. olej na šijacie stroje).

Čistenie hrebeňového násadca

- ▷ Odstráňte hrebeňový násadec z prístroja a jemne ho vyklepte.
- ▷ Očistite hrebeňový násadec pribaleným čistiacim štetcom, alebo ho opláchnite pod tečúcou vodou.

Čistenie puzdra

- ▷ V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou handričkou. Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do puzdra vniknúť voda.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 724 977