Tchibo

LED závesná dekorácia

Číslo výrobku: 764 764

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

sk Informácia o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 156784AB5X6XVI · 2026-04

CE

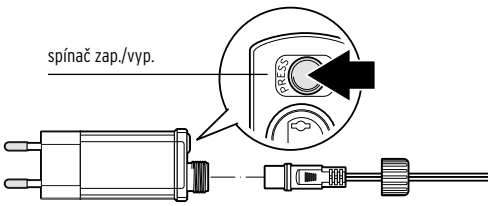
Pre vašu bezpečnosť ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie miestností. Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Prístroja sa nedotýkajte vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmievať. Výrobok preto nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
  ... pri poruchách počas prevádzky,
  ... pri búrke a,
  ... pred čistením výrobku.
  Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku, prípojného kábla alebo sieťového adaptéra.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Ak je prípojný kábel poškodený, výrobok zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača



1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a naskrutkujte ochranný kryt.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...
   ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
   ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača. LED diódy svetelných reťazí 2-krát zablikajú a potom sa trvalo rozsvietia.
   ... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak výrobok po zapojení do zásuvky už svieti, poradie sa zmení nasledovne: stlačte 1x = zapnutie časovača, stlačte 2x = vypnutie atď.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín – VYPNUTÉ: 18 hodín – ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Pripevnenie LED závesnej dekorácie pomocou samolepiacich háčikov

Aby háčiky na stene držali optimálne, dbajte na nasledujúce pokyny:

Lepiaca fólia priľne na všetky hladké a rovné povrchy, ako sú zrkadlové alebo sklenené plochy, obkladačky a kachličky atď. Háčiky nelepte cez škáry alebo iné nerovné povrchy. Lepiaca fólia nepriľne na štruktúrovaný povrch.

Lepiaca fólia je určená na trvalé pripevnenie. Vyhnite sa pripevneniu háčikov na citlivé povrchy, ak ich chcete neskôr opäť odstrániť.

Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

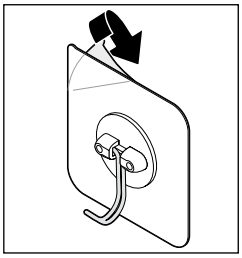
Háčiky sú určené len na zavesenie LED závesnej dekorácie.

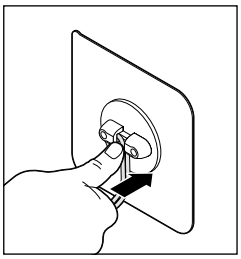
Nevešajte na ne žiadne iné predmety.

Nosnosť háčika: max. 0,5 kg.

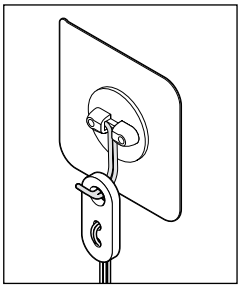
Pripevnenie háčikov

1. 
Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Podklad očistite a odmastite **čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom**. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné.
Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

2. 
Odlepte ochrannú fóliu na zadnej strane háčikov a prilepte háčiky na vyčistený povrch.

3. 
Fóliu okolo háčika pevne pritlačte a vyhlaďte a pritlačte aj samotný háčik.

Počkajte 24 hodín, potom sú háčiky plne zaťažiteľné.

4. 
Výrobok zaveste na háčiky podľa obrázka.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	764 764
Sieťový adaptér	
Vstup:	100–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V ⎓ 1 W (symbol ⎓ znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II ⧈
LED závesná dekorácia	
Zdroj svetla: (nie sú vymeniteľné)	LED diódy
Trieda ochrany:	III
Teplota prostredia:	+10 °C až +40 °C

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.