
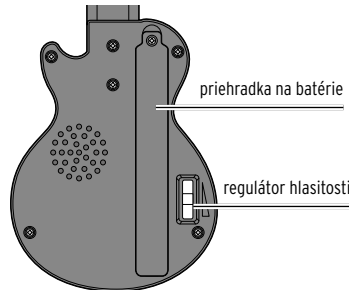
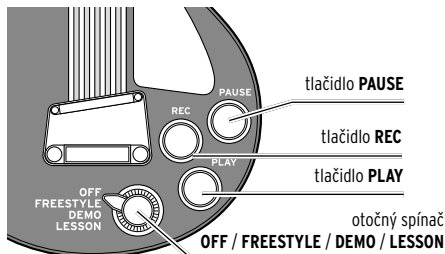



Vážení zákazníci!

S prstovou minigitarou môžete hrať demo skladby a prehrávať ich, alebo si nastaviť vlastné akordy a nahráť ich. Želáme vám veľa zábavy.

Váš tím Tchibo

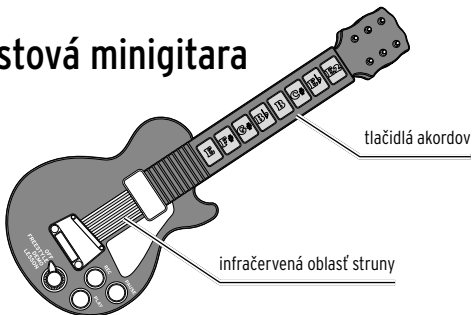

Tlačidlá akordov



i Ladenie gitary sa môže líšiť od skutočných výšok tónov.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia


Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Odporúčané pre deti od 3 rokov.

POZOR:

- Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía.
- Pred poskytnutím výrobku dieťaťu odstráňte všetok obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenía.
- Prehltutie batérií/akumulátorov môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie/akumulátora môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poškodeniu a usmrteniu. Batérie/akumulátory a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie/akumulátora alebo na iný spôsob ich prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batérie/akumulátory môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby. Keď používate akumulátory (nabíjateľné batérie), tieto sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelých osoby a vo vhodnej nabíjačke. Akumulátory sa musia pri nabíjaní vybrať z výrobku.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie/akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie/akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Chráňte batérie/akumulátory pred nadmerným teplom.
- Prípojný svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie/akumulátora a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Vyberte batérie/akumulátory z výrobku, keď sú vybité, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nepoužívajte spoločne rôzne typy a značky batérií a/alebo akumulátorov, batérie/akumulátory, ktoré majú rozdielnú kapacitu a nekombinujte staré a nové batérie/akumulátory.
- Dbajte pri vkladani batérií/akumulátorov na polaritu (+/-).
- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia. Nepokúšajte sa o vlastné opravy výrobku. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny.
- Neponárajte výrobok do vody, chráňte ho pred vlhkosťou.

Vloženie/výmena batérií

i Používanie akumulátorov sa neodporúča, pretože ovplyvňujú reprodukciu zvuku v dôsledku iného napätia. Pozor: Priložený skrutkovač je určený na výmenu batérií dospelou osobou. Nie je to hračka a musí sa na neskoršie použitie uchovávať mimo dosahu detí.

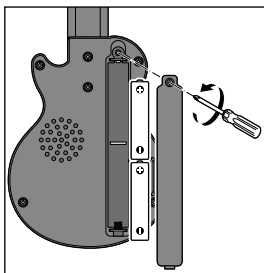

Batérie vymieňajte po poklese intenzity zvuku, resp. pri nefunkčnosti prístroja.

1. Vyskrutkujte skrutku a odstráňte kryt priehradky na batérie.
2. Príp. vyberte vybité batérie a vložte nové. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Znovu nasadte kryt a zaskrutkujte skrutku.


Používanie

Zapnutie/vypnutie

- ▷ Na vypnutie gitary otočte otočný spínač ...
... do polohy **DEMO**, aby ste si vypočuli demo skladbu. Stlačte potom tlačidlo **PLAY**, aby ste spustili skladbu. Opätovným stlačením tlačidla **PLAY** môžete vždy preskočiť na ďalšiu skladbu. Prehrávanie môžete prerušiť tlačidlom **PAUSE** a znova spustiť tlačidlom **PLAY**.
- ... do polohy **LESSON**, aby ste sami hrali demo skladbu.
- ... do polohy **FREESTYLE** na voľnú hru na gitare.

- ▷ Na vypnutie gitary otočte otočný spínač do polohy **OFF**.

i Na šetrenie batérií vždy úplne vypnite gitaru pri nepoužívaní, a to otočením otočného spínača do polohy **OFF**.

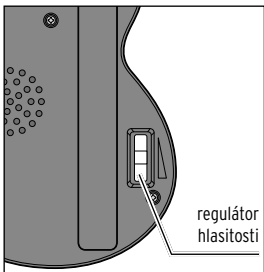

Regulácia hlasitosti


Na zadnej strane gitary je regulátor hlasitosti.

- ▷ Na nastavenie hlasitosti posuňte regulátor hlasitosti nahor/nadol.

Hra na gitare

Freestyle

1. Otočte otočný spínač do polohy **FREESTYLE**.
2. Gitaru držte podľa vyobrazenia.

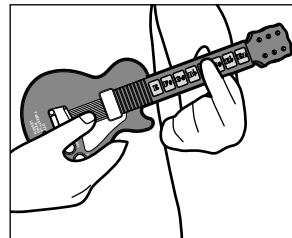

3. Pomocou prstov ľavej ruky stláčajte tlačidlá akordov na krku gitary. Súčasne jemne prechádzajte palcom pravej ruky po strunách v infračervenej oblasti. Tlačidlo akordu a plocha pod strunami sa rozsvietia načerveno a prehráva sa akord.

4. Vytvorte takto pomocou rôznych akordov a zmenou rytmu pri hraní vlastnú melódiu.

Nahrание vlastnej skladby (len v režime Freestyle)

1. Otočte otočný spínač do polohy **Freestyle**.
 2. Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo **REC**. Začujete signálny tón, ktorý spúšťa nahrávanie.
 3. Zahrajte svoju skladbu. Nahrávanie prebieha až do 90 sekúnd, resp. max. 90 akordov. Potom zaznie signálny tón, ktorý oznamuje koniec nahrávania. Nahrávanie môžete kedykoľvek ukončiť pred uplynutím 90 sekúnd. Pritom máte nasledujúce možnosti:
- ▷ Stlačte tlačidlo **PLAY**, aby ste ukončili nahrávanie a priamo prehrali nahranú skladbu alebo ...
 - ... stlačte tlačidlo **REC** alebo **PAUSE** (zaznejú 2 signálne tóny), aby sa ukončilo nahrávanie a neskôr mohlo prehrať stlačením tlačidla **PLAY**.
 - ▷ Opätovným stlačením tlačidla **PLAY** sa spustí prehrávanie od začiatku. Prehrávanie nahrávky je možné prerušiť tlačidlom **PAUSE**. Na prerušenie prehrávania otočte otočný spínač do inej polohy. Ak otočíte otočný spínač znova na **FREESTYLE**, môžete znova prehrať nahrávku. Nahrávka sa zachová aj po kompletnom vypnutí zariadenia otočným spínačom (**OFF**), ako aj pri výmene batérií.

i Vždy môžete uložiť len jednu skladbu. Ak znova stlačíte tlačidlo **REC**, predchádzajúca nahrávka sa vymaže - aj keď nezahrajete žiadne akordy.

Výuka hrania demo skladieb

1. Otočte otočný spínač do polohy **LESSON**.
 2. Stláčajte tlačidlo **PLAY** dovtedy, kým sa neprehrá požadovaná demo skladba.
- Po skončení demo skladby ste na rade:
Tlačidlá akordov sa rozsvetia postupne v poradí, v ktorom máte hrať.

3. Stláčajte postupne práve svietiace tlačidlo akordu a prechádzajte pritom po strunách. Pokúste sa pritom pochopiť rytmus a rýchlosť demo skladby.

i Pomocou tlačidla **PLAY** môžete kedykoľvek prejsť na ďalšiu demo skladbu.

Tlačidlá **PAUSE** a **REC** nie sú v tomto režime aktívne.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcejnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou preplepte páskou.

Technické údaje

Model:	688 762
Batérie:	2x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2) / v balení: značka: Vinnic Výrobca: CHUNG PAK (GUANG DONG) BATTERY INDUSTRIAL CO., LTD, Gan Cun Section, Fo Chen Road, Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City, Guang Dong Province, China (Čína) webová stránka: www.vinnicpower.com E-mail: cs@vinnicpower.com

Teplota prostredia: +10 až +40 °C



www.tchibo.sk/navody

