


Tchibo

Prístroj na manikúru a pedikúru

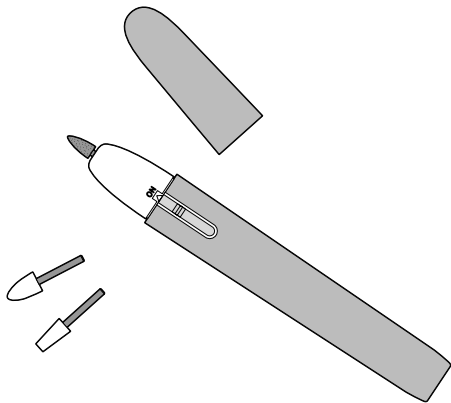

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 127689CEX2XIII · 2022-07 · 653 376

Vážení zákazníci,

váš nový prístroj na manikúru a pedikúru vám pomáha pri ošetrovaní nechtov na nohách a na rukách. Prístroj je malý, praktický a vyznačuje sa jednoduchou obsluhou. Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým prístrojom na manikúru a pedikúru.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

3	K tomuto návodu	11	Odstraňovanie nechtovej kožtičky
4	Bezpečnostné upozornenia	11	Vyhľadenie povrchu nechta
7	Prehľad (obsah balenia)	12	Odstraňovanie tvrdej kože a mozol'ov
8	Uvedenie do prevádzky	13	Po použití
8	Vloženie batérie	13	Čistenie a dezinfikovanie
9	Používanie	13	Uschovanie
9	Výmena násadcov	14	Technické údaje
9	Zapnutie/vypnutie prístroja	15	Likvidácia
10	Leštenie nechto		
10	Vyhľadenie okraja nechta		

K tomuto návodu

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Signálne slová v tomto návode:

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

POKYN varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Prístroj na manikúru a pedikúru je určený na ošetrovanie nechtov na nohách a na rukách. Prístroj je určený výlučne na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné použitie (napr. v kozmetických salónoch alebo na lekárske ošetrovanie nôh).

Tento prístroj nepoužívajte, ak...

- ... trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán.
Možnosť poranenia sa týmto prístrojom je extrémne nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste prístroj nemali používať.
- ... prístroj už použila iná osoba. Prístroj, resp. pribalené náradie by mala používať iba jedna osoba. Vyhnite sa tak prenosu napr. nechtovej mykózy.
- ... sa na pokožke v blízkosti nechtov nachádzajú otvorené rany alebo zápaly, ktorých by ste sa počas ošetrovania nechtov mohli prístrojom dotknúť.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov a zvieratám v prístupe k prístroju.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prístroj sa nesmie používať na deťoch mladších ako 8 rokov.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja.
Nebezpečenstvo prehriatia!


Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste.
Násadce sa točia vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Počas prevádzky zabráňte kontaktu prístroja s dlhými vlasmi alebo voľnými odevmi a pod. Hrozí vťahnutie rotujúcimi násadcami.
- Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
Nepoužívajte intenzívne opotrebené alebo poškodené násadce.

Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prístroj sa počas používania a čistenia nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Používajte len originálne príslušenstvo.

Prehľad (obsah balenia)

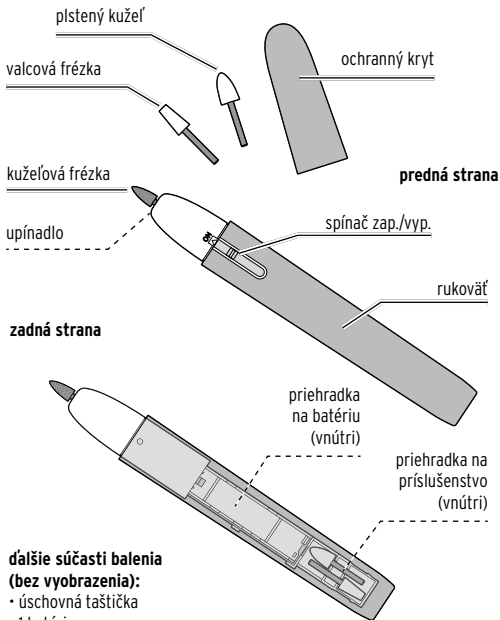

Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie



1. Stiahnite ochranný kryt.



2. Zložte rukoväť.



3. Vložte batériu do priehradky podľa vyobrazenia.
Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).



4. Znovu nasuňte rukoväť.




5. Znovu nasadíte ochranný kryt.




Výmena batérie bude potrebná vtedy, keď sa násadce začnú pohybovať pomaly alebo sa nebudú pohybovať vôbec.

Používanie

Výmena násadcov



1. Z priehradky na príslušenstvo vo vnútri telesa vyberte želaný násadec.




2. Z prístroja vytiahnite násadec a nasadíte doň druhý až nadoraz do upínadla.



- Pri vyberaní, resp. nasadzovaní násadca musí byť prístroj vypnutý.
- Násadce musia byť počas používania pevne nasadené v upínadle.

Zapnutie/vypnutie prístroja



- ▷ **Zapnutie:** Prepnite spínač zap./vyp. smerom k **ON**.
- ▷ **Vypnutie:** Prepnite spínač zap./vyp. naspäť.


POZOR - Nebezpečenstvo poranenia

- Zabráňte kontaktu dlhých vlasov s pohyblivými dielmi prístroja.
- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce sa točia vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla.

Leštenie nechtov



Potrebujete:
plstený kužeľ.

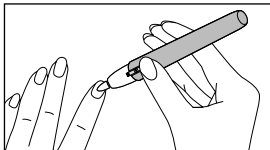


- ▷ **Plsteným kužeľom** vyleštíte krúživými pohybmi povrch nechta. Nenechávajte plstený kužeľ príliš dlho na jednom mieste; v dôsledku trenia dochádza k intenzívnej tvorbe tepla.

Vyhľadanie okraja nechta



Potrebujete:
kužeľovú fréžku.

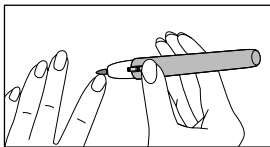


- ▷ Pomocou kužeľovej fréžky odstráňte nerovnosti alebo rohy na okraji nechta.

Odstraňovanie nechtovej kožtičky



Potrebuje:
kužeľovú fréžku.

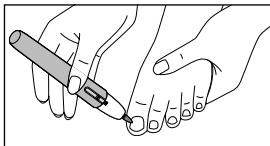

- ▷ Odstráňte nechťovú kožtičku **zboku nechtov** pomocou kužeľovej fréžky. Je to potrebné predovšetkým na prstoch na nohách.




Nechťová kožtička **na nechtoch** by sa mala po navlhčení, ako obvykle, stiahnuť. Na to neodporúčame kužeľovú fréžku, pretože by sa do nechtov mohli ľahko vyfrézovať ryhy.

Vyhľadanie povrchu nechta



Potrebuje:
valcovú fréžku.

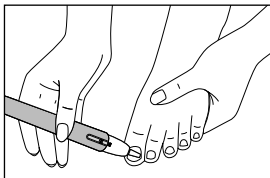

- ▷ Valcovou fréžkou môžete brúsiť alebo vyhladzovať stvrdnuté povrchy nechtov. Valcovú fréžku priložte vodorovne k povrchu nechta a pomalými krúživými pohybmi odstráňte vrstvu nechta.


Odstraňovanie tvrdej kože a mozolov



- Bezprostredne pred ošetrováním ošetrovanú oblasť neumývajte. Nášadek je na mäkkej koži neúčinný. Preto vždy ošetrujte úplne suchú pokožku.
- Vždy ponechajte malé množstvo zrohovatej kože, aby bola pokožka chránená.
- Prístroj nie je vhodný na ošetrovanie silnej a hrubej zrohovatej kože na chodidlách. Odstráňte ju, ako zvyčajne, pomocou hoblíka na zrohovatenú kožu alebo pemzy.



Potrebuje:
valcovú fréžku.

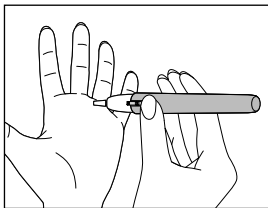

▷ Pomocou valcovej fréžky odstráňte mozole a mierne zrohovatenú kožu.

Po použití

Čistenie a dezinfikovanie

POKYN - Vecné škody

- Prístroj sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
 - Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- ▷ Stiahnite použitý násadec z prístroja. Kužeľovú a valcovú fréžku (nie plstený kužeľ!) očistite malou mäkkou kefkou pod teplou tečúcou vodou a v prípade potreby etylalkoholom, ktorý dostanete v lekárnach.
- ▷ Na odstránenie prachu z nechtov poutierajte prístroj po každom použití suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou v čistej vode. Dbajte na to, aby do prístroja neprenikla vlhkosť.
- ### **Uschovanie**
- ▷ Po vyčistení vložte jeden z násadcov späť do upínadla a nasadte ochranný kryt.
- ▷ Ostatné dva násadce uložte do priehradky na príslušenstvo vo vnútri plášťa.
- ▷ Ak prístroj nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením.

Technické údaje

Model:	653 376
Batérie:	1x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Prázdné batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Číslo výrobku: 653 376

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk