LED-Vollmond aus Salzkristall

LED Salt Crystal Full Moon

Pleine lune LED en pierre de sel

Měsíc ze solného kamene s LED

Księżyc w pełni LED z kryształu soli

Mesiac zo soľného kryštálu s LED

LED telihold sókristályból

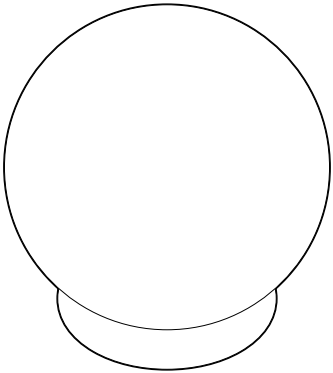

(de) Produktinformation
(en) Product information
(fr) Fiche produit
(cs) Informace o výrobku
(pl) Informacja o produkcie
(sk) Informácia o výrobku
(hu) Termékismertető

117380HB66XXI · 2021-07

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert.

Da Salzsteine Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65% und die Raumtemperatur nicht mehr als 25 °C betragen.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel ist kein Spielzeug!
- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie den Artikel auch nicht im Außenbereich.
- Tauchen Sie den Artikel, das USB-Kabel und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die LED ist nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.

- Schließen Sie immer zuerst das USB-Kabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das USB-Kabel vom Netzadapter trennen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
  ... bei Gewitter,
  ... wenn Sie die Wohnung verlassen,
  ... bevor Sie den Artikel reinigen.
  Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Kabel.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Das USB-Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn der Artikel, das USB-Kabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Anschließen / ein-/ausschalten

Sollte der Stein beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen Sie ihn mit einem Tuch trocken.
Entfernen Sie den Transportschutz vom USB-Stecker.

1. 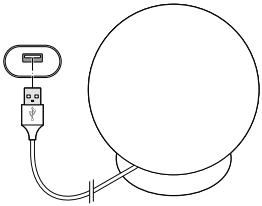

Stecken Sie den USB-Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Netzadapter.

2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Der LED-Mond beginnt zu leuchten.

▷ Zum Ausschalten ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Sie können den Artikel auch ohne Netzadapter an die USB-Buchse eines Computers anschließen.

Reinigen

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	625 244
Netzadapter	
Eingang:	230–250 V ~ 50 Hz
Ausgang:	5 V ⎓, 1 A (Dieses Symbol ⎓ bedeutet Gleichstrom)
Schutzklasse:	II ⧈
Schutzart:	IP20
Leuchtmittel:	LED
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

CE

Entsorgen

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Safety warnings

Please read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions in order to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product another person, remember to also include these instructions.

The product is only suitable for decoration in private homes and not for lighting whole rooms. The product is designed for use in dry, indoor rooms.

As salt crystals naturally draw moisture from the air, the humidity of the room must not exceed 65% and the ambient temperature must be no higher than 25 °C

The product has been designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

- Keep the packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!
- Children are not aware of the risks involved in handling electrical devices incorrectly. Therefore, never allow children to use electrical devices unsupervised.
- The product is not a children's toy!
- The product must not be exposed to moisture, as this poses a risk of electric shock. As a result, it must not be used in bathrooms or other rooms exposed to moisture. Do not use the product outdoors.
- Do not immerse the product, the USB cable or its mains adapter in water or other liquids, as this poses a risk of electric shock.
- Only connect the product to a properly installed wall socket with a mains voltage that complies with the technical specifications of the mains adapter. The LED cannot be dimmed. Never connect the product to dimmable wall sockets.

- Always connect the USB cable to the mains adapter before you plug the adapter into the wall socket. Always unplug the mains adapter from the wall socket before disconnecting the USB cable from the mains adapter.
- Remove the mains adapter from the wall socket...
  ... if malfunctions occur during use,
  ... during thunderstorms,
  ... before leaving your home,
  ... before cleaning the product.
  Always pull on the mains adapter, not on the USB cable.
- The product may only be used with the mains adapter provided.
- The USB cable must not be kinked or squeezed. Keep the USB cable away from hot surfaces and sharp or pointed edges.
- The product must not be electrically connected to other fairy lights or anything similar.
- The power supply can only be cut off by unplugging the mains adapter. Make sure that the wall socket is easily accessible so that the mains adapter can be unplugged quickly if necessary.
- Do not use the product if the product itself, the USB cable or the mains adapter show any visible signs of damage. Do not make any modifications to the product. Only have repairs carried out by a specialist workshop.
- Route the USB cable in such a way that it is not a tripping hazard.
- The built-in LED cannot and must not be replaced.
- Protect the product from hard impacts and do not drop it.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

Connecting / switching on and off

The salt crystal may be naturally slightly moist when you remove it from the packaging. If this is the case, wipe it dry with a cloth. Remove the transportation protection from the USB connector.

1. 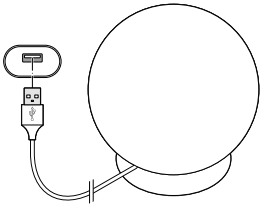

Insert the USB on the connection cable into the port on the mains adapter.

2. Insert the mains adapter into a wall socket.

The LED moon switches on and lights up.

▷ To switch it off, unplug the mains adapater from the wall socket.

You can also connect the product to the USB port of a computer, eliminating the need for a mains adapter.

Cleaning

1. Remove the mains adapter from the wall socket.
2. Wipe the product down with a dry, soft and lint-free cloth.

Technical specifications

Model:	625 244
Mains adapter	
Input:	230–250 V ~ 50 Hz
Output:	5 V ⎓, 1 A (The ⎓ symbol stands for direct current)
Protection class:	II ⧈
IP code:	IP20
Bulb:	LED
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

CE

en

Disposal

Devices marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, these may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. L'article doit être utilisé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.

Les pierres de sel captent l'humidité de l'air ambiant. L'humidité relative ne doit pas dépasser 65 % et la température ambiante ne doit pas dépasser 25 °C.

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Cet article n'est pas un jouet!
- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une salle de bains ou tout autre local humide. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'article, le câble USB et le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur. La luminosité de la LED n'est pas gradable. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.

- Branchez toujours le câble USB au bloc-secteur avant de brancher ce dernier à une prise de courant. Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de débrancher le câble USB du bloc-secteur.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
  ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
  ... en cas d'orage,
  ... quand vous sortez de chez vous,
  ... avant de nettoyer l'article.
  Tirez toujours sur le bloc-secteur, jamais sur le câble USB.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Veillez à ne pas tordre ni coincer le câble USB et à toujours le tenir suffisamment éloigné des surfaces chaudes et arêtes coupantes.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- Pour couper l'alimentation électrique, il est nécessaire de débrancher le bloc-secteur. Choisissez une prise de courant facilement accessible pour pouvoir débrancher facilement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Ne faites pas fonctionner l'article si l'article lui-même, le câble USB ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- Disposez le câble USB de manière à ce qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- La LED est montée de façon définitive dans l'article. Elle ne peut ni ne doit être remplacée.
- Protégez l'article contre les chocs et ne le faites pas tomber.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Brancher / allumer/éteindre

Si la pierre est naturellement un peu humide au moment du déballage, essuyez-la avec un chiffon sec.
Retirez la protection de transport de la fiche USB.

1. 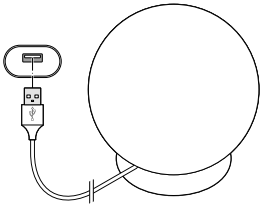

Branchez la fiche de raccordement USB dans la prise du bloc-secteur.

2. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

La lune LED doit s'allumer.

▷ Pour éteindre l'article, retirez le bloc-secteur de la prise de courant.

Vous pouvez aussi utiliser l'article sans le bloc-secteur en le raccordant directement à la prise USB d'un ordinateur.

Nettoyage

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Essuyez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	625 244
Bloc-secteur	
Entrée:	230–250 V ~ 50 Hz
Sortie:	5 V ⎓, 1 A (Le symbole ⎓ signifie courant continu)
Classe de protection:	II ⧈
Indice de protection:	IP20
Agent lumineux:	LED
Température ambiante:	+10 à +40 °C

CE

fr

Élimination

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je určen pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován pro použití ve suchých vnitřních prostorách.

Protože solné kameny vstřebávají vlhkost ze vzduchu v místnostech, neměla by vlhkost vzduchu být vyšší než 65 % a teplota v mítnosti vyšší než 25 °C.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení s elektrickými přístroji. Nikdy nenechte děti používat elektrospotřebiče bez dozoru.
- Výrobek není hračka!
- Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto výrobek nepoužívejte v koupelně ani v podobně vlhkých prostorách. Výrobek také nepoužívejte venku.
- Neponořujte výrobek, USB kabel a síťový adaptér do vody ani jiných tekutin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diodu nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.

- Nejdřív vždy připojte USB kabel k síťovému adaptéru a teprve potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než odpojíte USB kabel od síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
  ... pokud během provozu dojde k poruchám,
  ... za bouřky,
  ... když opouštíte byt,
  ... než začnete výrobek čistit.
  Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za USB kabel.
- Výrobek se smí používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
- USB kabel nesmí být zlomený ani přiskřípnutý. Udržujte USB kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud výrobek, USB kabel nebo síťový adaptér vykazují viditelné škody. Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech.
- USB kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Vestavěnou LED diodu není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Výrobek chraňte před nárazy a nenechte ho spadnout.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Připojení / zapnutí/vypnutí

Pokud by byl kámen přirozeně lehce vlhký, otřete ho hadříkem do sucha. Odejměte ochranný obal z USB zástrčky.

1. 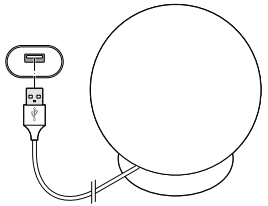

Zasuňte USB zástrčku připojovacího kabelu do zdířky síťového adaptéru.

2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Měsíc s LED začne svítit.

▷ K vypnutí vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Výrobek můžete také připojit bez síťového adaptéru do USB portu počítače.

Čištění

1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Technické parametry

Model:	625 244
Síťový adaptér	
Vstup:	230–250 V ~ 50 Hz
Výstup:	5 V ⎓, 1 A (symbol ⎓ označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II ⧈
Stupeň krytí:	IP20
Osvětlovací prostředky:	LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

CE

Likvidace

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

Kryształy soli wchłaniają wilgoć z powietrza w pomieszczeniu, dlatego wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%, a temperatura w pomieszczeniu nie powinna wynosić więcej niż 25°C.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

pl

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowej obsługi urządzeń elektrycznych, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Produkt nie jest zabawką!
- Nie wolno narażać produktu na działanie wilgoci, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Z tego względu nie wolno używać produktu np. w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach. Produktu nie wolno także używać na zewnątrz (na wolnym powietrzu).
- Produktu, kabla USB ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie można ściemniać, dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.

- Należy zawsze najpierw podłączać kabel USB do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel USB od zasilacza.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...
  ... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
  ... podczas burzy,
  ... przed wyjściem z mieszkania,
  ... przed przystąpieniem do czyszczenia.
  Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel USB.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel USB nie może być zagięty ani przygnieciony.
  Kabel USB należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie można łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel USB lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- Kabel USB ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanej diody LED ani nie wolno tego robić.
- Chronić produkt przed uderzeniami i nie dopuścić do upadku z wysokości.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Podłączanie / włączanie/wyłączanie

Jeżeli kamień jest nieco wilgotny zaraz po wyjęciu z opakowania (co jest jego naturalną właściwością), należy wytrzeć go ściereczką do sucha.

Usunąć zabezpieczenie transportowe z wtyczki USB.

1. 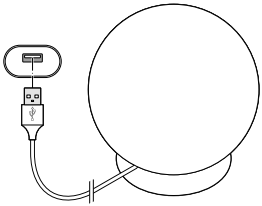

Włożyć wtyczkę USB kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym.

2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

pl Księżyc LED zaczyna świecić.

▷ Aby wyłączyć produkt, wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.

Produkt można również podłączyć do portu USB w komputerze, nie używając zasilacza sieciowego.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

Dane techniczne

Model:	625 244
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	230–250 V ~ 50 Hz
Wyjście:	5 V ⎓, 1 A (symbol ⎓ oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II ⧈
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	dioda LED
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Usuwanie odpadów

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogę one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Pretože soľný kryštál pohlcuje vlhosť zo vzduchu v miestnosti, vlhkosť vzduchu by nemala byť viac ako 65 % a teplota miestnosti by nemala prekročiť 25 °C.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

- Výrobok nie je detská hračka!
- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo v podobných vlhkých priestoroch. Výrobok nepoužívajte ani v exteriéri.
- Výrobok, USB kábel ani sieťový adaptér neponárajte do vody alebo iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED nie je stmievateľná. Výrobok preto nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.

- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte vždy najskôr USB kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením USB kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...
  ... v prípade poruchy počas prevádzky,
  ... pri búrke,
  ... pred opustením bytu,
  ... pred čistením výrobku.
  Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom
- USB kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu USB kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť iba vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky, ak sú na výrobku, USB káble alebo sieťovom adaptéri viditeľné známky poškodenia. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni.
- USB kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Chráňte výrobok pred nárazmi a zabráňte jeho spadnutiu.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie

Ak bude soľný kryštál po vybalení prirodzene mierne vlhký, utrite ho handričkou dosucha.

Z USB zástrčky odstráňte prepravnú krytku.

1. 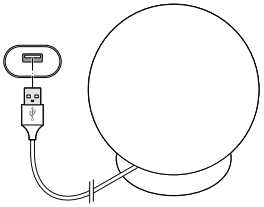

USB zástrčku prípojného kábla zasuňte do zdierky na sieťovom adaptéri.

2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

LED mesiac začne svietiť.

▷ Na vypnutie vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Výrobok môžete pripojiť aj bez sieťového adaptéra na USB prípojku počítača.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	625 244
Sieťový adaptér	
Vstup:	230 – 250 V ~ 50 Hz
Výstup:	5 V ⎓, 1 A (tento symbol ⎓ znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II ⧈
Stupeň ochrany:	IP20
Zdroj svetla:	LED
Teplota prostredia:	+10 až +40

CE

Likvidácia

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék magánháztartásokban dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék száraz, beltéri helyiségekben használható.

Mivel a sókristályok magukba szívják a szoba levegőjéből a nedvességet, ezért ne legyen a szoba páratartalma 65%-nál, és hőmérséklete 25 °C-nál magasabb.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék nem játék.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel, mert ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne használja a terméket a fürdőszobában vagy hasonló nedves helyiségben. Ne használja a terméket kültéren sem.
- Ne merítse a terméket, az USB-kábelt és a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba, mert ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-es fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.

- Először mindig az USB-kábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzatból, csak ezután válassza le az USB-kábelt a hálózati adapterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
  ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  ... vihar esetén,
  ... ha távozik otthonából,
  ... mielőtt megtisztítja a terméket.
  Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- Az USB-kábelt és a LED-es drótot nem szabad megtörni vagy összenyomni. Az USB-kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- Úgy helyezze el az USB-kábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- A beszerelt LED nem cserélhető, illetve cseréje tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás

Ha a kicsomagolásnál a termék tulajdonságából adódóan valami esetleg nedves lenne, akkor törölje szárazra egy ruhával.
Távolítsa el a szállítási biztosítékot az USB-dugóról.

1. 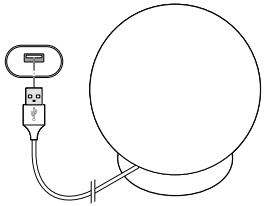

Dugja be az USB-dugót a hálózati adapter aljzatába.

2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

A LED-es hold világítani kezd.

▷ A kikapcsoláshoz húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

A terméket a hálózati adapter nélkül, egy számítógéphez csatlakoztatva is használhatja.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. A terméket egy puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje át.

Műszaki adatok

Modell:	625 244
Hálózati adapter	
Bemenet:	230–250 V ~ 50 Hz
Kimenet:	5 V ⎓, 1 A (Ez a jel ⎓ egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály	II ⧈
Védelmi szint:	IP20
Izzó:	LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell / Model / Modèle:
625 244

Hergestellt von / Manufactured by / Fabriqué par / Výrobce
Producent / Výrobca / Gyártó:
Wagner Life Design GmbH, Von-Bronsart-Straβe 14, 22885 Barsbüttel, Germany