


# Univerzálne veko na konzervy

Číslo výrobku: 714 915

Made exclusively for: Tchibo GmbH,  
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.sk

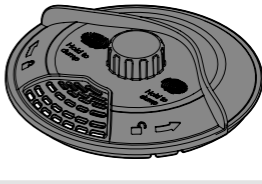

## Dôležité upozornenia

- Univerzálne veko na konzervy je vhodné pre štandardné konzervy s vonkajším priemerom 75,3 mm, 86,3 mm a 101,7 mm. Veko nie je vhodné na iné nádoby.
- Univerzálne veko na konzervy slúži na krátkodobé zakrytie potravín v konzervách. Pretože veko neuzatvára vzduchotesne, nie je vhodné na dlhšie udržiavanie čerstvosti. Ak chcete potravinu z konzervy uskladniť na dlhšie, naplňte ju do vhodnej nádoby a uložte ju do chladničky. Veko v otvorenom stave uľahčuje vylievanie tekutiny z konzerv.
- Veko je odolné proti teplotám v rozsahu +3 °C až +40 °C. Je vhodné na použitie pri izbovej teplote aj v chladničke. Veko nie je vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre a v mrazničke ani na použitie v rúre na pečenie alebo v mikrovlnnej rúre.
- Uzatvorené veko neuzatvára bezpečne proti vytečeniu. Konzervu preto prenášajte vždy vo zvislej polohe. Konzervu vždy držte pevne za samotnú konzervu a nie za veko.
- Pri vylievaní tekutiny držte veko navyše pevne oboma rukami.
- Pred prvým a po každom použití vyčistite veko podľa opisu v kapitole „Čistenie“. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani drsné hubky. Veko umožňuje umývanie v umývačke riadu. Neukladajte ho však priamo nad vyhrievacie tyče.


## Nasadenie veka



Na spodnej strane veka sa nachádzajú 3 rôzne okraje vhodné pre rôzne veľkosti konzerv.




- ▷ Nasadte veko rovno zhora na konzervu tak, aby príslušný okraj veka rovnomerne obopínal okraj konzervy zo všetkých strán. Veko sa musí po celom obvode počutálne a citelne zaistiť.

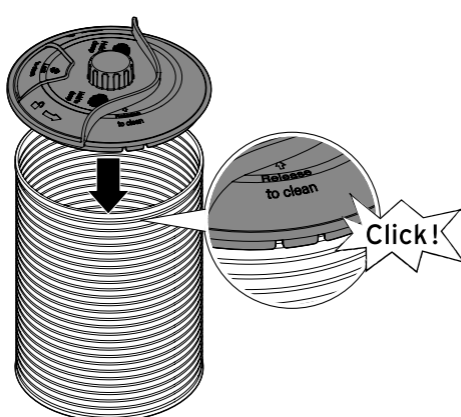


## Uzatvorenie veka: zakrytie

otočný nadstavec

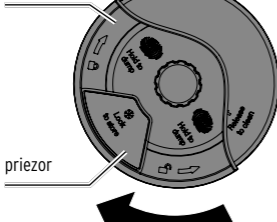


1. Otočte nadstavec v smere hodinových ručičiek do zobrazenej polohy. V priezore sa zobrazí „Lock to store“ (uzamknúť na uskladnenie).

priezor

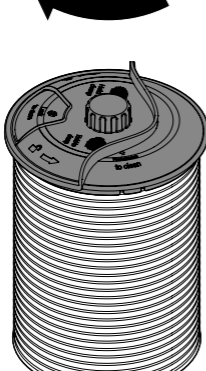


2. Obsah konzervy je teraz zakrytý a tým chránený pred cudzími telesami, hmyzom a pod.

## Otvorenie veka: vylievanie tekutiny

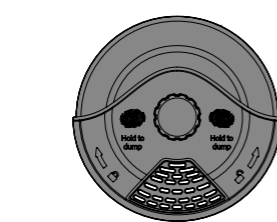


1. Otočte nadstavec proti smeru hodinových ručičiek do zobrazenej polohy. V priezore sa zobrazí vylievacie sitko.

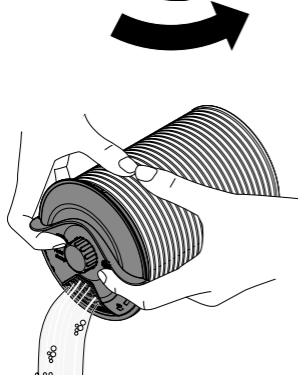

2. Pri vylievaní tekutiny pevne držte veko oboma rukami podľa zobrazenia. Pevné súčasti sa zachytia v sitku.

## Čistenie


- ▷ Na dôkladné čistenie rozoberte veko.

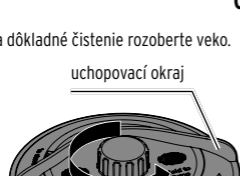

1. Zatláčajte palcom na pravý uchopovací okraj nadstavca a otočte nadstavec **proti smeru hodinových ručičiek cez odpor** až do zobrazenej polohy. V priezore sa zobrazí „Release to clean“ (uvoľniť na čistenie).




2. Vytiahnite nadstavec z veka rovno nahor.



3. Veko a nadstavec vyčistíte horúcou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani drsné hubky. Oba diely sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.

4. Nechajte veko a nadstavec úplne vyschnúť.



5. Následne nasadte nadstavec späť na veko tak, aby bolo v priezore viditeľné „Release to clean“ (uvoľniť na čistenie), a otočte nadstavec **v smere hodinových ručičiek cez odpor**.



3. Veko a nadstavec vyčistíte horúcou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani drsné hubky. Oba diely sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.

4. Nechajte veko a nadstavec úplne vyschnúť.



5. Následne nasadte nadstavec späť na veko tak, aby bolo v priezore viditeľné „Release to clean“ (uvoľniť na čistenie), a otočte nadstavec **v smere hodinových ručičiek cez odpor**.



3. Veko a nadstavec vyčistíte horúcou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani drsné hubky. Oba diely sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.

4. Nechajte veko a nadstavec úplne vyschnúť.



5. Následne nasadte nadstavec späť na veko tak, aby bolo v priezore viditeľné „Release to clean“ (uvoľniť na čistenie), a otočte nadstavec **v smere hodinových ručičiek cez odpor**.

