
Hviezda s LED


sk **Návod na použitie**

Číslo výrobku:
761 481


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

Rozloženie a zavesenie hviezdy

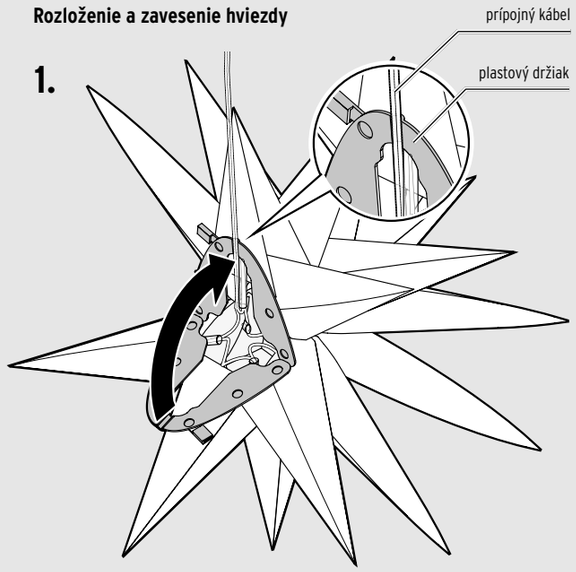

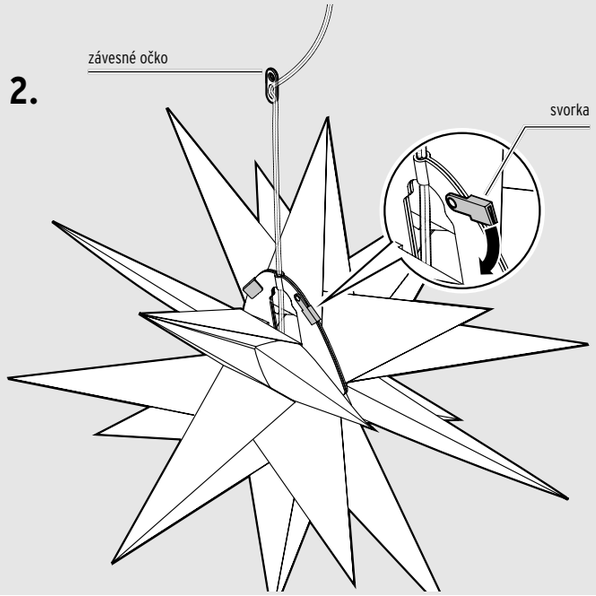


ovládací box

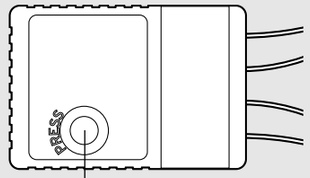

Spínač zap./vyp. s LED kontrolkou
- stlačte **1x krátko**: zapnutie výrobku
- stlačte vždy **1x znovu krátko**:
  Farby a svetelné efekty diaľkového ovládača sa zobrazujú jedna po druhej, počnúc poslednou nastavenou farbou alebo svetelným efektom, po poslednom svetelnom efekte sa výrobok vypne.
- stlačte **1x dlho** (cca 2 sekundy): zapnutie funkcie časovača (4 hod. ON – 20 hod. OFF alebo rytmus, ktorý bol naposledy nastavený na diaľkovom ovádači)
- stlačte **1x dlho** (cca 2 sekundy): vypnutie funkcie časovača
- stlačte **1x dlho** (cca 5 sekúnd): vypnutie výrobku

diaľkový ovládač

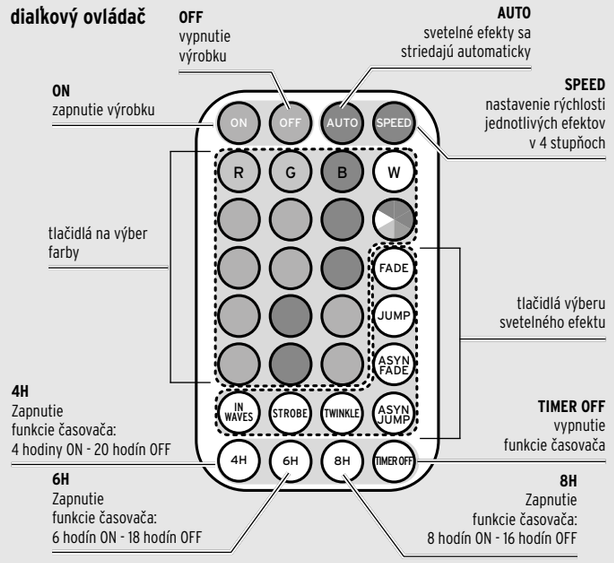

Bezpečnostné upozornenia ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Výrobok a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. O.i. hrozí nebezpečenstvo udusenia kvôli malým častiam, ktoré sa môžu prehltnúť, nebezpečenstvo uškrtenia kvôli dlhej šnúre a nebezpečenstvo poranenia na špicatých hviezdicových hrotoch!

Diaľkový ovládač obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok).
Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

- Batérie môžu byť pri prehltnutí životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladaní batérie preto dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/–). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje").
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybíjať. Nepoužité batérie skladujte v pôvodnom obale. Rozbalené batérie (nové aj použité alebo vybité) sa nesmú dostať do vzájomného kontaktu a uchovávajte ich mimo dosahu kovových predmetov.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu ihneď z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať migrénu. U epileptikov a autistov môže vyvolať epileptický záchvat. Epileptické záchvaty, migrény alebo mdloby sa môžu prejaviť aj u osôb, ktoré takýmito problémami doposiaľ netrpeli. Ak vo vašej rodine alebo priamo u vás existujú takéto predispozície, nemali by ste hviezdu s LED používať. Rodičia by nemali nechávať deti s hviezdou s LED bez dozoru.
  Pri výskyte nasledujúcich symptómov okamžite vypnite hviezdu s LED a vyhľadajte konzultáciu u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové tiky, bezvedomie, samovoľné pohyby alebo strata orientácie.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok ďalej nepoužívajte, ak tesniaci krúžok v ochrannom kryte nie je správne nasadený alebo je poškodený.
- Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky …
  … pri poruchách počas prevádzky,
  … pri búrkach a
  … pred čistením výrobku.
  Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. na ovládacom boxe a tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači neodpoja výrobok od napájania. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom káble, ovládacom boxe alebo na sieťovom adaptéri. Poškodenia sieťového kábla sa nedajú opraviť. V takom prípade kontaktujte náš zákaznícky servis a zlikvidujte výrobok v súlade s platnými predpismi.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
  Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca –10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru – inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.


Používanie

Vyklopenie a zavesenie hviezdy

1. Rozložte hviezdu tak, že spojíte oba plastové držiaky. Prípojný kábel musí pritom ležať vo výreze v plastovom držiaku (pozri podrobný obrázok).
2. Upevnite oba plastové držiaky tak, že cez ne natiahnete svorky vpravo hore a vľavo (pozri podrobný obrázok).


▷ Hviezdu zaveste pomocou závesného očka na klinec, háčik alebo pod.

Pripojenie sieťového adaptéra

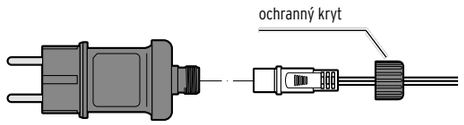

1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a priskrutkujte ochranný kryt.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

Aktivovanie diaľkového ovládača

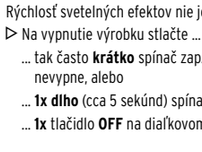

Pri dodávke je v diaľkovom ovládači vložený izolačný pásik na ochranu batérie.

▷ Na aktivovanie diaľkového ovládača vytiahnite z priehradky na batériu izolačný pásik.

Zapnutie/vypnutie výrobku, výber farieb a svetelných efektov

Zapnutie a vypnutie výrobku, ako aj výber farieb a svetelných efektov je možné pomocou spínača zap./vyp. na ovládacom boxe na prípojnom káble alebo pomocou diaľkového ovládača.

- Diaľkový ovládač má dosah 5 m a sníma infračervený prijímač na ovládacom boxe pod uhlom 110°.
- Držte diaľkový ovládač v smere ovládacieho boxu – nie v smere hviezdy! Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a ovládacím boxom nenachádzali žiadne predmety.
- Zabráňte jasnému svetlu, napríklad jasnému slnečnému svetlu alebo neónovému svetlu.
  Ruší prenos infračervených lúčov.

▷ Na zapnutie výrobku stlačte …
… **1x krátko** spínač zap./vyp. na ovládacom boxe alebo
… **1x** tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači.

Hviezda sa rozsvieti poslednou nastavenou farbou alebo posledným nastaveným svetelným efektom.

▷ Ak chcete vybrať rôzne farby a svetelné efekty, stlačte …
… vždy **1x krátko** spínač zap./vyp. na ovládacom boxe – farby a svetelné efekty sa zobrazia jeden po druhom podľa poradia tlačidiel výberu farby alebo svetelného efektu na diaľkovom ovládači – alebo
… **1x** príslušné tlačidlo výberu farby alebo svetelného efektu na diaľkovom ovládači.

▷ Ak chcete automaticky prehrávať svetelné efekty jeden po druhom, stlačte …
… tak často **krátko** spínač zap./vyp. na ovládacom boxe, kým sa hviezda nevypne. Teraz stlačte **1** ešte raz **krátko** spínač zap./vyp. – funkcia AUTO je aktivovaná. Pri ďalšom stlačení tlačidla sa výber farby opäť spustí s červenou farbou atď. - alebo
… **1x** tlačidlo **AUTO** na diaľkovom ovládači.

▷ Ak chcete dodatočne zmeniť rýchlosť jednotlivých svetelných efektov v 4 stupňoch, stlačte pri aktivovanom svetelnom efekte …
… vždy **1x** tlačidlo **SPEED** na diaľkovom ovládači. Rýchlosť svetelného efektu sa mení pri každom stlačení tlačidla v poradí 1-2-3-4-1, úroveň 3 je automaticky prednastavená.

Rýchlosť svetelných efektov nie je možné nastaviť na ovládacom boxe.

▷ Na vypnutie výrobku stlačte …
… tak často **krátko** spínač zap./vyp. na ovládacom boxe, kým sa hviezda nevypne, alebo
… **1x dlho** (cca 5 sekúnd) spínač zap./vyp. na ovládacom boxe alebo
… **1x** tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

Zapnutie/vypnutie funkcie časovača

Výrobok má funkciu časovača s tromi rôznymi časmi zapnutia/vypnutia. **Všetky tri časy zapnutia/vypnutia možno nastaviť pomocou diaľkového ovládača.**

▷ Ak chcete zapnúť výrobok s požadovaným časom zapnutia/vypnutia, stlačte …
… **1x** tlačidlo **4H**: LED diódy v hviezde dvakrát zabliknú a potom sa rozsvietia v nasledujúcom rytme: zapnuté: 4 hodiny -> vypnuté: 20 hodín -> zapnuté: 4 hodiny atď.
… **1x** tlačidlo **6H**: LED diódy v hviezde dvakrát zabliknú a potom sa rozsvietia v nasledujúcom rytme: zapnuté: 6 hodín -> vypnuté: 18 hodín -> zapnuté: 6 hodín atď.
… **1x** tlačidlo **8H**: LED diódy v hviezde dvakrát zabliknú a potom sa rozsvietia v nasledujúcom rytme: zapnuté: 8 hodín -> vypnuté: 16 hodín -> zapnuté: 8 hodín atď.

▷ Ak chcete funkciu časovača opäť vypnúť, stlačte …
… **1x** tlačidlo **TIMER OFF** na diaľkovom ovládači.

LED diódy v hviezde dvakrát zabliknú a potom sa opäť trvalo rozsvietia.

Na ovládacom boxe môžete zapnúť a vypnúť aj funkciu časovača.
Postupujte pritom takto:

▷ Na zapnutie funkcie časovača podržte spínač zap./vyp. cca 2 sekundy stlačený.

Kontrolka LED v spínači zap./vyp. sa rozsvieti na zeleno, LED v hviezde 2x zabliknú a potom svietia v rytme, ktorý bol naposledy nastavený na diaľkovom ovládači.


Ak ste predtým na diaľkovom ovládači nezvolili žiadny iný čas zapnutia/vypnutia, ovládací box je štandardne nastavený na rytmus 4-20.
Tento rytmus nemožno na ovládacom boxe zmeniť.

▷ Ak chcete funkciu časovača opäť vypnúť, podržte spínač zap./vyp. cca 2 sekundy stlačený.

Zelená LED kontrolka zhasne, LED v hviezde dvakrát zabliknú a potom sa opäť trvalo rozsvietia.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Batériu je potrebné vymeniť, keď LED diódy už nereagujú na diaľkový ovládač.
Budete potrebovať batériu typu CR2025, 3V.
Priehradka na batérie sa nachádza dole na zadnej strane na diaľkovom ovládači.

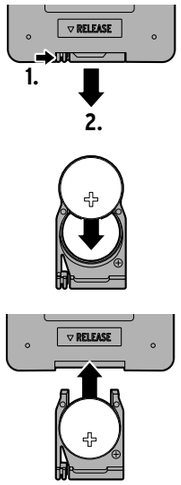

1. Stlačte malú páčku smerom dovnútra a vytiahnite držiak batérie.
2. Nahraďte vybitú batériu novou. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).
   Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.
3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok a diaľkový ovládač vyčistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	761 481
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	4,5 V ⎓ 6 W
Trieda ochrany:	II ⧈
Stupeň ochrany krytom:	IP44
LED hviezda	
Zdroj svetla:	90 LED
Trieda ochrany:	III
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3V menovitá energia: 0,42 Wh (testované podľa UN 38.3)
Teplota prostredia:	–10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Informácie o priložených batériách

Výrobca: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.,
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
E-mail: zoey@anyida-power.com
Model: ANYIDA CR2025 size 3V
Dátum výroby: 2026/05

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.