

LED padajúca hviezda


Informácia o výrobku



Pre vašu bezpečnosť

- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
- Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktoréj sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrkach a
 - ... pred čistením výrobku.
 Prítom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie prelamovať ani stláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Pri poškodení prípojného kábla zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

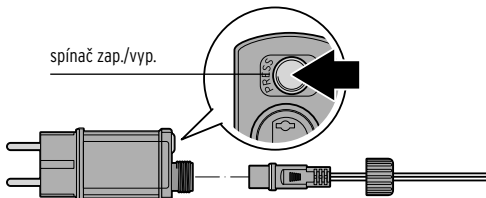

- Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a priskrutkujte ochranný kryt.
- Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
- Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...
 - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
 - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača. LED diódy na svetelných reťaziciach 2x zablikajú a potom trvalo svietia.
 - ... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak je výrobok po zapojení do zásuvky už svieti, poradie sa príslušne zmení: stlačte 1x = zapnutie časovača, stlačte 2x = vypnutie atď.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Čistenie

- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model	691 904
veľká (dĺžka 55 cm):	
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V --- 1 W (symbol --- znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II □
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Svetelná reťaz	
Výstup:	3,5 V --- max. 0,7 W
Zdroj svetla:	70 LED diód (nevyhnutné)
Trieda ochrany:	III ◇
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Teplota prostredia:	-10 °C až +40 °C
Model	691 911
malá (dĺžka 40 cm):	
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V --- 0,6 W (symbol --- znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II □
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Svetelná reťaz	
Výstup:	3,5 V --- max. 0,35 W
Zdroj svetla:	35 LED diód (nevyhnutné)
Trieda ochrany:	III ◇
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Teplota prostredia:	-10 °C až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.




Pripevnenie padajúcej hviezdy pomocou samolepiaceho háčika

Aby háčik na stene držal optimálne, dbajte na nasledujúce pokyny:

Lepiaci fólia priľne na všetky hladké a rovné povrchy, napr. zrkadlové alebo sklenené povrchy, dlaždice atď. Háčik nelepte na škáry alebo iné nerovnosti. Lepiaci fólia nepriľne na štruktúrovaný povrch. Lepiaci fólia je určená na trvalé pripevnenie. Ak chcete háčik neskôr odlepiť, neprievňujte ho na citlivé povrchy. Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C. Háčik je určený len na zavesenie padajúcej hviezdy. Nevešajte naň žiadne iné predmety.


Nosnosť: max. 0,5 kg

Pripevnenie háčikov

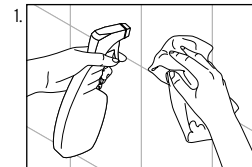


Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Podklad očistite a odmastite **čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom**. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné.

Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

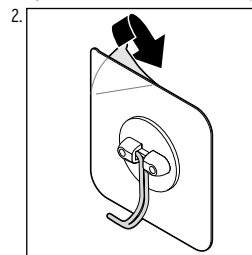


Stiahnite ochrannú fóliu na zadnej strane háčika a prilepte háčik na vyčistený povrch.

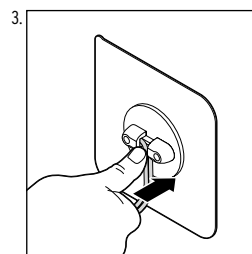

Fóliu okolo háčika pevne pritlačte a vyhladte a pritlačte aj samotný háčik.

Počkajte 24 hodín, potom je háčik plne zaťažiteľný.

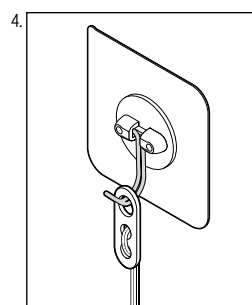

Výrobok zavesíte na háčik podľa obrázka.

Likvidácia

Výrobok a jeho **obal** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Číslo výrobku:

veľká: 691 904

malá: 691 911