Lokátor

(sk) Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Nájdite stratené predmety rýchlo a jednoducho – presne s tým vám pomôže váš nový lokátor s technológiou *Bluetooth*® pre zariadenia Apple® a Android. Lokátor využíva rozsiahlu lokalizačnú platformu „Nájsť (Find my)“ od spoločnosti Apple® a „Nájdi moje zariadenie“ od Google, aby ste mohli svoje predmety pohodlne lokalizovať pomocou smartfónu alebo tabletu.

DÔLEŽITÉ: Lokátor môže byť vždy aktívne prepojený len s jednou z dvoch lokalizačných platforiem, súčasné používanie oboch systémov nie je možné!

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Lokátor funguje so zariadeniami Apple® prostredníctvom aplikácie „Nájsť?“ alebo so zariadeniami Android prostredníctvom aplikácie „Nájdi moje zariadenie“.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Nebezpečenstvo pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte deťom v prístupe k výrobku.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá pri zatvorenej ochrannej krytke nabíjacej zdierky USB-C stupňu ochrany krytom IP64. Znamená to ochranu výrobku proti striekajúcej vode ako napr. dážď. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte výrobok po zistení viditeľných poškodení alebo po jeho páde.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Teleso výrobku neotvárajte násilím. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Nebezpečenstvo výbuchu, požiaru alebo popálenia

V lokátore je zabudovaný lítiovo-iónový akumulátor.
Pozor! Lítiové akumulátory sa môžu vznietiť, explodovať, vytiecť alebo z nich môže unikať plyn ...

... ak sú – počas používania, skladovania alebo prepravy – vystavené extrémnemu teplu, ohňu atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

... ak sa rozoberajú, drvia, hádžu do ohňa alebo horúcej pece alebo skratujú. Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.


- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.
- Zabráňte hlbokému vybitiu akumulátorov.
- Akumulátor integrovaný v lokátore nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak sa výrobok už nedá opraviť, zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi.
- Ak nabíjate akumulátor integrovaný v lokátore, rešpektujte:
  - Akumulátor sa nesmie nabíjať v exteriéri ani vo vlhkých priestoroch. Akumulátor nabíjajte len v suchých interiéroch.
  - Na nabíjanie používajte len dodaný nabíjací kábel USB-C a vhodný USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia), ktoré zodpovedajú „Technickým údajom“.
  - Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
  - Nezakrývajte lokátor počas nabíjania.
  - Lokátor zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi používaného sieťového adaptéra. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel USB-C umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
  - Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, ak je akumulátor plne nabitý, počas búrky a pred čistením výrobku.
  - Po nabití nabíjaciu zdierku znova starostlivo uzatvorte ochranným krytom, aby nemohla vniknúť žiadna voda.

Vecné škody

- Výrobok a nabíjací kábel USB-C nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín. Výrobok nenabíjajte v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Výrobok nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Chráňte výrobok pred ...
  ... extrémnym teplom, napr. vplyvom slnečného žiarenia, vykurovacích telies alebo v aute.
  ... prachom, pieskom a vlhkosťou.

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

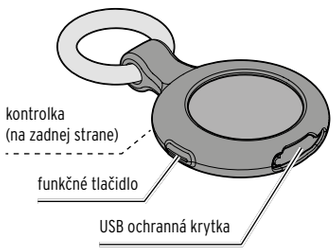


Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

Akumulátor nabíjajte s priloženým nabíjacím káblom USB-C a vhodným sieťovým adaptérom (oboje nie je súčasťou balenia) na elektrickej sieti.

1. Skontrolujte, či je lokátor vypnutý (pozri kapitolu „Lokátor – ovládanie“).

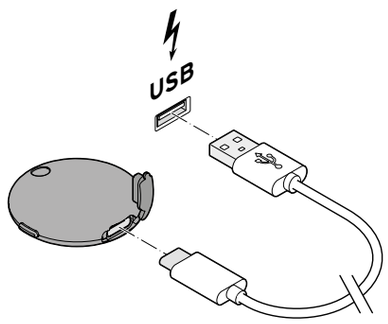


2. Otvorte ochranný kryt na nabíjacej zdierke USB-C.
3. Prepojte lokátor s káblom USB-C a USB sieťovým adaptérom.
4. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.

Kontrolka svieti na červeno.

Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 2 hodiny. Keď sa akumulátor úplne nabije, kontrolka zhasne.

5. Následne vytiahnite nabíjací kábel z lokátora a uzatvorte nabíjaciu zdierku ochranným krytom.
6. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

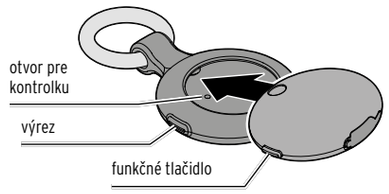

7. Posuňte lokátor do puzdra prívesku na kľúče. Dbajte pritom na správne vycentrovanie:
   Funkčné tlačidlo musí dosadať v určenom výreze a kontrolka musí byť viditeľná cez otvor.

Upozornenia k akumulátoru

- Akumulátor má dobu prevádzky v režime Standby až do 3 mesiacov. Podľa okolitých podmienok a ako často stlačíte funkčné tlačidlo, môže sa doba prevádzky akumulátora odlišovať.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte lokátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Lokátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratšia je doba nabíjania akumulátora.

Lokátor – ovládanie

Zapnutie

▷ Podržte stlačené funkčné tlačidlo **cca 3 sekundy**.
Zaznie stúpajúca melódia.

Ak lokátor nedokáže po zapnutí do 10 minút vytvoriť spojenie so zariadením, automaticky sa vypne, aby sa šetrila energia.

Vypnutie

▷ Stlačte funkčné tlačidlo **5x krátko po sebe**.
Zaznie klesajúca melódia.

Kontrola stavu spojenia

▷ Stlačte funkčné tlačidlo **2x krátko po sebe**.

- Zaznie signálny tón a kontrolka bliká – lokátor je prepojený s mobilným zariadením a aktívny (lokátor je v reálnom čase prepojený s mobilným zariadením a aplikáciou a poloha sa priebežne aktualizuje).
- Zaznie melódia a bliká kontrolka – lokátor je prepojený s mobilným zariadením, ale neaktívny (lokátor je prepojený s mobilným zariadením a aplikáciou „Nájsť“, je však v režime Standby).
- Zaznie melódia, ale kontrolka NEBLIKÁ – lokátor nie je prepojený so žiadnym mobilným zariadením.

Resetovanie lokátora

▷ Stlačte funkčné tlačidlo **4x krátko po sebe** (zaznie melódia), **potom stlačte a podržte tlačidlo piatykrát na cca 5 sekúnd**, kým nezaznie krátka melódia. Lokátor je resetovaný a znova pripravený na používanie.

Kontrola úrovne nabitia akumulátora

Úroveň nabitia akumulátora lokátora si môžete pozrieť v aplikácii, s ktorou je prepojený.

Úroveň nabitia sa neaktualizuje v reálnom čase.

Android™ - prepojenie lokátora s aplikáciou „Nájdi moje zariadenie“ od Google

Lokátor je kompatibilný s aplikáciou „Nájdi moje zariadenie“ na vašom zariadení Android. Hneď ako je lokátor prepojený prostredníctvom aplikácie „Nájdi moje zariadenie“, môže sa lokátor lokalizovať.

Sieť „Nájdi moje zariadenie“ predpokladá mobilné zariadenie s Android 12 alebo novšou verziou.
Pre optimálny výkon a bezpečnosť odporúčame pravidelne aktualizovať softvér vášho zariadenia a aplikácie. Dostupné aktualizácie nájdete priamo v Google Play.

- Lokátor môže byť vždy prepojený len s jedným zariadením. Ak ho chcete prepojiť s „novým“ zariadením, musíte ho najprv odstrániť z aplikácie „starého“ zariadenia a resetovať lokátor (pozri kapitolu „Lokátor – ovládanie“, odsek „Resetovanie lokátora (reset)“).
- Vezmite na vedomie, že body menu a pojmy v aplikácii sa môžu v dôsledku aktualizácií softvéru meniť. Základná funkcia alebo význam však zostávajú rovnaké.

1. Aktivujte funkciu ***Bluetooth***® na vašom mobilnom zariadení (napr. smartfón) a uistite sa, že je vytvorené stabilné sieťové spojenie.
2. Vyhľadajte v Google Play „Nájdi moje zariadenie“ alebo naskenujte vedľajší QR kód a nainštalujte aplikáciu na vašom mobilnom zariadení.
3. Zapnite lokátor.
4. Spustite aplikáciu a uistite sa, že ste sa úspešne prihlásili do vášho účtu Google, kým vytvoríte spojenie.
5. Počkajte, kým sa lokátor Tchibo zobrazí v aplikácii.

- Lokátor sa musí nachádzať v bezprostrednej blízkosti vášho zariadenia.
- Dbajte na to, aby bol vždy iba jeden lokátor v režime párovania.
- Ak sa lokátor aj po viacerých pokusoch o spárovanie nezobrazí v aplikácii, resetujte ho a skúste to znova (Pozri kapitolu „Lokátor – obsluha“, odsek „Resetovanie lokátora (reset)“).

6. Musíte potvrdiť, že chcete prepojiť lokátor so svojím účtom Google. Ťuknite na „**Prepojiť**“.
7. Musíte potvrdiť, že daného používateľa poznáte a môžete sa zaňho zaručiť. Ťuknite na „**Ďalej**“.

Lokátor je teraz pripravený na používanie.

Vyhľadávanie lokátora v bezprostrednej blízkosti (v dosahu sluchu)

1. Otvorte aplikáciu „Nájdi moje zariadenie“.
2. Vyhľadajte lokátor v zozname a ťuknite na „**Nechať zvoniť**“. Lokátor následne nepretržite vysiela melódiu.
3. Ťuknite na „**Ukončiť zvonenie**“, aby ste vypli signálne tóny.

Pomocou tejto funkcie akusticky lokalizujete lokátor.

Prehrávanie tónov funguje len vtedy, ak sa lokátor nachádza v dosahu zariadenia (do 20 metrov v otvorenom teréne).

Zdieľanie polohy lokátora

Môžete tiež umožniť dôveryhodnej osobe sledovať lokátor.

1. Otvorte aplikáciu „Nájdi moje zariadenie“.
2. Vyhľadajte lokátor v zozname a ťuknite na „**Zdieľať vlastníctvo**“.
3. Prečítajte si zobrazené upozornenia v aplikácii a ťuknite následne na „**Ďalej**“.
4. Teraz môžete zvoliť požadovanú osobu a odoslať odkaz na zdieľanie lokátora e-mailom alebo prostredníctvom iných služieb.

Doručenie notifikácie, ak sa nájde stratený lokátor

1. Otvorte aplikáciu „Nájdi moje zariadenie“.
2. Vyhľadajte lokátor v zozname a ťuknite na „**Označiť ako stratený**“.
3. Ťuknite na „**Ďalej**“.
4. Zadajte kontaktné telefónne číslo, správu a e-mail a ťuknite na „**Označiť ako stratené**“.

Hneď po nájdení lokátora dostanete notifikáciu.

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak nie je vytvorené žiadne ***Bluetooth***® prepojenie s vaším spárovaným zariadením Android – lokátor teda nie je v jeho blízkosti.

Odstránenie lokátora z aplikácie „Nájdi moje zariadenie“

1. Otvorte aplikáciu „Nájdi moje zariadenie“.
2. Vyhľadajte lokátor v zozname a ťuknite na symbol ozubeného kolieska, aby ste zobrazili ďalšie možnosti.
3. Ťuknite na „**Odstrániť z „Nájdi moje zariadenie“**“.
4. Prečítajte si zobrazené upozornenia v aplikácii a ťuknite 2x na „**Odstrániť**“.

Po odstránení zaznie krátka melódia a lokátor sa prepne do režimu Standby.

- Ak chcete prepojiť lokátor s iným mobilným zariadením alebo inou miestnou sieťou na zdieľanie polohy, resetujte ho (pozri kapitolu „Lokátor – ovládanie“, odsek „Resetovanie lokátora“).
- Ak ste odstránili lokátor na vašom mobilnom zariadení a chcete ho znova spárovať, najprv ho resetujte (pozri kapitolu „Lokátor – ovládanie“, odsek „Resetovanie lokátora“).
  Na vašom mobilnom zariadení sa následne zobrazí vyskakovacie okno párovania, ktoré vám umožní znova spárovať lokátor.
  Tip: Ak spojenie zlyhá, ťuknite znova na „**Spárovať**“. Alternatívne môžete resetovať lokátor a reštartovať vaše mobilné zariadenie. Uistite sa, či je aktivovaný ***Bluetooth***® a je vytvorené stabilné sieťové spojenie.
  Upozornenie: Ak ste po reštarte mobilného zariadenia viackrát odklikli vyskakovacie okno párovania pomocou „Zatvoriť“ alebo „Ignorovať“, vyskakovacie okno sa už nebude zobrazovať. V tomto prípade reštartujte vaše mobilné zariadenie a zabezpečte, aby bolo aktivované ***Bluetooth***® a aby bolo vytvorené stabilné sieťové spojenie – vyskakovacie okno párovania sa potom automaticky znova zobrazí.

Ak lokalizujete neznámy lokátor

Ak na vašom mobilnom zariadení dostanete notifikáciu o neznámom lokátore Tchibo vo vašej blízkosti, môžete ho nechať zvoniť ťuknutím na notifikáciu Nechať zvoniť notifikáciu, takže môžete lokalizovať lokátor.
Ak ste vyhľadali lokátor Tchibo, stlačte funkčné tlačidlo **5x po sebe krátko**, aby ste vypli lokátor.
Po vypnutí sa lokátor Tchibo odstráni zo siete „Nájdi moje zariadenie“, takže vlastník už nebude dostávať aktualizácie o polohe lokátora. Okrem toho už nedostanete žiadne notifikácie k tomuto lokátoru Tchibo.


Apple® - prepojenie lokátora s aplikáciou „Nájsť“

Lokátor je kompatibilný s aplikáciou „Nájsť“ na vašom iPhone, iPad, Apple Watch alebo Mac. Hneď ako je lokátor prepojený prostredníctvom aplikácie „Nájsť“, môže sa lokátor lokalizovať.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť odporúčame pravidelne aktualizovať softvér vášho zariadenia a aplikácie. Dostupné aktualizácie nájdete priamo v Apple® App Store.

- Lokátor môže byť vždy prepojený len s jedným zariadením. Ak ho chcete prepojiť s „novým“ zariadením, musíte ho najprv odstrániť z aplikácie „starého“ zariadenia a resetovať lokátor (pozri kapitolu „Lokátor – ovládanie“, odsek „Resetovanie lokátora“).
- Vezmite na vedomie, že body menu a pojmy v aplikácii sa môžu v dôsledku aktualizácií softvéru meniť. Základná funkcia alebo význam však zostávajú rovnaké.

1. Aktivujte funkciu ***Bluetooth***® na vašom mobilnom zariadení (napr. smartfón) a uistite sa, že je vytvorené stabilné sieťové spojenie.
2. Aplikácia je na zariadeniach Apple® štandardne predinštalovaná. Ak by to tak nebolo, vyhľadajte v App Store aplikáciu „Nájsť“ alebo naskenujte vedľajší QR kód a nainštalujte aplikáciu na vašom mobilnom zariadení.
3. Zapnite lokátor.
4. Spustite aplikáciu.

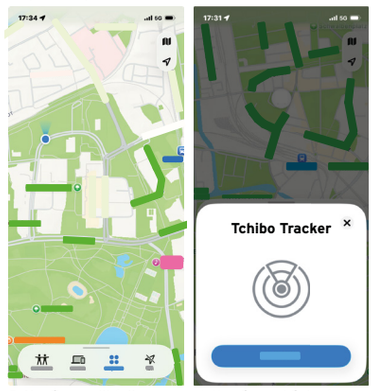

5. Choďte v aplikácii „Nájsť“ na „**Objekty**“ --> „**Pridať objekt**“ --> „**Iný podporovaný objekt**“ alebo „**Iný objekt**“.
6. Hneď po vyhľadaní Tchibo lokátora ťuknite na „**Spárovať**“.
7. Zadajte vhodný názov a emodži pre lokátor. Emodži sa potom neskôr zobrazí v aplikácii „Mapy“.
8. Ťuknite na položku „**Pokračovať**“.
9. Musíte potvrdiť prepojenie lokátora s vaším Apple® ID. Ťuknite na „**Akceptovať**“.
10. Zobrazí sa mapa so zvoleným emodži.
    Prečítajte si zobrazené upozornenia v aplikácii a ťuknite na „**Dokončiť**“.

Lokátor je teraz pripravený na používanie.

Vyhľadávanie lokátora v bezprostrednej blízkosti (v dosahu sluchu)

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“.
2. Vyhľadajte lokátor v zozname a ťuknite na „**Prehrať zvuk**“. Lokátor následne nepretržite vysiela melódiu.
3. Ťuknite na „**Stop**“, aby ste ihneď vypli signálne tóny.

Pomocou tejto funkcie akusticky lokalizujete lokátor.

Prehrávanie tónov funguje len vtedy, ak sa lokátor nachádza v dosahu zariadenia (do 20 metrov v otvorenom teréne).

Doručenie notifikácie, ak sa nájde stratený lokátor

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“.
2. V menu „**Objekty**“ vyberte lokátor.
3. Ťuknite potom pod „**Stratený objekt**“ na „**Zobraziť kontaktné údaje**“ a postupujte podľa návodu na zadanie vašich kontaktných údajov.

Hneď po nájdení lokátora dostanete notifikáciu.

Ak dostanete správu, že bol nájdený lokátor, deaktivujte znova funkciu „**Stratený objekt**“, lokátor je potom znova prepojený.

Notifikáciu dostanete, ak sa budete nachádzať mimo dosahu lokátora

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“.
2. V menu „**Objekty**“ vyberte lokátor.
3. Pod **Notifikácie** sa zobrazí „ **Pri zabudnutí informovať**“. Ak si to želáte, prepnite funkciu na „**Zap**“.

Zariadenie Apple® vám pošle notifikáciu, keď sa vzdialite z dosahu lokátora.

Odstránenie lokátora z aplikácie „Nájsť“

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“.
2. Vyberte lokátor.
3. Ťuknite pod „**Nastavenia**“ na „**Odstrániť**“ a postupujte podľa pokynov.

Po odstránení zaznie krátka melódia a lokátor sa prepne do režimu Standby.

Ak chcete prepojiť lokátor s iným mobilným zariadením alebo inou miestnou sieťou na zdieľanie polohy, resetujte ho (pozri kapitolu „Lokátor – ovládanie“, odsek „Resetovanie lokátora“).

Ošetrovanie

- Neponárajte lokátor do vody alebo iných tekutín.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

▷ V prípade potreby poutierajte lokátor navlhčenou handričkou.

Poruchy/pomoc

Lokátor sa nedá zapnúť.	• Podržte funkčné tlačidlo približne 3 sekundy, aby ste zariadenie zapli, a počkajte na stúpajúcu melódiu. • Nie je vybitý akumulátor? V prípade potreby nabite.
Aplikácia „Nájdi moje zariadenie“, resp. aplikácia „Nájsť?“ nenájde lokátor v zozname.	• Je lokátor zapnutý? Podržte funkčné tlačidlo približne 3 sekundy, aby ste zariadenie zapli, a počkajte na stúpajúcu melódiu. • Nie je vybitý akumulátor? V prípade potreby nabite. • Nie je verzia aplikácie „Nájdi moje zariadenie“, resp. aplikácie „Nájsť?“ zastaraná? Aktualizujte aplikáciu.
Poloha sa nezobrazuje.	• Sú „Lokalizačné služby“ zapnuté? Zapnite „Lokalizačné služby“ v nastaveniach aplikácie (Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Lokalizačné služby. • Na lokalizovanie lokátora použite funkcie „Prehrať zvuk“ alebo skontrolujte jeho polohu na mape.
Aplikácia nedokáže spustiť zvuk lokátora.	• Nie je vybitý akumulátor? V prípade potreby nabite. • Nie je lokátor mimo dosahu ***Bluetooth***®? Vyhľadajte v aplikácii trasu k vášmu lokátoru.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.
Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, **batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.
Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.


Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa európskej smernice 2014/53 (RED) a smernice (EÚ) 2023/988 (všeobecná bezpečnosť výrobkov).
Zadajte číslo výrobku (**764290, 764291**) do vyhľadávacieho poľa na www.tchibo.sk – budete presmerovaný/á priamo na stránku produktu s možnosťou stiahnutia vyhlásenia o zhode.

Technické údaje

Model:	764 290 (1-dielna súprava) 764 291 (4-dielna súprava)
Akumulátor: (testovaný podľa UN 38.3)	lítiovo-iónový akumulátor, 3,7 V / 75 mAh menovitá energia: 0,2775 Wh
Vstup:	5 V ⎓ 1 A
Doba nabíjania:	cca 2 hodiny
Doba prevádzky:	cca 3 mesiace (v režime Standby)
Stupeň ochrany krytom:	IP64 (ochrana proti striekajúcej vode)
Trieda ochrany:	III
Bluetooth®	
Verzia:	V5.3 BLE
Dosah:	max. 20 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielací výkon:	10 mW
Štandardy zariadenia:	GATT
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Výstupný výkon nabíjačky sa musí pohybovať v rozmedzí od minimálne 1 wattu – čo vyžaduje rádiové zariadenie – až po maximálne 5 wattov, čo je potrebné na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

Kompatibilný s/so

smartfónom alebo tabletom ***s technológiou Bluetooth®.***
Android od 12 / iOS od 14.5 alebo vyššie.

- Slovná značka ***Bluetooth***® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Tchibo GmbH sa vykonáva na základe licencie.
- The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Works with Apple®

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Works with Android

Requires Android 12 phone and up. Smart Tag must be within 100 meters of any Android device.

Find Hub network requires location services and ***Bluetooth***® to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ and incertain countries for age-eligible users.

UWB precision requires supported Android phone; UWB available upon future Android integration.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

Google, Android, Google Play and Find Hub are trademarks of Google LLC.

Informácie k akumulátoru (bez možnosti demontáže)

Výrobca:	GuangDong Boost Power Electronic Technology Co.,Ltd.
Adresa:	Room 703, Floor 7, No. 7, Aotou Main Street, Xia Bian Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China
E-mail:	642662231@qq.com
Dátum výroby:	05/2026
Made in:	Čína

Nebezpečné obsahové látky:

Batéria obsahuje látky, ktoré sú podľa európskeho nariadenia klasifikované ako nebezpečné. Patria sem zlúčeniny lítia, ako aj horľavý elekrolytický systém (lítium-mangán-nikel-kobalt, hexafluórofosforečnan lítny).

Nebezpečné látky v prehľade:

Za bežných podmienok používania nepredstavuje akumulátor žiadne nebezpečenstvo. V prípade poškodenia, prepichnutia alebo neodbornej manipulácie sa však môžu uvoľňovať žieravé a dráždivé látky.

Vhodné hasiace prostriedky:

V prípade požiaru sa musia použiť práškové hasiace prostriedky. Vhodné sú aj hasiace prostriedky na báze oxidu uhličitého (CO_2). Voda sa smie používať len s opatrnosťou, pretože môže dochádzať k vymrštňovaniu horľavých častíc.

Akumulátor obsahuje kritické suroviny v zmysle legislatívy EÚ, okrem iných lítium, kobalt, mangán, grafit, meď, nikel a hliník – vždy v koncentráciách viac ako 0,1 % (hmotn./hmotn.).

Akumulátor obsahuje olovo (Pb), kadmium (Cd) a ortuť (Hg) v množstvách pod zákonom stanovenými limitmi:
Pb < 0,01 %, Hg < 0,001 %, Cd < 0,002 %

www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 764 290, 764 291