


Pomôcka na spánok a zaspávanie

sk Návod na použitie

Prehľad (rozsah dodávky)

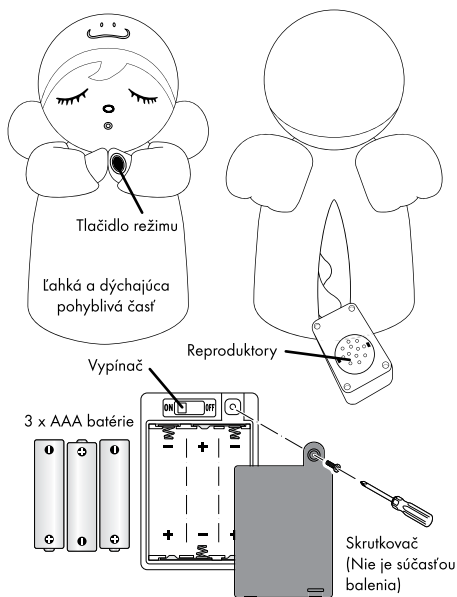

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Produkt opísaný v tomto návode na použitie spĺňa všetky relevantné harmonizované požiadavky EÚ. Vyhlásenie o zhode v plnom rozsahu a návod na obsluhu nájdete na internete na adrese www.jaxmotech.de/downloads.

O tomto návode

Táto plyšová hračka bola vyvinutá ako pomôcka na spanie a relaxáciu. Kombináciou rytmických dýchacích pohybov, jemného svetla a upokojujúcej hudby pomáha vytvoriť upokojujúcu atmosféru a uľahčuje zaspávanie.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Pri poskytnutí tohto produktu ďalšej osobe je potrebné k nemu priložiť aj tento návod. Symboly použité v tomto návode:



Táto značka vás varuje pred rizikom poranenia.



Táto značka vás varuje pred nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO varuje pred bezprostredným nebezpečenstvom vážneho zranenia alebo smrti.

POZOR varuje pred možnými ľahkými zraneniami.

UPOZORNENIE varuje pred možnými škodami na majetku.



Takto sa označujú doplňujúce informácie.

Bezpečnostné pokyny



Používateľská príručka k pomôcke na spánok a zaspávanie

Účel použitia

Táto hračka je vhodná pre deti od 0 mesiacov. Používajte iba pod dohľadom dospelých osôb.

Tento produkt je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Všeobecná bezpečnosť

- Obalové materiály sa musia uchovávať mimo dosahu detí. Predstavujú rôzne nebezpečenstvá vrátane rizika udusení!
- Pozor! Táto hračka sa smie používať iba pod priamym dohľadom dospelých osôb.
- Pozor! Hračka sa nesmie pripájať k väčšiemu počtu zdrojov napájania, ako je odporúčaný počet.

Vloženie a výmena batérie

Zariadenie vyžaduje 3 x AAA batérie.

1. Otvorte suchý zips na zadnej strane plyšovej hračky a vyberte priehradku na batérie.
2. Križovým skrutkovačom uvoľnite ochrannú skrutku priehradky na batérie a odstráňte kryt.
3. Vložte nové batérie a dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Zatvorte veko a znova utiahnite skrutku.
5. Priehradku vložte späť do zadnej časti plyšovej hračky a zatvorte suchý zips.

Použitie

Obsluha a funkcie

Ak chcete zariadenie zapnúť, posuňte vypínač na priehradke na batérie do polohy ON. Ovládanie sa realizuje prostredníctvom tlačidla režimu na ľavej ruke.

Stlačenie

Aktívne funkcie

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1x stlačenie | Dýchanie + Pohyb + Svetlo + Hudba |
| 2x stlačenie | Dýchanie + Pohyb + Svetlo |
| 3x stlačenie | Dýchanie + Pohyb |
| 4x stlačenie | Pohyb + Svetlo |
| 5x stlačenie | Pohotovostný režim |

Každý proces trvá približne 5 až 6,5 minúty. Zariadenie sa potom prepne do pohotovostného režimu.

Pre opätovnú aktiváciu zariadenia stlačte tlačidlo režimu.

Pre vypnutie zariadenia prepnete vypínač na priehradke na batérie do polohy OFF.

Starostlivosť a skladovanie

Dôležité pokyny na čistenie:

Keďže elektronická jednotka je trvalo nainštalovaná a nedá sa odstrániť, plyšová hračka sa nesmie čistiť vodou ani namáčať pod vodou. Povrch utrite iba mierne navlhčenou handričkou.

Skladovanie, keď sa nepoužíva:

Ak nebudete plyšovú hračku používať dlhší čas, vyberte z nej batérie, aby ste predišli ich vytečeniu a poškodeniu elektroniky. Výrobok skladujte na suchom mieste.

Informácie o batériách

- Pozor! Pri nesprávnej výmene batérií hrozí riziko výbuchu. Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Vždy vymeňte celú sadu batérií. Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie s rôznymi úrovňami nabitia.
- Uistite sa, že ste batérie vložili správne. Dbajte na polaritu (+) plus/(-) mínus na batérii a na kryte. Nesprávne používané batérie môžu vytečť alebo v extrémnych prípadoch spôsobiť požiar či výbuch.
- Nikdy nevystavujte batérie nadmernému teplu (napr. priamemu slnečnému žiareniu, ohňu) a nikdy ich nevhadzujte do ohňa. Batérie by mohli explodovať.
- Pripojenia nesmú byť skratované.
- Vyberte použité batérie. Ak viete, že zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie. V opačnom prípade by mohli batérie vytečť a spôsobiť poškodenie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí. Ak dôjde k prehĺtnutiu batérií, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať.
- Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať iba pod dohľadom dospelých osôb.
- Ak z batérií vytekla tekutina, vyberte ich z priestoru pre batérie pomocou handričky a riadne ich zlikvidujte. Zabráňte kontaktu pokožky a očí s kyselinou z batérie. Ak sa vám náhodou dostane kyselina z batérie do očí, dôkladne si ich vypláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekára. Ak sa kyselina z batérie dostane do kontaktu s pokožkou, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom mydla a vody.
- Nové aj použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte výrobok, ak nie je možné bezpečne zatvoriť priehradku na batérie, a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom vymieňať batérie bez dozoru.
- Neskratujte batérie. Batérie nevybíjajte nadmerne.
- Použité batérie ihneď vyberte zo zariadenia a riadne ich zlikvidujte.

Technické údaje

Model	: PT 133
Číslo produktu	: 766 448
Batérie	: 3 x LR03 (AAA) / 1,5 V ===
Teplota okolia	: +10 až +40 °C

Informácie o batérii

Model batérie	: LR03/AAA
Výrobca batérií	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. Čína
značka	: Naccon
Web	: http://www.naccon.com
E-mailová adresa	: aguoguo@naccon.com
Dátum výroby	: 05/2026
Vyrobené v Číne	
Vyrobila spoločnosť	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

V rámci vylepšení produktu si vyhradzuje právo na technické a vizuálne zmeny produktu.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Znižuje sa tým odpad a chráni sa životné prostredie.

Balenie zlikvidujte podľa materiálu. Využite miestne zariadenia na zber papiera, kartónu a ľahkých obalov.



Zariadenia, jednorazové batérie a nabíjateľné batérie označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Zo zákona máte povinnosť likvidovať staré spotrebiče oddelene od domového odpadu. Elektrické spotrebiče obsahujú nebezpečné látky. Nesprávne skladovanie a likvidácia týchto látok môže poškodiť životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú stare zariadenia, získate od obecného alebo mestského úradu.



Vybité jednorazové a nabíjateľné batérie sa musia odovzdať na komunálnom zbernom mieste alebo vrátiť predajcovi batérií. Kontakty jednorazových lítiových batérií a nabíjateľných batérií sa musia pred likvidáciou prelepiť páskou.

Model	: PT 133
Vyrobila spoločnosť	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

