


Tchibo

LED svetelné konáre

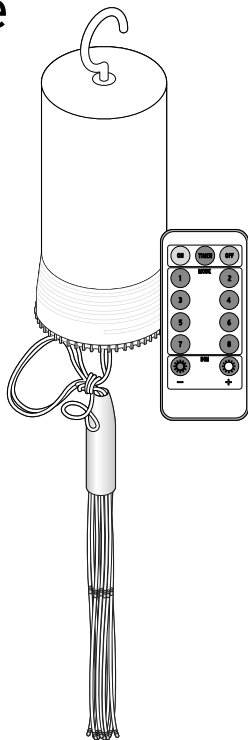

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116085HB551XXI · 2021-04

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie.


Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Pozor! Diaľkový ovládač obsahuje lítiovú batériu. Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie alebo inej z batérií, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať migrénu. U epileptikov a autistov môže vyvolať epileptický záchvat. Epileptické záchvaty, migrény alebo mdloby sa môžu prejavíť aj u osôb, ktoré takýmito problémami doposiaľ netrpeli. Ak vo vašej rodine alebo priamo u vás existujú takéto predispozície, nemali by ste používať LED svetelné konáre. Rodičia by nemali nechávať deti s LED svetelnými konármi bez dozoru. Pri výskyte nasledujúcich symptómov okamžite vypnite LED svetelné konáre a vyhľadajte konzultáciu u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové tiky, bezvedomie, samovoľné pohyby alebo strata orientácie.


- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložení vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.

Používanie


Vloženie batérií do svetelných konárov

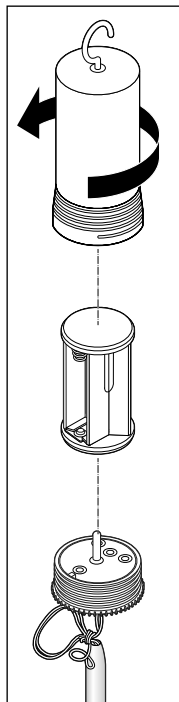

1. Odskrutkujte kryt priehradky na batérie proti smeru hodinových ručičiek.

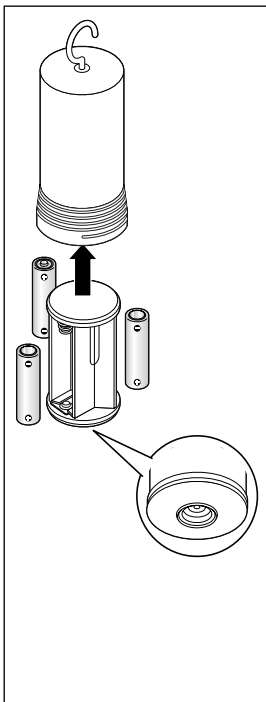


2. Vložte batérie do držiaka tak, ako je zobrazené. Strana držiaka s kovovými kontaktmi ukazuje nadol.

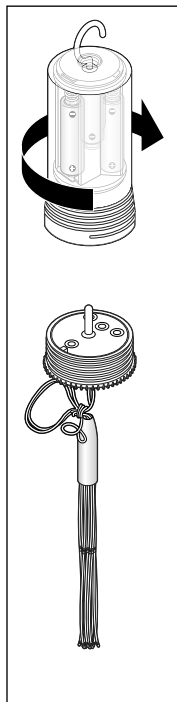


3. Priehradku na batérie znovu starostlivo zaskrutkujte.

Aktivovanie diaľkového ovládača

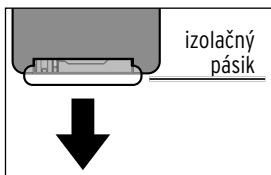

▷ Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik.

Zapnutie/vypnutie a svetelné efekty

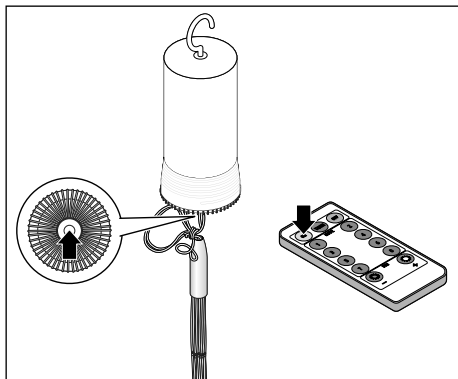

LED svetelné konáre sa dajú zapnúť na spodnej strane priehradky na batérie alebo diaľkovým ovládačom.

Diaľkový ovládač má dosah 5 m a zachytáva svetelné konáre v uhle 110°.

Diaľkový ovládač podržte v smere priehradky na batérie svetelných konárov. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a svetelnými konármi nenachádzali žiadne predmety.

Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. slnečnému alebo neónovému svetlu. Ruší prenos infračervených lúčov.

Stlačte ...

... **tlačidlo 1** na diaľkovom ovládači alebo **1x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na zapnutie LED.

Všetky svetelné efekty sa zobrazia po sebe (**Combination**).

... **tlačidlo 2** na diaľkovom ovládači alebo **2x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na zapnutie LED striedavo rýchlo a pomaly pulzujúc (**In waves**).

... **tlačidlo 3** na diaľkovom ovládači alebo **3x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na zapnutie LED striedavo rýchlo a pomaly blikajúc (**Sequential**).

... **tlačidlo 4** na diaľkovom ovládači alebo **4x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na zapnutie LED s rýchlou a pomalou svetelnou výmenou (**Slow glow**).


... **tlačidlo 5** na diaľkovom ovládači alebo **5x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na zapnutie LED s rýchlou výmenou blikania (**Chasing/Flash**).

... **tlačidlo 6** na diaľkovom ovládači alebo **6x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na zapnutie LED s jemnou výmenou svetla (**Slow fade**).

... **tlačidlo 7** na diaľkovom ovládači alebo **7x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na zapnutie LED rýchlym blikaním (**Twinkle/Flash**).

... **tlačidlo 8** na diaľkovom ovládači alebo **8x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na trvalé zapnutie LED (**Steady on**).

... **tlačidlo OFF** na diaľkovom ovládači alebo **9x** spínač zap./vyp. na spodnej strane priehradky na batérie na vypnutie LED (**OFF**).


▷ Na svetlejšie nastavenie LED stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **+**  .

▷ Na tmavšie nastavenie LED stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **-**  .


- ▷ Na zapnutie LED v režime časovača stlačte tlačidlo **TIMER** na diaľkovom ovládači. LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: zapnuté: 6 hodín / vypnuté: 18 hodín / zapnuté: 6 hodín atď

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED svetelné konáre už nereagujú na diaľkový ovládač, musí sa vymeniť batéria. Budete potrebovať batériu typu CR20253, 3 V. Priehradka na batériu sa nachádza na zadnej strane dole na diaľkovom ovládači.

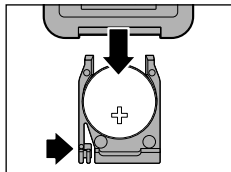


1. Zatlačte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.

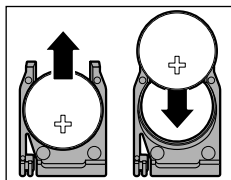

2. Nahradte vybitú batériu novou. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri vkladaní batérie použite preto suchú, mäkkú handričku.

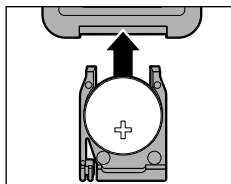

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Technické údaje

Model:	618 238
Batérie	
LED svetelné konáre:	3x LR6 (AA)/1,5 V
dial'kový ovládač:	1x CR2025/3V
menovitá energia:	0,42 Wh
(testované podľa UN 38.3)	



Výkon:	0,1 W
Doba svietenia s 1 súpravou batérií:	cca 230 hodín (v závislosti od nastaveného svetelného efektu resp. nastaveného jasu)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, ako aj **vybité batérie a akumulátory** sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať **staré prístroje** oddelene od domového odpadu a odovzdať **vybité batérie/akumulátory** v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory obsahujú nielen cenné materiály ale aj nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

