


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

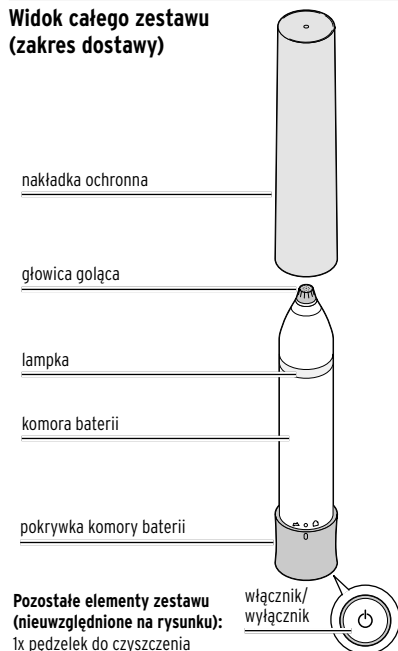

Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku):

- 1x pędzelek do czyszczenia
- 1x bateria

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania brwi. Nie nadaje się do golenia dużych powierzchni. Zaprojektowano je do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświadczenia bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych i drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego należy przechowywać zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie wprowadzać głowicy gołacej do ucha lub nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.
- Podczas użycia należy wywierać jedynie niewielki nacisk. Podczas użycia należy dopilnować, aby głowica gołaca była stabilnie osadzona.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie może powodować podrażnienia skóry. Golenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra reaguje. Jeśli regularne wygłanianie rozpoczynane jest po raz pierwszy, skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. W przypadku codziennego stosowania trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia głowicy gołacej urządzenie nie może być dalej stosowane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączoną do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć nakładkę ochronną na głowicę gołącą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z produktu, jeśli jest zużyta lub jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Dane techniczne

Model:	667 377
Baterie:	1x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Maks. czas pracy:	ok. 60 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C



Przygotowanie do użytkowania




Wymiana baterii jest konieczna, jeżeli głowica gołaca ciężko lub całkowicie się nie porusza.

Obsługa

- W przypadku stosowania urządzenia do golenia owłosienia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- W razie nieużywania urządzenia należy zawsze obrócić pokrywke komory baterii w taki sposób, aby kreska wskazywała na . Tylko w ten sposób można zablokować włącznik/wyłącznik i zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia. Zawsze należy też założyć nakładkę ochronną na głowicę gołącą.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Czyszczenie”.

UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Ostrożnie podczas przycinania owłosienia w nosie: Nie należy wprowadzać głowicy gołacej do nosa. Za pomocą tego urządzenia można przycinać jedynie te włoski, które wystają z nosa.
- Ostrożnie podczas przycinania owłosienia uszu: Nie należy wprowadzać głowicy gołacej do kanału słuchowego. Za pomocą tego urządzenia można przycinać jedynie te włoski, które rosną na zewnętrznych częściach uszu (na małżowinach usznych).

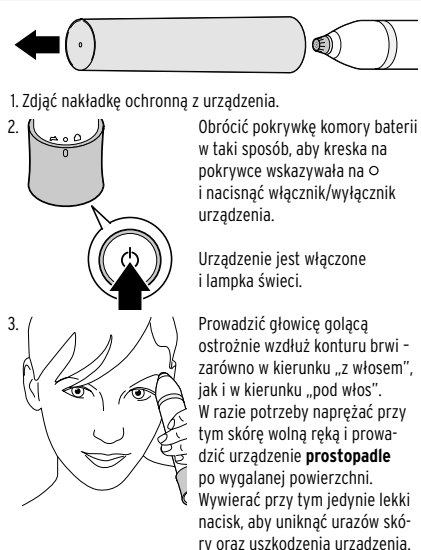

- 1. Zdjąć nakładkę ochronną z urządzenia.
- 2. Obrócić pokrywke komory baterii w taki sposób, aby kreska na pokrywce wskazywała na i nacisnąć włącznik/wyłącznik urządzenia.
- 3. Prowadzić głowicę gołącą ostrożnie wzdłuż konturu brwi - zarówno w kierunku „z włossem”, jak i w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby naprężyć przy tym skórę wolną ręką i prowadzić urządzenie **prostopadle** po wygalanej powierzchni. Wywierać przy tym jedynie lekki nacisk, aby uniknąć urazów skóry oraz uszkodzenia urządzenia.
- 4. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
- 5. Obrócić pokrywke komory baterii w taki sposób, aby kreska na pokrywce wskazywała na , aby zablokować urządzenie. W tej pozycji nie ma możliwości przypadkowego włączenia urządzenia.

Jeżeli przed zablokowaniem urządzenia nie zostanie wyłączone za pomocą włącznika/wyłącznika, to zostanie ono w stanie włączonym. Uruchromi się ono od razu, gdy tylko zostanie odblokowane poprzez obrócenie pokrywki komory baterii.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

1. Wyłączyć urządzenie i dokładnie wyczyścić głowicę gołącą za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
2. W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką. W żadnym razie nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

Dokładne czyszczenie

1. Zdjąć głowicę gołącą. Obrócić głowicę gołącą do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją ku górze.
2. Przepłukać zdjętą głowicę gołącą pod bieżącą wodą, a następnie postawić do całkowitego wyschnięcia.
3. W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia. Zachowując ostrożność, ponownie założyć głowicę gołącą. Obracać ją przy tym do momentu, aż zostanie całkowicie nasunięta na zamknięcie bagnetowe. Następnie dokręcić ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania


Urządzenie nie działa.	• Wyczerpana bateria? • Urządzenie zablokowane: Czy kreska na pokrywce komory baterii wskazuje na ?
Włosy nie są przycinane.	• Czy urządzenie jest trzymane prostopadle do skóry? W pozycji poziomej głowica gołąca nie dosięgnie do włosów.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją baterii/akumulatorów należy zakleić ich styki taśmą.

Termékrajz (tartozékok)

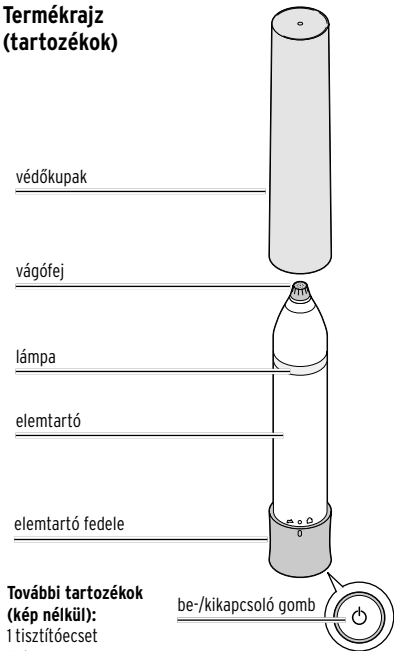

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszély

- Ne helyezze a vágófejet a fül- vagy az orrnyílásba, mert megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.
- A használat közben csak enyhén nyomja rá a készüléket. Használat közben ügyeljen arra, hogy a vágófej biztosan illeszkedjen a helyére.
- Ha érzékeny a bőre, akkor a borotválkozás bőrirritációt válthat ki. Először csak egy kis felületen próbálja ki, hogy bőre hogyan reagál a borotválásra. Ha most először borotválkozik rendszeresen, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljáráshoz. Napi használat esetén ez általában 2-3 hétig tart.
- Ha a készülék vagy a vágófej megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A készülék tisztításánál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Óvja az elemet és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.

Műszaki adatok

Modell:	667 377
Elem:	1 db LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Max. üzemidő:	kb. 60 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



Üzembe helyezés

- Húzza le a védőkupakot a készülékről.
 - Forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található vonal a jelre mutasson.
 - Vegye le az elemtartó fedelét.
 - Helyezze be a mellékelt elemet az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
 - Helyezze vissza az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található vonal a jelre mutasson, és forgassa el a jelre. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
- Elemcserére akkor van szükség, ha a vágófej már csak alig vagy egyáltalán nem mozog.


Használat

- A készüléket az arcon alkalmazza, mindig használon tükröt.
- Ha nem használja a készüléket, akkor forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy a vonal a jelre mutasson. Csak így van leblokkolva a be-/kikapcsoló gomb, és a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni. Mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

- FIGYELEM** - sérülésveszély
- Vigyázat az orrszörzert vágása során: Ne helyezze a vágófejet az orrnyílásba. A készülékkel csak az orrból kiálló szőrszálakat távolítsa el.
 - Vigyázat a fülszörzert vágása során: Ne helyezze a vágófejet a hallójáratba. A készülékkel csak a fül külső részén található szőrszálakat távolítsa el.



- Húzza le a védőkupakot a készülékről.

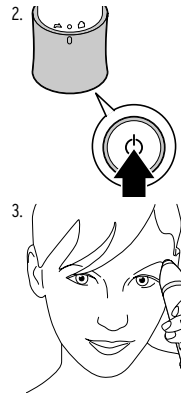

- Forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az azon található vonal a jelre mutasson, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
- A készülék bekapcsol, és a lámpa kigyullad.
- Vezesse végig a vágófejet óvatosan - a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen is - a szemöldökvonallal mentén. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket **függőlegesen** vezesse végig a borotválódó felületen. A bőr sérülésének és a készülék károsodásának elkerülése érdekében csak enyhén nyomást gyakoroljon.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
- A készülék leterjesztéséhez forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található vonal a jelre mutasson. Ebben a helyzetben nem lehet véletlenül bekapcsolni.

- Ha nem kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, mielőtt leterjeszeli a készüléket, a készülék folyamatosan be van kapcsolva. Azonnal újraindul, amint az elemtartó fedelének elforgatásával feloldja a zárolást.

Tisztítás

- TUDNIVALÓ** - anyagi károk
- Soha ne merítse a készüléket teljesen a vízbe.
 - A készülék tisztításánál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
 - A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefést és hasonlót.

- Kapcsolja ki a készüléket, és tisztítsa meg a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel.
- Szükség esetén törölje át a burkolatot egy enyhén nedves kendővel. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

Alapos tisztítás

- Az alapos tisztításhoz vegye le a vágófejet a készülékről. Forgassa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésgig, és felfelé húzza le.

- Öblítse le a vágófejet folyó víz alatt, és hagyja teljesen megszáradni.
- Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.
- Óvatosan helyezze vissza a vágófejet. Forgassa el addig, amíg az teljesen rácsúszik a bajonettzárba. Forgassa el ütközésgig az óramutató járásával megegyező irányba. Hallhatóan és érezhetően kell kattannia.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Lemerült az elem? • A készülék le van reteszelve: Az elemtartó fedelén található vonal a jelre mutat?
A készülék nem vágja a szőrt.	• A bőrre merőlegesen tartja a készüléket? Vízszintesen tartva vágófejet nem éri el a szőrszálakat.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.