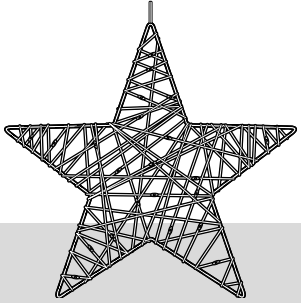
Tchibo

LED hviezda



Číslo výrobku:

veľká hviezda (Ø 40 cm) **764 835**

malá hviezda (Ø 28 cm) **764 836**

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

(sk) **Návod na použitie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 157313CE56XXVI · 2026-05

CE

Pre vašu bezpečnosť ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

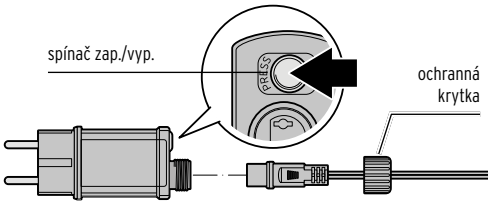
Výrobok slúži na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie miestností. Výrobok je určený na použitie v interiéri ako aj exteriéri. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Ak tesniaci krúžok v ochrannej krytke nie je správne nasadený alebo je poškodený, výrobok už ďalej nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok nesmiete v žiadnom prípade používať pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky…
  … pri poruchách počas prevádzky,
  … pri búrkach a
  … pred čistením výrobku.
  Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie prelamovať ani stláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku, prípojného kábla alebo sieťového adaptéra.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Pri poškodení prípojného kábla zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -20 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru – inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača



1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a priskrutkujte ochranný kryt.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri…
   … **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
   … **2x** na zapnutie výrobku s efektom trblietania.
   … **3x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača. LED diódy 3x zablikajú a potom trvalo svietia.
   … **4x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača a efektom trblietania. LED diódy 3x zablikajú a potom svietia s efektom trblietania.
   … **5x** na vypnutie výrobku.

Ak je výrobok po zapojení do zásuvky už svieti, poradie sa príslušne zmení: stlačte 1x = zapnutie efektu trblietania, stlačte 2x = funkcie časovača atď.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín – VYPNUTÉ: 18 hodín – ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Pripevnenie LED hviezdy pomocou samolepiaceho háčika

Aby háčik na stene držal optimálne, dbajte na nasledujúce pokyny:

Lepiaca fólia priľne na všetky hladké a rovné povrchy, napr. zrkadlové alebo sklenené povrchy, dlaždice atď. Háčik nelepte na škáry alebo iné nerovnosti. Lepiaca fólia nepriľne na štruktúrovaný povrch.

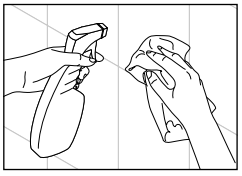
Lepiaca fólia je určená na trvalé pripevnenie. Ak chcete háčik neskôr odlepiť, nepripevňujte ho na citlivé povrchy.

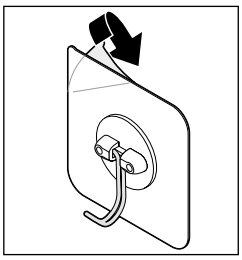
Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

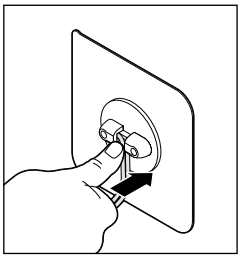
Háčik je určený len na zavesenie LED hviezdy.
Nevešajte naň žiadne iné predmety.

Nosnosť: max. 0,5 kg

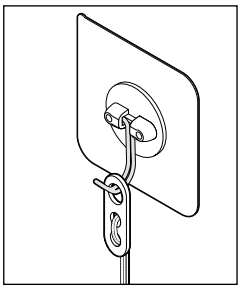
Pripevnenie háčikov

1. 
Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Podklad očistite a odmastite **čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom**. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné.
Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

2. 
Stiahnite ochrannú fóliu na zadnej strane háčika a prilepte háčik na vyčistený povrch.

3. 
Fóliu okolo háčika pevne pritlačte a vyhľaďte a pritlačte aj samotný háčik.

Počkajte 24 hodín, potom je háčik plne zaťažiteľný.

4. 
Výrobok zaveste na háčik podľa obrázka.

Technické údaje

Model
veľká hviezda (Ø 40 cm): 764 835
Sieťový adaptér
Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 3,5 V ⎓ 2 W
(symbol ⎓ znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany: II
Stupeň ochrany krytom: IP44
LED hviezda
Výstup: 3,5 V ⎓ max. 1,5 W
Zdroj svetla: 200 LED diód
(nevymeniteľné)
Trieda ochrany: III
Stupeň ochrany krytom: IP44
Teplota prostredia: -20 °C až +40 °C

Model
malá hviezda (Ø 28 cm): 764 836
Sieťový adaptér
Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 3,5 V ⎓ 1,5 W
(symbol ⎓ znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany: II
Stupeň ochrany krytom: IP44
LED hviezda
Výstup: 3,5 V ⎓ max. 1,1 W
Zdroj svetla: 140 LED diód
(nevymeniteľné)
Trieda ochrany: III
Stupeň ochrany krytom: IP44
Teplota prostredia: -20 °C až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok a jeho **obal** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.