

LED multifunkčné svetidlo

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

LED multifunkčné svetidlo je určené na použitie v suchých interiéro-
rových priestoroch ako pomocné svetidlo a pomôcka pri orientácii
v tme. Nie je vhodné na osvetlenie miestnosti.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privo-
lajte lekársku pomoc.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Neponárajte LED svetidlo do vody a iných tekutín.
- Nepozerajte sa priamo do svetla LED svetidla.
- LED svetidlo nenalepujte na citlivé povrchy, ktoré sa môžu poškodiť, keď LED svetidlo budete chcieť odstrániť.

- Snímač pohybu neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Z dôvodu dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Aby lepiace prúžky tesa® dobre držali, musí byť podklad dostatočne pevný, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty.

Technické údaje

Model:	660 752
Batérie:	3x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Doba svietenia (s 1 súpravou batérií):	cca 100 hodín
Automatické vypnutie po:	cca 30 sekúnd
Uhol snímania snímača:	cca 120°
Dosah snímača:	3 m

Likvidácia


Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.




Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.


Vloženie batérií

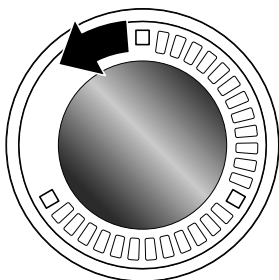

1. Otočte kryt priehradky na batérie na zadnej strane proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ho smerom nahor.

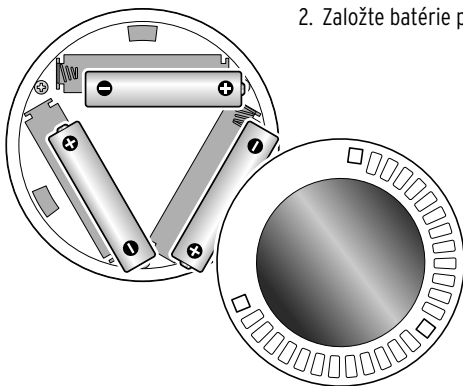

2. Zložte batérie podľa obrázka.

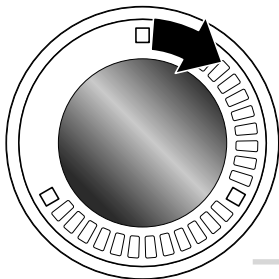


3. Znovu správne nasadíte kryt priehradky na batérie a otočte ho v smere hodinových ručičiek až nadoraz.


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk



Upevnenie svietidla

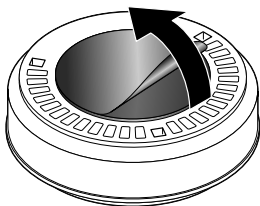


1. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej plochy na zadnej strane.

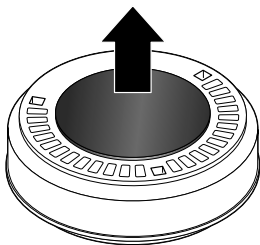

2. Svietidlo pevne pritlačte na želané miesto.

Používanie

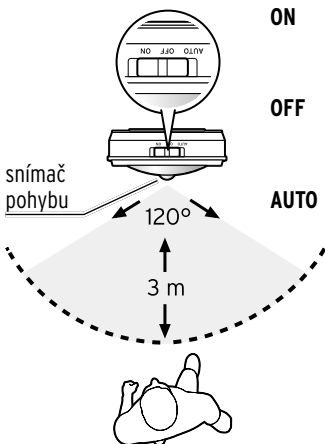

ON Na trvalé zapnutie svietidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**.

OFF Na vypnutie svietidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

AUTO Na používanie svietidla so snímačom pohybu posuňte spínač zap./vyp. do polohy **AUTO**. Ak niekto za úsvitu, súmraku alebo tmy vstúpi do oblasti snímača pohybu, svietidlo sa zapne a po cca 30 sekundách sa automaticky vypne.

