


Tchibo 2 LED çok fonksiyonlu ışık

tr Ürün bilgisi

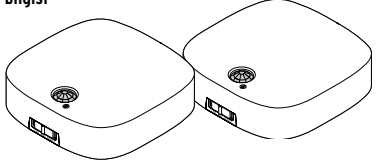

www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Güvenlik uyarıları

- LED çok fonksiyonlu lambalar, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Ürünler sadece ev dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- LED lambaları su veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Doğrudan LED lambalarının ışığına bakmayın.
- LED ışıkları çıkarmak istediğinizde zarar görebilecek hassas yüzeylere yapıştırmayın.
- Hareket sensörüne herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.

- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- tesa® bantlarının iyi yapışması için yüzeylerin sağlam, temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	690 527
Piller:	2 adet 3'er pil LR03 (AAA)/1,5V
Aydınlatma süresi (1 takım pil ile):	yakl. 60 saat
Kapatma otomatığı:	yakl. 30 saniye
Sensörün algılama açısı:	yakl. 120°
Sensörün kapsama alanı	3 m
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.




Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!


Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.


Pilleri yerleştirme

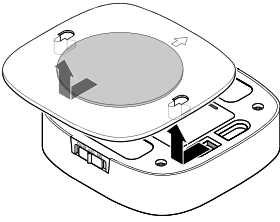

1. Resimde gösterildiği gibi arka taraftaki duvar tutucusunu yana doğru itin.

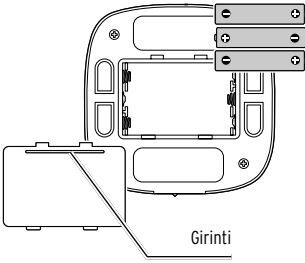

2. Pil yuvası kapağının girinti kısmına sıkıştırın ve yukarı doğru kaldırın.
3. Pilleri pil yuvasında gösterildiği gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. Pil yuvası kapağını tekrar takın.

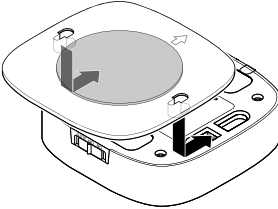

5. Duvar tutucusunu tekrar resimde gösterildiği gibi arka tarafa takın ve tekrar yana doğru itin. Hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.


Lambayı sabitleme





Yapışkan pedlerinin daha sonra zor çözülebileceğini unutmayın. Sökmeye çalışırken duvardan boya, duvar kağıdı vb. beraberinde sökülebilir ve zeminde renk farklılıkları meydana gelebilir. Yapışkan kalıntıları, tahta veya diğer sabit yüzeylerden tiner (temizleme solventi vb.) ile çıkarılabilir. Üreticinin talimatlarını da dikkate alın. Bunu önceden zeminin dikkat çekmeyen bir yerinde test edin.



1. Koruyucu folyoyu yapışkan pedden çekip çıkarın ve yapışkan pedi duvar tutucusunun arka tarafına ortalarak sıkıca bastırın.

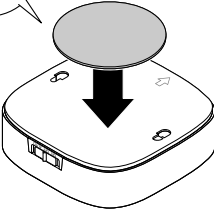

2. Koruyucu folyoyu yapışkan pedin arka tarafından çekip çıkarın.

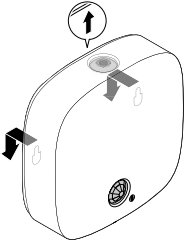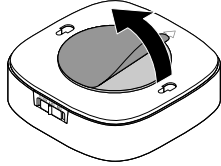


3. Işığ ı istenilen yüzeye sıkıca bastır ın.

Duvara monte ederken, duvar tutucusundaki **okun yukarıya gösterdiğinden** emin olun.

Işığ ı duvar tutucusundan yukarı doğru çekebilir ve tekrar aşağı doğru itebilirsiniz.

Kullanım

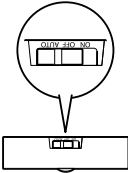


ON Ürünü sürekli çalıştırmak için şalteri **ON** üzerine itin.

OFF Lambayı kapatmak için şalteri **OFF** üzerine itin.

AUTO Hareket sensörünü kullanmak için şalteri **AUTO** üzerine itin.


Gün batımında veya karanlıkta ış ığ ın algılama alanına girildiğ inde ış ık yanar ve yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak söner.

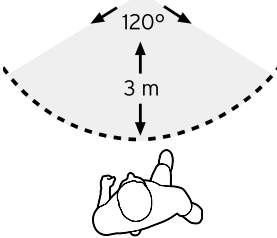

Ürün numarası: 690 527

Tchibo 2 večnamenski LED svetilki

 Informacije o izdelku

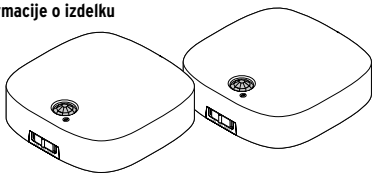

Varnostni napotki

- Večnamenski LED svetilki sta namenjeni uporabi v suhih notranjih prostorih kot pomožni svetilki in pomoč pri orientaciji v temi. Zasnovani sta samo za dekoracijo v zasebnem gospodinjstvu in nista primerni za osvetlitev prostora.
- Ovojni material hranite izven dosega otrok. Obstaja tudi nevarnost zadušitve!
- Če se pogoltne baterijo, lahko gre za življenjsko nevarnost. Če se baterija pogoltne, lahko to v roku 2 ur privede do hudih notranjih opeklin in smrti. Zato tako nove kot tudi porabljene baterije ter izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali da je kako drugače zašla v telo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete polniti, razstaviti, vreči v ogenj ali z njimi napraviti kratkega stika.
- Baterije varujte pred prekomerno toploto. Iz izdelka vzemite baterije, če so izrabljene ali če izdelka dlje časa ne uporabljate. Tako se boste izognili škodi, ki bi lahko nastala zaradi izteka.
- Zmeraj zamenjajte vse baterije. Ne mešajte različnih tipov, znamk ali kapacitet baterij. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost (+/-).
- Pred vstavljanjem baterije po potrebi očistite kontakte baterij in izdelka. Nevarnost pregretja!
- LED svetilk ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Ne glejte neposredno v svetlobo LED svetilke.
- LED svetilk ne lepите na občutljive površine, ki bi se lahko poškodovale, ko bi lučko kdaj želeli odstraniti.
- Senzorja gibanja ne prelepите, prekrivajte ali poslikajte.

- Zaradi posebej dolge življenjske dobe LED svetil, zamenjava le-teh ni potrebna. Ne morete in ne smete jih zamenjati.
- Da lepilni trakovi tesa® dobro držijo, mora biti podlaga zadostno trdna, čista, suha, brez prahu in maščob.

Tehnični podatki

Model:	690 527
Baterije:	2x 3 baterije LR03 (AAA)/1,5V
Trajanje svetenja (z 1 kompletom baterij):	pribl. 60 ur
Samodejni izklop po:	pribl. 30 sekundah
Kot zaznavanja senzorja:	pribl. 120°
Doseg senzorja:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany



Odstranitev

Izdelek, njegova embalaža in priloženi bateriji so izdelani iz kakovostnih materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Predelava zmanjšuje količino odpadkov in varuje okolje.

Embalažo odstranite v skladu s sistemom ločevanja odpadkov.

V ta namen izkoristite krajevne možnosti zbiranja papirja, kartona in lahke embalaže.



Naprav, baterij in akumulatorskih baterij, ki so označene s tem simbolom, ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki! Po zakonu morate odpadne naprave odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Električne naprave

vsebujejo nevarne snovi. Te lahko ob neustreznem skladiščenju in odstranjevanju škodijo okolju in zdravju. Informacije glede zbiralnih mest, ki odpadne naprave brezplačno prevzamejo, so vam na voljo na vaši občinski ali mestni upravi.


Po zakonu morate prazne baterije in akumulatorske baterije oddati na ustreznem zbiralnem mestu vaše občinske ali mestne uprave ali v specializiranih prodajalnah z baterijami. Kontakte pri litijevih baterijah/akumulatorskih baterijah pred odstranjevanjem prelepite.

Servisna linija Tchibo


Pon. – pet. od 9. do 12. ure

Tel.: 01 600 14 15


Vstavljanje baterij

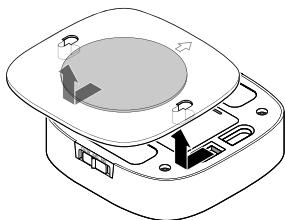

1. Stensko držalo na zadnji strani potisnite proti strani, kot je prikazano.

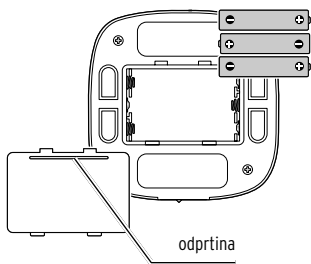

2. Posežite v odprtino pod pokrovom prostora za baterije ter pokrov previdno privzdignite.
3. Baterije vstavite, kot je prikazano v prostoru za baterije. Upoštevajte pravilno polarnost (+/-).
4. Pokrov predala za baterijo znova pravilno namestite.

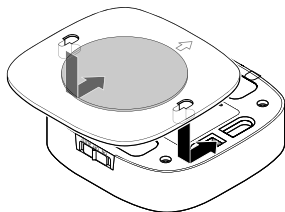

5. Stensko držalo znova namestite na zadnjo stran, kot je prikazano, in ga potisnite na stran. Občutno mora zaskočiti.


Pritrditev svetilke





Upoštevajte, da bo lepilne blazinice morda pozneje težko odstraniti. Pri odstranjevanju bi se lahko od stene zraven ločila barva, tapeta ali podobno in pride lahko do razlike v svetlosti podlage. Na lesu ali drugih trdnih površinah lahko morebitne ostanke lepilne plasti odstranite z razredčili (s čistilnim bencinom ali podobnim). Upoštevajte tudi napotke proizvajalca. To najprej preizkusite na neopaznem mestu podlage.



1. Z lepilne blazinice odstranite zaščitno folijo in lepilno blazinico trdno pritisnite na sredino stenskega držala.

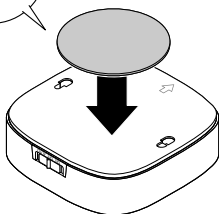

2. Odstranite zaščitno folijo z zadnje strani lepilne blazinice.

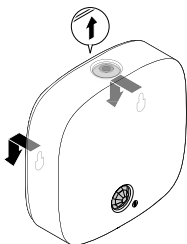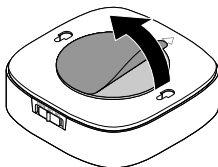


3. Svetilko močno pritisnite na zeleno mesto.

Pri namestitvi na steno se prepričajte, da je **puščica** na stenskem nosilcu obrnjena **navzgor**.

Svetilko lahko potegnete navzgor iz držala in jo znova potisnete nazaj navzdol.

Uporaba

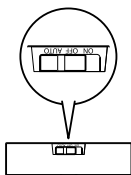


ON Potisnite stikalo v položaj **ON**, da svetilko trajno vklopite.

OFF Potisnite stikalo v položaj **OFF**, da svetilko izklopite.

AUTO Potisnite stikalo v položaj **AUTO**, da uporabite senzor gibanja.

Če nekdo v mraku ali temi vstopi v območje zaznavanja, se svetilka vklopi in po prib. 30 sekundah znova samodejno izklopi.

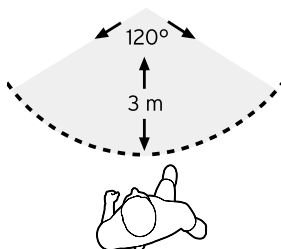

Številka artikla: 690 527