

Masážny prístroj na krk

sk Návod na použitie

Pre vašu bezpečnosť

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Masážny prístroj na krk je určený na individuálnu masáž a môže vám poskytnúť príjemný pocit regenerácie.
- Masážny prístroj na krk je určený na domáce používanie. Nie je vhodný na používanie v klinikách, masážnych ambulanciách, wellness štúdiách a pod. Masážny prístroj na krk nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určený na liečbu bolesti.
- V prípade pochybností alebo nejasností sa pred použitím poraďte so svojím lekárom.
- Výrobok používajte výlučne...
 - ... na ošetrovanie vonkajších častí tela.
 - ... na účel, na ktorý bol navrhnutý, a vždy ho používajte spôsobom opísaným v tomto návode. Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné!

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie prístroja nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pritom pod stálym dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Výrobok nepoužívajte...


- ... pri vyskočení platničky v krčnej oblasti.
- ... v prípade patologických zmien na stavcoch.
- ... počas tehotenstva.
- ... po užití liekov alebo požití alkoholu. Znižuje sa tým schopnosť vnímania.
- ... ak sa na pokožke vyskytujú opuchy, zápal, poranenia, tržné rany, kŕčové žily, akné, kuperóza, herpes alebo iné kožné infekcie.
- ... na očiach, v blízkosti očí, na hrtane, na kostiach ani kĺboch, v oblasti genitálií alebo obličiek ani na iných obzvlášť citlivých častiach tela.
- ... počas spánku.
- ... ak máte voperovaný kardiostimulátor alebo iný elektronický implantát.
- ... ak trpíte akútnym ochorením alebo infekčnou chorobou.
- ... ak trpíte žilovou trombózou alebo nádorom.
- ... ak trpíte abnormálnym krvným tlakom alebo vysokou horúčkou.
- ... ak ste nedávno podstúpili operáciu.
- ... na zvieratách.
- ... pri viditeľnom poškodení prístroja.
- Nepoužívajte výrobok pol hodiny pred jedlom ani po jedle.
- Ak nevíete alebo si nie ste istí, či je produkt pre vás vhodný, prípadne máte otázky ohľadne dĺžky používania, poraďte sa so svojím lekárom.**

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa smie nabíjať iba v suchých vnútorných priestoroch. Na nabíjanie používajte vhodný sieťový adaptér USB (pozri „Technické údaje“, nie je súčasťou balenia) a iba pribalený nabíjací kábel USB-C.
- Nepoužívajte ani nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou ani inými kvapalinami, keď je pripojený k elektrickej sieti. Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú akékoľvek poruchy, po úplnom nabití prístroja, počas búrky alebo pred čistením prístroja.
- Nabíjací kábel USB-C sa nesmie zalomiť ani pricviknúť. Chráňte nabíjací kábel USB-C pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo nabíjacom kábli USB-C, resp. po spadnutí prístroja.
- Do výrobku nevkladajte špicaté alebo ostré predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky alebo podobné nástroje.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade potreby nechajte opravy prístroja vykonať len v špecializovanom servise.
- Výrobok má zips, ktorý sa nesmie otvárať, pretože by sa tým odhalil motorček. Hrozí pritom nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Výstraha pred požiarom/výbuchom

- Prístroj obsahuje pevne zabudovaný lítiovo-iónový akumulátor. Nehádzte prístroj do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedefinujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nikdy ich tiež neponárajte do vody.

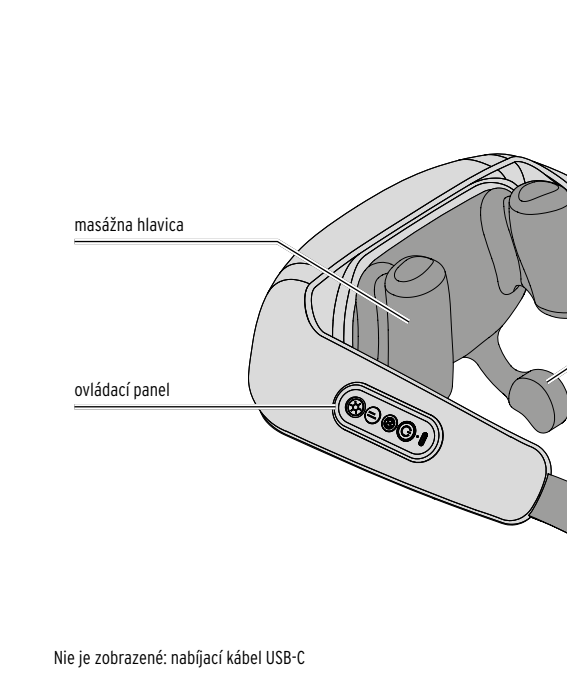

Nie je zobrazené: nabíjací kábel USB-C

- Výrobok nenabíjajte v blízkosti výbušných plynov.
- Pozor!** Lítiové akumulátory môžu vybuchnúť, ...
 - ... ak sú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavené intenzívnemu teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod. alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba v miernych klimatických podmienkach.
 - ... ak sa rozoberajú, vhodia do ohňa alebo skratujú.
- Akumulátor je pevne zabudovaný a nemôže ani nesmie sa svojpomocne vymieňať alebo demontovať. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovaný servis.
- Počas nabíjania sa výrobok zahreje. Výrobok nezakrývajte.

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok nepoužívajte dlhšie ako 15 minút. Dlhšia masáž môže spôsobiť nadmernú stimuláciu svalov. Namiesto uvoľnenia sa svaly môžu príliš napnúť.
- Ak sa počas masáže vyskytne bolesť alebo vyrážka, masáž okamžite ukončíte a prestaňte výrobok používať.

Nebezpečenstvo popálenín


- Výrobok obsahuje vyhrievané povrchy. Osoby s poruchou správneho vnímania tepla alebo chladu nesmú tento výrobok používať.

Vecné škody

- Nepoužívajte výrobok pod prikrývkou. Prístroj sa pritom môže veľmi zohriať.
- Ak sa aktivuje ochrana proti prehriatiu, prístroj sa automaticky vypne. Nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu. Potom môžete prístroj používať obvyklým spôsobom, pokiaľ prístroj nevydáva nápadný zápach. V takom prípade sa obráťte na odborný servis.
- Po 15 minútach prevádzky sa musí výrobok nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádmi a prachom.
- Nesadajte si na prístroj! Taktiež naň nekladte žiadne ťažké predmety. Došlo by tak k jeho poškodeniu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod.

Nabíjanie akumulátora

Aby sa predišlo poškodeniu vstavaného akumulátora, akumulátor je pri dodaní nabitý iba na polovicu svojej kapacity. Akumulátor pred prvým použitím úplne nabite. Budete na to potrebovať sieťový adaptér USB (nie je súčasťou balenia), pozri „Technické údaje“.

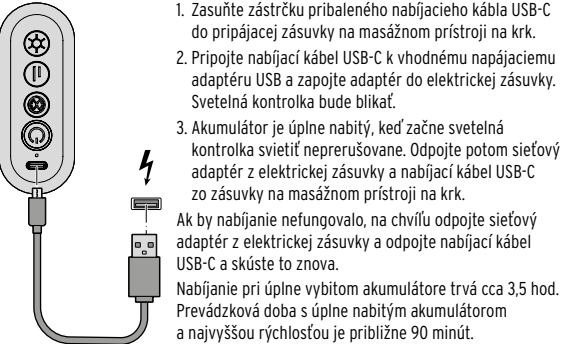

Prehľad (obsah balenia)

- Aby sa čo najdlhšie zachovala úplná kapacita akumulátora, akumulátor úplne nabite každé 3 mesiace, aj keď výrobok nepoužívate. Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri bežnej izbovej teplote. Čím nižšia je teplota, tým viac sa skráti jeho prevádzková životnosť.
- Počas nabíjania akumulátora sa prístroj nedá používať. Ak sa prístroj používa a pripojí sa pritom k elektrickej zásuvke pomocou nabíjacieho kábla USB-C a sieťového adaptéra, prístroj sa zastaví.

Používanie

Máte na výber z **3 masážnych režimov**:

- nepretržitá masáž
- kombinácia krátkych a dlhších masážnych impulzov
- dlhšie masážne impulzy

Okrem toho máte na výber z

- 2 úrovni rýchlosti** (rýchlo > pomaly > rýchlo atď.) a
- 2 úrovni teploty** (intenzívne teplo > mierne teplo > bez ohrevu > intenzívne teplo atď.).

- Pred nasadením masážneho prístroja na krk alebo iné časti tela najskôr zapnite masážny prístroj na krk a vykonajte na ňom požadované nastavenia.
- 1. Stlačením tlačidla  zapnite prístroj.

Prístroj začne masírovať a rozsvieti sa kontrolka.

▷ Stlačením tlačidla...

-  nastavte požadovaný masážny režim.

-  nastavte rýchlosť.

-  nastavte funkciu ohrevu.

Červené svetlá na vnútornej strane prístroja sa rozsvetia, keď je funkcia ohrevu zapnutá: mierne teplo = normálne svetlo, intenzívne teplo = jasné svetlo.

2. Rozopnite popruh stlačením spony podľa znázornenia na obrázku a odtiahnutím jej častí od seba.
3. Nasadte si masážny prístroj okolo krku.
4. Vložte ruky do slučiek popruhu.
5. V prípade potreby upevnite prístroj zatvorením popruhu.
6. Zaujmite uvoľnenú polohu tela.

- Masážny prístroj na krk sa po 10 minútach automaticky vypne. Aby ste predišli nadmernému stimulovaniu svalov a zaistili dlhú životnosť výrobku, nepoužívajte prístroj dlhšie ako 15 minút.
- Po vypnutí a opätovnom zapnutí bude vždy aktívny režim nepretržitej masáže nastavený na vysokú rýchlosť bez použitia ohrevu.
- 1. Stlačením tlačidla  prístroj vypnete.

- ### Krk
- Nasadte si masážny prístroj okolo krku.
 - Podľa znázornenia na obrázku vložte ruky do slučiek popruhu. Rukami mierne zatlačte, aby vám prístroj optimálne dosadal na telo a bolo vám to príjemné. V príp. potreby sa zľahka oprite.
 - ▷ V príp. potreby upevnite prístroj pomocou popruhu.
 - Zaujmite uvoľnenú polohu tela.

- ### Chrbát
- Nasadte si masážny prístroj na chrbát.
 - Upevnite prístroj pomocou popruhu.
 - V prípade potreby vložte ruky do slučiek popruhu tak, aby prístroj optimálne dosadal na chrbát a tlak bol pre vás príjemný.
 - Zaujmite uvoľnenú polohu tela.




Brucho

- Podľa znázornenia na obrázku si nasadte masážny prístroj na brucho.
- Upevnite prístroj pomocou popruhu.
- V prípade potreby podržte prístroj na bokoch, aby optimálne dosadal na brucho a tlak bol pre vás príjemný.
- Zaujmite uvoľnenú polohu tela.



Stehno

- Nasadte si masážny prístroj na stehno.
- Podržte prístroj na bokoch, aby bol tlak pre vás príjemný.
- Zaujmite uvoľnenú polohu tela.
- V prípade potreby opatne pohybujte masážnym prístrojom po stehne. Potom prejdite na druhú nohu.

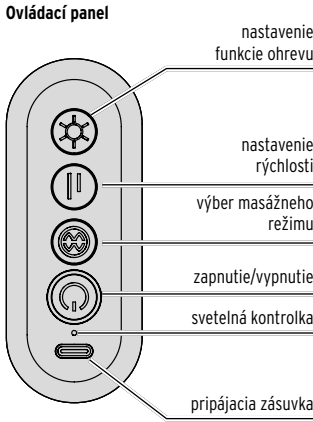

Masážne zóny – odporúčania

- ### Čistenie
- ▷ V prípade potreby utrite výrobok mierne navlhčenou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

Porucha/náprava

- Výrobok sa nechce zapnúť.
- ▷ Nabite akumulátor.
- Výrobok masíruje iba veľmi pomaly.
- ▷ Nastavte vyššiu rýchlosť.
- ▷ Nabite akumulátor.
- Výrobok sa nezohrieva.
- ▷ Zapnite funkciu ohrevu.
- Výrobok sa nezohrieva, ani keď je funkcia ohrevu zapnutá.
- ▷ Nabite akumulátor.

Technické údaje	
Model:	718 293
Akumulátor:	lítiovo-iónový 7,4 V DC 2000 mAh, menovitá energia: 14,8 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nie je možné vymeniť)
Doba nabíjania:	cca 3,5 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 90 minút (s úplne nabitým akumulátorom a pri najvyššej rýchlosti)
Trieda ochrany:	III 
Spotreba energie vo vypnutom stave:	≤ 0,3 W
Sieťový adaptér (nie je pribalený):	Vstup: AC 100 – 240 V 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1,0 A
Vrchný materiál:	polyester
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Holandsko) tchibo@lenco.com
Informácie o použitom akumulátore:	
Výrobca:	Wenzhou Saiwei New Energy Technology Co., LTD, 2F, Building 2, No. 30-70, Xingquiang Road, Electromechanical Pioneer Park, Wanquan Town, Ping-yang County, Whenzhou City, Zhejiang Province, PR China aerul01@outlook.com
E-mail:	18650-2000 mAh 21MR19/66
Model:	2025/10
Dátum výroby:	2025/10
Vyrobené v:	Čína

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie. Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Číslo výrobku: 718 297

Výrobca:
Commxx BV, Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)
tchibo@lenco.com