

Tchibo

Nafukovacia figúrka s LED



www.tchibo.sk/navody

sk **Návod na použitie a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116089AB5X6X1 · 2021-05

Vážení zákazníci!

Plášť vašej novej figúrky s LED je vyrobený z veľmi tenkých ľahkých umelohmotných vlákien, aby sa udržal čo najnižší výkon pumpy, a tým aj spotreba prúdu. Materiál je odolný proti poveternostným vplyvom, ale citlivý pri mechanických vplyvoch a vysokej teplote/otvorených plameňoch – s výrobkom preto zaobchádzajte opatrne, aby ste sa z neho mohli tešiť čo najdlhšie.

Plášť je ručne šitý a ľahko prepúšťa vzduch, takže figúrka získava svoj tvar len pri bežiaciej pumpke. Pumpa je dimenzovaná na dlhodobú prevádzku, postava s LED sa však dá ovládať aj pomocou funkcie časovača.

Želáme vám pekný zimný čas.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- Výrobok slúži len na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov alebo exteriérové osvetlenie.
- Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytia IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred dotykom nástroja alebo drôtu, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky. Chráňte pumpu aj pred tvorbou vody z topiaceho sa snehu.
- Otvory pumpy na nasávanie vzduchu musia byť vždy voľné. Pri silných snehových zrážkach a vetre dávajte pozor na to, či sa netvoría nánosy snehu alebo hromady listov a pod. a pravidelne ich odstraňujte.
- Používajte len predlžovací kábel, ktorý je schválený na používanie v exteriéri a hodí sa pre sieťový adaptér nafukovacej figúrky s LED. Nechajte si príp. poradiť v špecializovanom obchode.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas prevádzky, pri búrke a pred čistením výrobku. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnóm kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. V prípade poškodení na prípojnóm kábli sa obráťte na náš zákaznícky servis alebo špecializovanú prevádzku.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -20 °C. Pri ešte nižších teplotách ho umiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Figúrku s LED upevnite vždy pomocou priložených upínacích laniek a zemných klincov. Figúrka vznášajúca sa nekontrolovane vo vetre môže predstavovať značné nebezpečenstvo napr. pre cestnú dopravu. Ak umiestnite výrobok na balkóne, dobre ho upevnite pomocou upínacích laniek.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zabezpečte včasné prenesenie výrobku do domu.
- Figúrka s LED je vyrobená z veľmi tenkých ľahkých umelohmotných vlákien, aby sa udržal čo najnižší výkon pumpy, a tým aj spotreba prúdu. Plášť je preto veľmi odolný proti poškodeniam.

Udržujte výrobok preto v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného plameňa, horiacich cigariet, sviečok, faklí a pod., od horúcich povrchov, špicatých, ostrých a drsných objektov a povrchov. Predovšetkým stále trenie o steny domu, povrchovo neošetrené drevené plochy alebo ak sa figúrka tlačí proti krovu, kríkom a pod., môže obal natrvalo poškodiť. Figúrku s LED postavte podľa možnosti voľne a dostatočne ju upevnite, aby sa netlačila proti okolitým objektom.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	620 168 / 623 719
Sieťový adaptér	
Vstup:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	12 V  12 W
Trieda ochrany:	II 
Stupeň ochrany:	IP44
Zdroj svetla:	LED diódy
Teplota prostredia:	-20 až +40 °C



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.sk

Pripojenie, inštalovanie a upevnenie

1. Vyberte podľa možnosti miesto v blízkosti zásuvky chránené pred poveternostnými vplyvmi, na ktorom by mohla figúrka s LED voľne stáť. Ako podklad sa odporúča zemina alebo tráva, do ktorých sa dajú upevniť zemné klinec.
2. Rozprestrite plášť a udržiajte ho pri pumpovaní v takej polohe, aby sa mohol voľne rozvinúť.



3. Upevnite prípojný kábel podľa zobrazenia na sieťový adaptér a zasunite ho do zásuvky. Pumpa sa spustí a plášť sa naplní vzduchom.
- ▷ Zabezpečte, aby otvory pumpy, ktoré slúžia na nasávanie vzduchu, neboli zakryté ani zablokované!

4. Upevnite 3 slučky dole na nohách figúrky s priloženými zemnými klincami k zemi.
 5. Na 3 horné slučky upevnite 3 upínacie lanká a napnite ich pomocou kolíkov do zeme (viď vyobrazenie).
- ▷ Ak podklad nie je vhodný pre zemné klinec, figúrku musíte dobre uviazať pomocou upínacích laniek. Upevnite aj spodné 3 slučky pomocou vhodných laniek.

Pumpa je koncipovaná na trvalú prevádzku. Plášť nie je kompletne vzduchotesný, preto nemôže prasknúť vplyvom privádzaného vzduchu. Kým je sieťový adaptér zapojený do zásuvky, je pumpa zapnutá a fúka permanentne vzduch do plášťa. Hneď ako vytiahnete sieťový adaptér je pumpa vypnutá a vzduch uniká z figúrky.

Zapnutie/vypnutie / funkcia časovača


Funkcia časovača platí tak pre LED diódy vo figúrke ako aj pre pumpu.

- ▷ Stlačte spínač na sieťovom adaptéri...
- ... **1x** na trvalé zapnutie figúrky.
- ... **2x** na zapnutie figúrky s funkciou časovača. Zelená LED v spínači svieti.
- ... **3x** na vypnutie figúrky

Funkcia časovača: Figúrka s LED sa zapína a vypína v nasledovnom cykle:

zapnutá: 6 hodín
vypnutá: 18 hodín
zapnutá: 6 hodín atď.

Ak prevádzkujete figúrku s LED s funkciou časovača, pravidelne kontrolujte, či sa v bezprúdových fázach neusádzajú na plášti žiadne snehové a iné zaťaženia. Plášť musí mať možnosť sa pri opätovnom zapnutí znova rozvinúť.

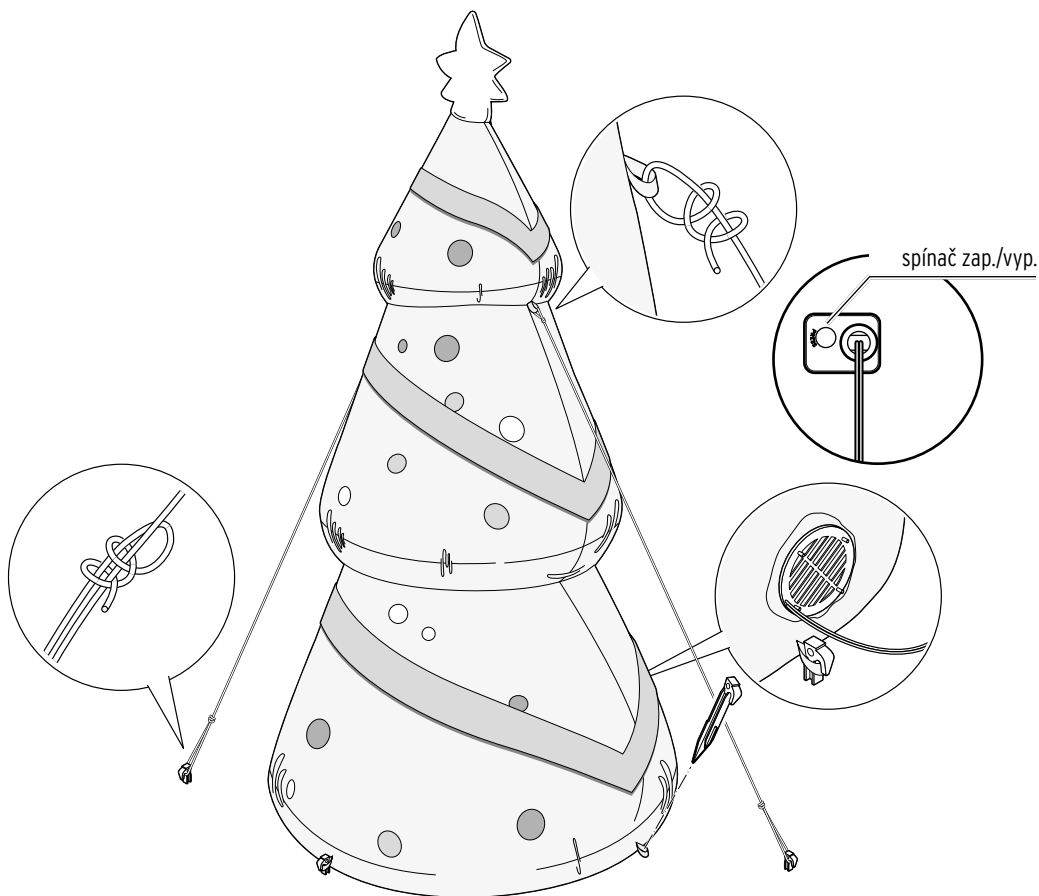

Čistenie a uschovanie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite ľahko navlhčenou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
3. Nechajte plášť rozprestretý dlho schnúť, skôr ako ho poskladáte a upracete.
4. Výrobok uschovajte v suchu, chlade a chránený pred priamym slnečným žiarením.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie

3 rokov od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Zákaznícky servis

 **0800 212 313**
(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu od 8:00 do 16:00 hod.

E-mail: servis@tchibo.sk

Číslo výrobku: 620 168 (vianočný stromček)
623 719 (Mikuláš)

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**.

Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.