


Exteriérová svetelná reťaz s Bluetooth® reproduktormi

sk
Návod na použitie

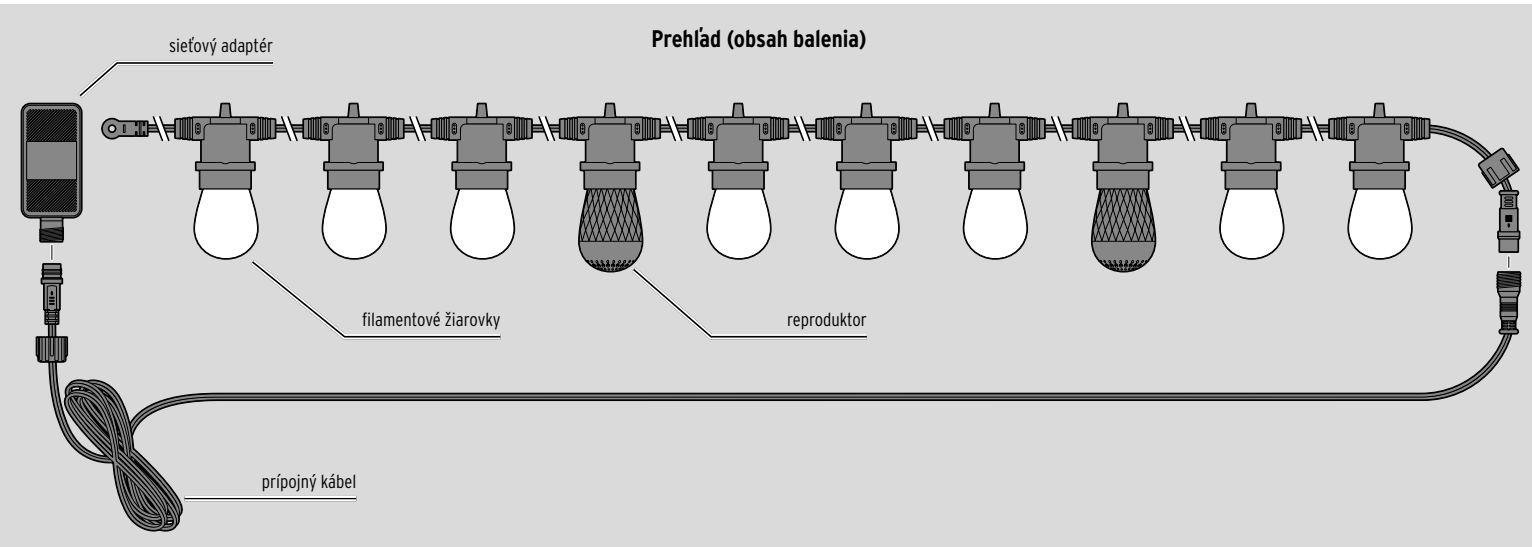

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Svetelná reťaz je navrhnutá ako dekoračné osvetlenie a nie je vhodná ako osvetlenie miestnosti alebo na osvetlenie chodníka. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Integrované reproduktory slúžia na reprodukovanie zvuku prostredníctvom technológie **Bluetooth®** pre mobilné reprodučné zariadenia, ako sú smartfóny atď.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytím IPX4. Znamená to, že výrobok je chránený pred striekajúcou vodou ako napr. dážď. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou.
- Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia. Elektronika, hlavne reproduktor sa inak poškodí.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrkach a
 - ... pred čistením výrobku.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom. Nepoužívajte poškodený USB sieťový adaptér ani sa ho nepokúšajte opraviť.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádžajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Neotvárajte ani neodstraňujte žiadne diely telesa reproduktora. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jam a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.

VAROVANIE pred ujmom na zdraví

- LED diódy emitujú svetlo s vysokým jasom. Nepozerajte sa priamo do zapnutých LED. Dbajte (aj pri zavesení) na to, aby ste svetlidlom neoslepovali osoby alebo zvieratá.
- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Filamentové žiarovky a reproduktory sú pevne namontované v objímkach svetelnej reťaze a nedajú sa vymeniť.
- Neumiestňujte do blízkosti reproduktorov žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte. Neprevádzkujte svetelnú reťaz, resp. reproduktory v zatvorených skrinách alebo regáloch bez dostatočného vetrania. Nezakrývajte vetracie štrbiny novinami, obrusmi, záclonami atď., pretože by mohli obmedziť vetranie. Reproduktory musia mať zo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.

POZOR – Vecné škody

- Výrobok je vhodný na používanie pri teplotách medzi cca -10 °C a +50 °C. Nevystavujte ho teplotám nad +60 °C (napr. priamemu slnečnému žiareniu). Pri teplotách pod -20 °C ho uschovajte v interiéri – inak sa môže poškodiť.
- Zabráňte skladovaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).
- Po prenesení výrobku zo studeného do teplého prostredia sa v prístroji môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto prístroj niekoľko hodín vypnutý.
- Výrobok nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Do bezprostrednej blízkosti reproduktora neumiestňujte magnetizované preukazy, telefónne, kreditné karty a pod., ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety integrované v reproduktore by ich mohli poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Zapnutie/vypnutie výrobku

Výrobok nemá samostatný spínač zap./vyp. Ak zapojíte sieťový adaptér do zásuvky, svetlo sa rozsvieti a reproduktory sú pripravené na **Bluetooth®** prepojenie.

Vytvorenie spojenia pomocou technológie Bluetooth®

Musíte vedieť a rešpektovať:

- Niektoré zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia dlhší čas; nejde o poruchu.
- V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
- Reproduktor sa spravidla dá spojiť súčasne iba s jedným zariadením.
- Oba reproduktory sú automaticky vzájomne spárované. Spárovanie s ďalšími reproduktormi nie je možné.

Pripojenie reproduktorov

1. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Zaznie vzostupný signálny tón.
2. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom prehrávacom zariadení (napr. smartfón) a spustíte vyhľadávanie dostupných zariadení.
3. V zozname vyberte položku **TCM701634** a potvrdíte ju.

Po úspešnom vytvorení spojenia zaznie krátky signálny tón.

Zohľadnite:

- **Bluetooth®** spojenie sa preruší, napr. ak ...
 - ... vytiahnete sieťový adaptér svetelnej reťaze zo zásuvky,
 - ... vypnete reprodučné zariadenie,
 - ... deaktivujete na reprodučnom zariadení **Bluetooth®**,
 - ... odstránite reprodučné zariadenie z dosahu **Bluetooth®**.

Ak znova zapnete obe zariadenia a tieto sú v dostatočnej blízkosti a na reprodučnom zariadení je aktivovaná funkcia **Bluetooth®**, prepoja sa zariadenia automaticky znova.

Odpojenie spojenia Bluetooth®

Reproduktory môžu byť pomocou funkcie **Bluetooth®** účasne prepojené iba s jedným zariadením. Ak chcete prepojiť reproduktory s iným zariadením, odpojte najprv už existujúce prepojenie na reprodučnom zariadení.

Prehrávanie hudby

▷ Ovládajte všetky funkcie ako zvyčajne na svojom reprodučnom zariadení.

Reproduktory dokážu prijímať hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše reprodučné zariadenie.

Zohľadnite:

Prip. budete musieť aktivovať typ prenosu A2DP na vašom smartfóne ručne. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných smartfónov, bol vyvinutý špeciálne na stereofonický prenos audiosignálov technológiou **Bluetooth®**. Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

Poruchy/pomoc

Časté prerušovanie zvuku

- Nie je vzdialenosť medzi mobilným zariadením a reproduktormi príliš veľká?

Žiadne spojenie Bluetooth®

- Podporuje vaše reprodučné zariadenie **Bluetooth®**? Prečítajte si návod na obsluhu vášho reprodučného zariadenia.
- Nie je technológia **Bluetooth®** v reprodučnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia. Prípadne aktivujte **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa svetelná reťaz objaví v zozname nájdených zariadení. Ak to tak nie je, vykonajte reset svetelnej reťaze. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom. Znova spustite vyhľadávanie.
- Nevyžaduje vaše reprodučné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí reproduktora môžu mať rušivý vplyv. Ak sa reproduktory nedokážu pripojiť, vykonajte reset:

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Svetelnú reťaz umiestnite mimo oblasti elektromagnetického žiarenia.
3. Znova zapojte sieťový adaptér.
4. Znova sa pokúste vytvoriť spojenie.

Technické údaje																	
Model:	701 634																
Menovitý výkon:	8,8 W (svetlo 2,8 W + reproduktor 6 W)																
Stupeň ochrany krytom:	IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode)																
Prevádzková teplota:	-10 až +50 °C																
Sieťový adaptér:	<table><tr><td>Model:</td><td>RKPO-DEI20200DP-5</td></tr><tr><td>Výrobca:</td><td>Dongguan Rico Electronic Co. Ltd., No. 3 Nanhuan Rd., Hengli, Dongguan, Guangdong, China</td></tr><tr><td>Business Registration:</td><td>914419005829355856</td></tr><tr><td>Vstup:</td><td>200-240V ~ 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Výstup:</td><td>12V 2A 24 W (symbol znamená jednosmerný prúd)</td></tr><tr><td>Účinnosť</td><td>v prevádzke Ø: 87,5%</td></tr><tr><td>pri nízkom zaťažení (10 %):</td><td>83%</td></tr><tr><td>Príkon pri nulovom zaťažení:</td><td>0,15 W</td></tr></table>	Model:	RKPO-DEI20200DP-5	Výrobca:	Dongguan Rico Electronic Co. Ltd., No. 3 Nanhuan Rd., Hengli, Dongguan, Guangdong, China	Business Registration:	914419005829355856	Vstup:	200-240V ~ 50/60 Hz	Výstup:	12V 2A 24 W (symbol znamená jednosmerný prúd)	Účinnosť	v prevádzke Ø: 87,5%	pri nízkom zaťažení (10 %):	83%	Príkon pri nulovom zaťažení:	0,15 W
Model:	RKPO-DEI20200DP-5																
Výrobca:	Dongguan Rico Electronic Co. Ltd., No. 3 Nanhuan Rd., Hengli, Dongguan, Guangdong, China																
Business Registration:	914419005829355856																
Vstup:	200-240V ~ 50/60 Hz																
Výstup:	12V 2A 24 W (symbol znamená jednosmerný prúd)																
Účinnosť	v prevádzke Ø: 87,5%																
pri nízkom zaťažení (10 %):	83%																
Príkon pri nulovom zaťažení:	0,15 W																
Reproduktory:																	
Hladina akustického tlaku (SPL):	82 dB																
Odstup signál/šum (SNR):	≥ 85 dB																
Impedancia:	4 Ω																
Menovitý výkon:	2x 3 W																
Zdroj svetla:	filamentové svetelné diódy (LED)																

Číslo výrobu: 701 634

Bluetooth®

Verzia:	V5.3 / nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Výstupný výkon:	5 W
Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielací výkon:	2,5 mW
Štandardy zariadenia:	A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Kompatibilný s/so

smartfónom alebo tabletom s funkciou **Bluetooth®** systémom Android od 4.3

- telefónmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší) tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.
- Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na https://commaxx-certificates.com/doc/701634_doc.pdf

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Výrobca:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieť na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Pozor: Zabudované žiarovky sú pevne namontované a nedajú sa demontovať bez zničenia.