


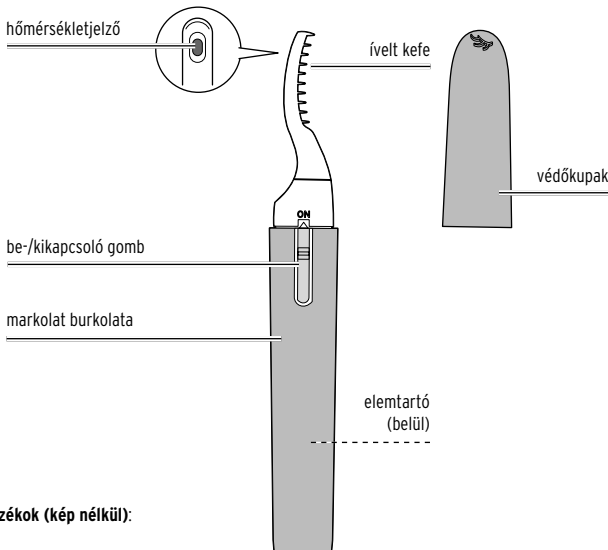

További tartozékok (kép nélkül):
• 1 db elem

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos szempilla-göndörítő melegítő funkcióval az emberi szempilla formázására alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Ne használja a készüléket, ...

- ... ha a szemek környékén allergiás reakciókra hajlamos,
- ... ha sebek, gyulladások vagy duzzanatok vannak a szem környékén,
- ... kötőhártya-gyulladás vagy egyéb szembetegségek vagy -panaszok esetén,
- ... ha kontaktlencsét visel.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából adódó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Tűz-/robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, élemezni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!

Sérülésveszély

- Az ívelt kefé ne érintse a szeméhez.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha használat közben vagy utána fájdalmat érez a szem környékén, vagy egyéb panaszai jelentkeznek. Ha a fájdalom vagy a panaszok nem múlnak, szükség szerint forduljon orvoshoz.
- A készüléket higiéniai okokból lehetőleg csak egy személy használja.
- Ne használja többé a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A készüléket használat közben vagy a tisztításhoz vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Óvja nedvességtől.
- Az elem behelyezésekor ügyeljen a polarításra (+/-).
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha lemerült, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefé és hasonlót.

Műszaki adatok


Modell:	675 489
Elem:	1 db LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Felfűtési idő:	kb. 90 másodperc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékefejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzembe helyezés


Elem behelyezése

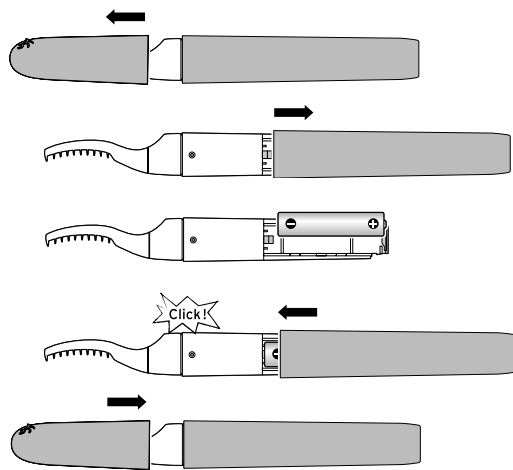

Elemcserére akkor lesz szükség, amikor a hőmérsékletjelző már nem világít pirosan, és a készülék ezért már nem melegszik.

Használat


A készülék be- és kikapcsolása

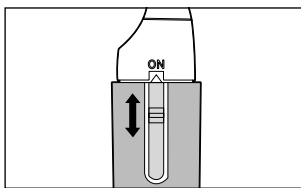

- ▷ **Bekapcsolás:** Csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot ütközéig felfelé az **ON** állásba.
- ▷ **Kikapcsolás:** A készülék kikapcsolásához tolja lefelé ütközéig a be-/kikapcsoló gombot.

Szempillák formázása

- A szempilla-göndörítőt akkor is használhatja, ha előzőleg szempillaspirált használt.
- Mindig tükör előtt használja a szempilla-göndörítőt, így jól láthatja, amit éppen csinál, és elkerülheti a sérüléseket.

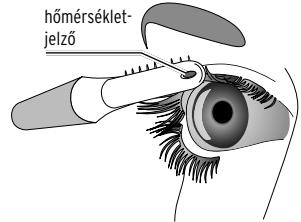

- Kapcsolja be a készüléket.
A hőmérséklet emelkedésével a hőmérsékletjelző színe kékről pirosra változik, kb. 90 másodperc múlva eléri az optimális hőmérsékletet.
- Az ívelt kefével lassan és egyenletesen, többször simítsa végig a felső szempillasort a tövétől a szempillák végéig, az ábrázolt módon. Egyszerre ez szempillasoronként legfeljebb 10 másodpercet vehet igénybe.
- Ismételje meg a folyamatot az alsó szempillasorral.
- Ezt követően másik szemén is formázza meg a szempilláit.
- Végül kapcsolja ki a készüléket.
- Adott esetben a formázás után vigyen fel szempillafestéket.

Használat után

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Óvja nedvességtől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

▷ Minden használat után törölje le a készüléket egy száraz vagy tiszta vízzel kissé benedvesített kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülék belsejébe.

Tárolás

- ▷ A tisztítás után helyezze vissza a védőkupakot.
- ▷ Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolja.

Hulladékkezelés


A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

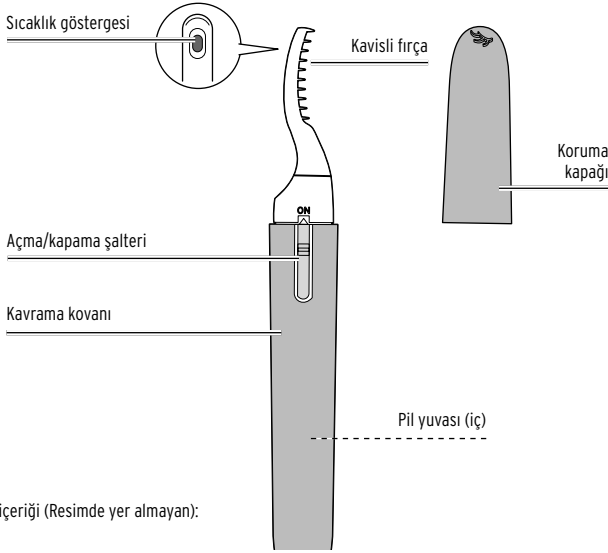

Diğer ambalaj içeriği (Resimde yer almayan):
• 1 x pil

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli kirpik kıvrıcı, ısı yardımıyla insanlardaki kirpikleri şekillendirmek için tasarlanmıştır. Özel kullanım için tasarlanmış olup profesyonel amaçlar için uygun değildir.

Şu durumlarda cihazı kullanmayın ...

- ... gözlerinizde alerjik reaksiyonlar varsa,
- ... göz çevresinde yaralar, iltihaplar veya şişlikler varsa,
- ... konjonktivit veya diğer göz hastalıkları veya şikayetleri varsa,
- ... kontakt lens kullanıyorsanız.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için Tehlike

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Piller yutulduğunda hayatı tehlikeye düşebilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın/patlama tehlikesi

- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Gerekliyse pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

Yaralanma tehlikesi

- Kavisli fırça ile gözle dokunmayın.
- Kullanım sırasında veya sonrasında göz bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissederseniz uygulamayı derhal durdurun. Ağrı veya rahatsızlık geçmezse bir doktora danışmanız gerekebilir.
- Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Gözle görülmüş hasar varsa cihazı çalıştırmayın.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihaz, kullanım sırasında veya temizlik için suya veya başka sıvılara batırılmamalıdır. Nemden koruyun.
- Pili yerleştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Teknik bilgiler


Model:	675 489
Pil:	1 adet LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Isıtma süresi:	yakl. 90 saniye
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir :	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Çalıştırma


Pil yerleştirme

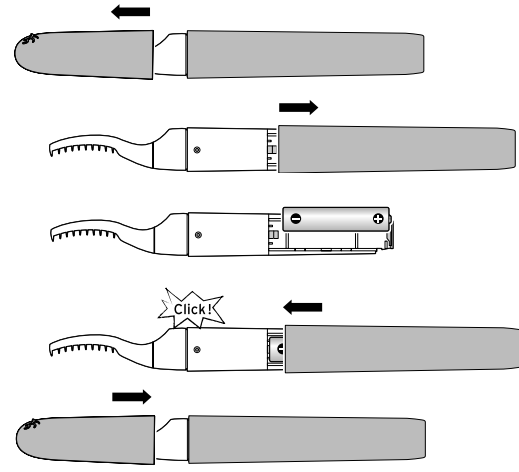

Sıcaklık göstergesi artık kırmızıya dönmüyorsa ve bu şekilde cihaz artık ısınmıyorsa pil değişimi gereklidir.

Kullanım

Cihazı açma/kapama

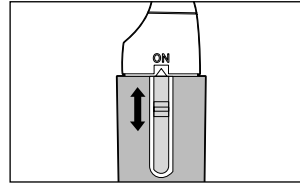

- ▶ **Açma:** Açma/kapama şalterini dayanağa kadar yukarıya doğru **ON** konumuna itin.
- ▶ **Kapatma:** Açma/kapama şalterini dayanağa kadar aşağıya doğru itin.

Kirpiklerin biçimlendirilmesi



- Kirpik kıvrıcıyı daha önce maskara uyguladıysanız da kullanabilirsiniz.
- Kirpik kıvrıcıyı her zaman bir aynanın önünde kullanın, böylece ne yaptığınızı net bir şekilde görebilir ve kendinizi yaralamazsınız.



1. Cihazı çalıştırın. Sıcaklık arttıkça, sıcaklık göstergesi yaklaşık 90 saniye sonra optimum sıcaklığa ulaşınca kadar maviden kırmızıya renk değiştirir.
2. Kavisli fırçayı üst kirpik çizgisi boyunca kirpik diplerinden kirpik uçlarına doğru gösterildiği gibi yavaşça ve eşit bir şekilde birkaç kez sürün. Böyle bir geçiş kirpik çizgisi başına en fazla 10 saniye sürmelidir.
3. Bu işlemi alt kirpik çizgisi ile tekrarlayın.
4. Ardından diğer gözünüzdeki kirpiklere şekil verin.
5. Ardından cihazı kapatın.
6. Gerekirse daha sonra rimel uygulayın.

Kullanım sonrası

Temizleme

BİLGİ- Maddi hasar

- Cihaz, su veya başka sıvılara batırılmamalıdır. Nemden koruyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

- ▶ Her kullanımdan sonra cihazı kuru bir bezle veya temiz suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silin. Cihazı nem girmemesine dikkat edin.

Muhafaza etme

- ▶ Temizledikten sonra koruma kapağını takın.
- ▶ Cihazı kullanmadığınızda serin, kuru bir yerde ve güneş ışınlarından uzakta muhafaza edin.

İmha etme

Satın almış olduğunuz bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılacak değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.