

Budík s LCD displejom

funkčné tlačidlá
a priehradka na batérie
na zadnej strane



(SK) Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Upozornenie na vecné škody

- Nevystavujte budík intenzívnym teplotným výkyvom, vlhkosti, prachu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Používajte len rovnaký alebo rovnocenný typ batérií. Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie (akumulátory), pretože tieto neposkytujú potrebné napätie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá ani tvrdé kefy a pod.

Technické údaje

Model:	710 962
Batérie:	2x typ LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Merací rozsah teploty:	-9,9 °C až 59,9 °C
Prípustná teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.


Uvedenie do prevádzky

Vybalenie

- ▷ Vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- ▷ Z displeja odstráňte ochrannú fóliu.

Vloženie/výmena batérií

Budík je napájaný z dvoch batérií LR03/AAA.

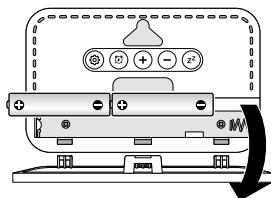


1. Siahnite do priehlbiny nad priehradkou na batérie, vyklapte kryt priehradky na batérie a vyberte ho.
2. Vložte batérie podľa vyobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

Krátko sa zobrazí kompletný displej, potom zaznie signálny tón a zobrazí sa normálny displej s časom 0:00 a dátumom 1-1.


3. Najprv vložte kryt priehradky na batérie s 3 pántmi dolu do priehlbín, potom kryt sklopte a pevne zatlačte. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.



- Výmena batérií je potrebná, keď sa na displeji vpravo zobrazí symbol batérie .
- Pri výmene batérie sa vymažú všetky nastavenia.

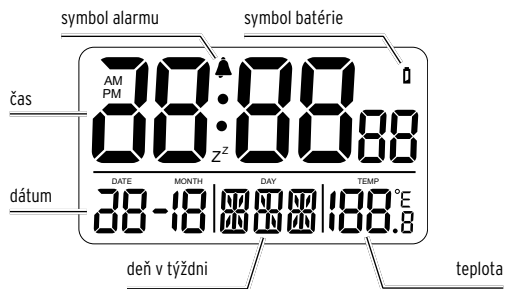

Funkčné tlačidlá



- vyvolanie a potvrdenie režimu nastavenia času
- zapnutie/vypnutie funkcie budenia
- vyvolanie a potvrdenie režimu nastavenia času budenia
- +** - zmena hodnoty nastavenia smerom nahor
- - zmena hodnoty nastavenia smerom nadol
- Zz** - aktivovanie funkcie odloženého budenia

Nastavenie času

Ak zvolíte nastavovací režim, zobrazia sa za sebou nasledovne opísané nastavenia.

Pomocou tlačidiel **+** a **-** môžete krátkym stlačením meniť hodnoty po jednej číslici. Keď podržíte príslušné tlačidlo stlačené, budú sa hodnoty meniť automaticky. Tlačidlom uložíte zobrazenú hodnotu a bliká ďalší ukazovateľ, ktorý môžete nastaviť.

Ak počas nastavovania nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 30 sekúnd, režim nastavovania sa automaticky ukončí.

Hodnoty nastavené do tohto momentu sa uložia.

1. Stlačte a podržte tlačidlo cca 2 sekundy stlačené, kým na displeji nezačne blikáť 12/24-hodinový časový ukazovateľ (**12 Hr/24 Hr**).
2. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte požadované zobrazenia, krátkym stlačením tlačidla uložte nastavenie a prejdite na ďalší ukazovateľ.
3. Teraz nastavte postupne nasledujúce hodnoty - označené blikaním - a potvrďte ich pomocou tlačidla :
hodina > minúta > rok > mesiac > deň > jazyk pre skratku dňa v týždni.

Skratky jazykov sa zobrazia v nasledovnom poradí:
GER (nemčina) > **ENG** (angličtina) > **ITA** (taliančina) > **FRE** (francúzština) > **DUT** (holandčina) > **SPA** (španielčina) > **DAN** (dánčina).

Po potvrdení všetkých nastavení ukončí budík automaticky režim nastavenia.

Funkcia budenia

Nastavenie času budenia

Ak zvolíte nastavovací režim, zobrazia sa za sebou nasledovne opísané nastavenia.

Pomocou tlačidiel **+** a **-** môžete krátkym stlačením meniť hodnoty po jednej číslici. Keď podržíte príslušné tlačidlo stlačené, budú sa hodnoty meniť automaticky. Tlačidlom uložíte zobrazenú hodnotu a bliká ďalší ukazovateľ, ktorý môžete nastaviť.

Ak počas nastavovania nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 30 sekúnd, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohto momentu sa uložia.

1. Stlačte a podržte tlačidlo cca 2 sekundy stlačené, kým sa na displeji nezobrazí čas budenia (výrobné nastavenie **0:00**). Zobrazenie hodín bliká.
2. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte hodinu a krátkym stlačením tlačidla uložte nastavenie. Teraz blikajú minúty.
3. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte minúty, krátkym stlačením tlačidla uložte nastavenie a ukončíte režim nastavenia.

Rešpektujte: Funkcia budenia sa **nezapína automaticky!**

Zapnutie/vypnutie funkcie budenia

▷ Ak chcete zapnúť funkciu budenia, krátko stlačte tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí symbol alarmu .

▷ Opätovným krátkym stlačením tlačidla funkciu budenia opäť vypnete.

Symbol alarmu zmizne z displeja.

Prerušenie/vypnutie alarmu

V nastavenom čase budenia zaznie alarm a na displeji bliká symbol alarmu

Ak signál budenia nepreúste alebo nevypnete, bude tento signál znieť 2 minúty a jeho hlasitosť sa bude zvyšovať v 4 úrovniach intenzity.

Následne sa automaticky vypne a zaznie nasledujúci deň v nastavený čas budenia.

▷ Ak chcete budenie nakrátko prerušiť, krátko ťuknite na symbol / **Zz** hore na budíku.

Alarm sa stlmí a symbol odloženého budenia **Zz** bliká na displeji.

Po 5 minútach zaznie alarm opätovne. Tento postup môžete opakovať tak často, ako chcete.

▷ Ak chcete budenie úplne vypnúť, krátko stlačte ktorékoľvek tlačidlo na zadnej strane budíka (okrem tlačidla **Zz**).

Ďalšie funkcie

Zapnutie podsvietenia displeja

Aby ste displej budíka mohli dobre čítať aj v tme, je vybavený podsvietením.

▷ Krátko ťuknite na symbol / **Zz** hore na budíku.

Displej sa podsvieti na približne 5 sekúnd.

Výber zobrazenia teploty

Môžete zvoliť zobrazovanie nameranej izbovej teploty v stupňoch Celzia (°C) alebo v stupňoch Fahrenheita (°F).

▷ Krátkym stlačením tlačidla - prepnete medzi °C a °F.

Obnovenie všetkých nastavení

Ak budík zobrazuje zjavne nesprávny čas, môžete obnoviť základné nastavenia. Pritom sa všetky nastavenia vymažú.

▷ Vyberte na krátky čas batérie z prístroja a potom ich opäť vložte.

Prístroj sa resetuje.

Informácie k priloženým batériám

Výrobca:

CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.

No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

www.anyidapower.com

zoey@anyida-power.com

Model: Daily-Max LR03 AAA size 1.5V

Dátum výroby: 2025/01

Vyrobené: v Číne



www.tchibo.sk/navody

