


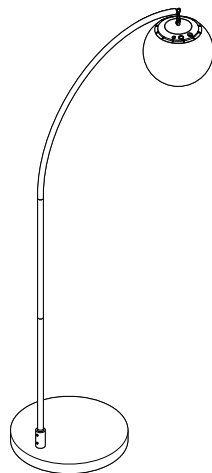

LED oblúčková lampa

sk Návod na použitie a záruka



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniám alebo škodám. Ušchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpiť inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch ako aj v interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.


- Drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť (skrutky, karabínka, skrutkový háčik) a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to, že je s uzatvorenou prípojkou resp. zapojeným sieťovým adaptérom chránený pred vodou, ktorá strieka zo všetkých strán, ako napr. pri daždi. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.


- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Výrobok nezapájajte preto do zásuvky so stmievačom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojnú zástrčku do prípojky a prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojnej zástrčky od prípojky, resp. prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Výrobok sa nesmie elektricky spájať so svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
... pri poruchách počas prevádzky,
... pri búrkach a
... pred čistením výrobku.
Prítom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Výrobok používajte len s priloženým prípojným káblom a sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vysokým teplotám, mechanickým záťažiam a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnóm kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Akumulátor je v tienidle lampy osadený pevne a nedá sa vymieňať. Pri poškodení akumulátora alebo tienidla lampy sa obráťte na náš zákaznícky servis alebo výrobok zlikvidujte. Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku alebo jeho chránené uschovanie.

Postavenie a zapojenie

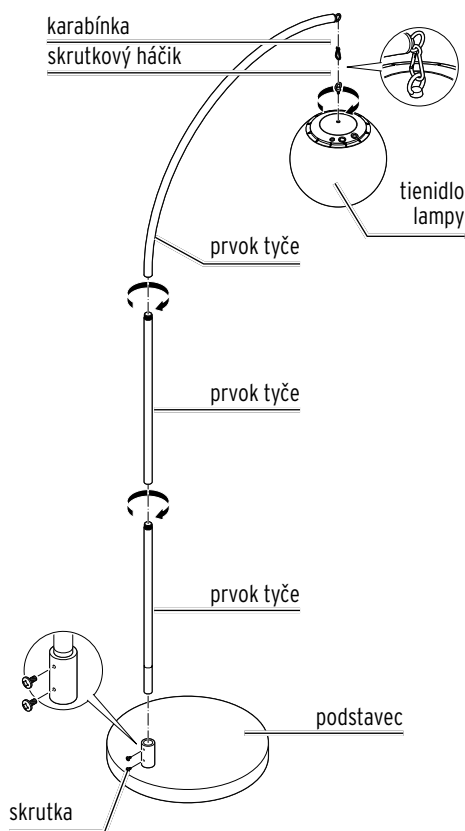


1. Lampu zmontujte podľa vyobrazenia.

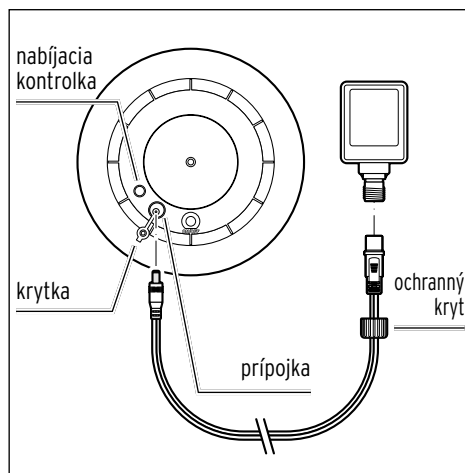

2. Zasuňte jeden koniec prípojného kábla do prípojky na spodnej strane tienidla lampy a druhý koniec do prípojky na sieťovom adaptéri. Ochranný kryt pevne utiahnite.

▷ Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

Zapnutie/vypnutie

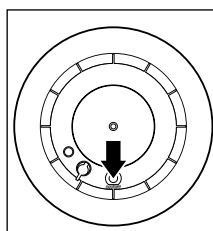

▷ Na zapnutie LED stlačte 1x **krátko** spínač zap./vyp. LED sa rozsvietia s intenzitou jasu nastavenou pred vypnutím.

▷ Na zmenu intenzity jasu stlačte vždy **délho** spínač zap./vyp. Intenzita jasu svetla sa zmení nasledovne:
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 % atď.

▷ Na vypnutie LED stlačte 1x **krátko** spínač zap./vyp.

Nabíjanie akumulátora



Lampu môžete používať v prevádzke na akumulátor alebo prostredníctvom priameho pripojenia na elektrickú sieť.

- Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Nabite akumulátor pred prvým použitím. Doba nabíjania pri vybitom akumulátore je cca 4 hodiny, prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom je...
... min. 4 hodiny (100 % intenzita svetla)
... min. 8 hodín (50 % intenzita svetla)
... min. 16 hodín (25 % intenzita svetla).
- Lampu môžete zapnúť aj počas nabíjania. V každom prípade je však potom potrebný podstatne dlhší čas na nabitie akumulátora.
- Počas nabíjania svieti nabíjacia kontrolka na červeno, keď je akumulátor plne nabitý, svieti na zeleno.

POZOR - Vecné škody

Po nabíjaní resp. po vytiahnutí prípojky z lampy nasadte na prípojku vždy ochrannú krytku, aby ste ju chránili pred vlhkosťou.



Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátor vybiť a znovu nabiť každé 2 mesiace, a to aj pri jeho nepoužívaní. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skraca. Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas nabíjací kábel a pokúste sa o to znova.

Čistenie

1. Príp. vytiahnite sieťový adaptér a prípojný kábel.
2. Všetky diely čistite mierne navlhčenou hubkou.

Technické údaje

Model: 628 668

Sieťový adaptér

Vstup: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V  10 W 2 A

(symbol  pre jednosmerný prúd)

Trieda ochrany: II 

Druh krytia: IP44 (chránené pred prachom a striekajúcou vodou)

Lampa

Akumulátor: 1x lítiovo-iónový akumulátor,
2500 mAh
menovitá energia: 9,25 Wh
(testovaný podľa UN 38.3)

Vstup: DC 5 V/2 A

Výstup: 4,2 V/350 mA

Doba nabíjania: cca 4 hodiny

Prevádzkový

čas: min. 4 hodiny
(100 % intenzita svetla)

min. 8 hodín
(50 % intenzita svetla)

min. 16 hodín
(25 % intenzita svetla)

Zdroj svetla: 12 x 0,2 W svetelné diódy (LED)

Teplota

prostredia: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie

3 rokov od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Zákaznícky servis



0800 212 313

(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8.00 do 20.00 hod.

V sobotu od 8.00 do 16.00 hod.

E-mail: servis@tchibo.sk

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**.

Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu

sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis.

Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Číslo výrobku: 628 668
