

Tlačiareň na etikety

SK Návod na použitie

Vážení zákazníci,

Vaša nová tlačiareň na etikety tlačí čiernobielo pomocou technológie termotlače bez použitia atramentu a funguje s aplikáciou „Tiny Print“. Preskúmajte všetky možnosti aplikácie a vyskúšajte ju podľa svojich predstáv. Môžete si vybrať z rôznych aplikácií a šablón.

Môžete si napríklad ...

... vytvárať vlastné fotografie, texty a kresby.

... vybrať z ponuky hotových ikon a ilustrácií.

... vybrať šablóny (Templates) nálepiek, zoznamov úloh a etikiet a popísať ich v aplikácii.

... vytvárať tlačové šablóny pomocou umelej inteligencie (AI).

... extrahovať texty napríklad z fotografií.

... vytvárať bannery.

... tlačíť dokumenty a internetové stránky atď.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou tlačiarňou na etikety!

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je vhodný na čiernobielu tlač na samolepiaci a nelepiaci termopapier a pracuje s aplikáciou „Tiny Print“. Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.


Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Zabráňte defom mladším ako 8 rokov a zvieratám v prístupe k pripojnému káblu.
- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.
- Neotvárajte ani neodstraňujte žiadne časti krytu okrem prípadov opísaných v tomto návode.
- Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.
- Nepoužívajte prístroj a nabíjací kábel, ak sú viditeľne poškodené, resp. po páde prístroja.
- Nevykonávajte na prístroji žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
- Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opravíť.

Prehľad (obsah balenia)

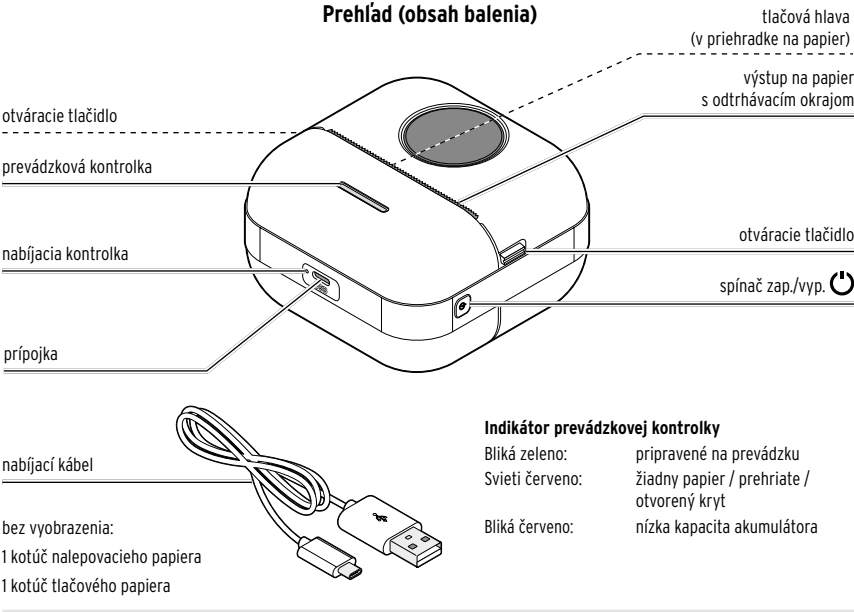

Indikátor prevádzkovej kontrolky

- Bliká zeleno: pripravené na prevádzku
- Svieti červeno: žiadny papier / prehriate / otvorený kryt
- Bliká červeno: nízka kapacita akumulátora


Používanie

Odstráňte ochrannú fóliu z čierneho povrchu.

Vloženie/výmena papierového kotúča


Nové kotúče si môžete objednať u rôznych internetových poskytovateľov. Uistite sa, že ide o kotúče **termopapiera** pre **minitlačiarene** so šírkou **55 - 57 mm** a priemerom **26 mm**. Kotúče s bežným papierom nie sú vhodné.

- Vypnite príp. tlačiareň.
-

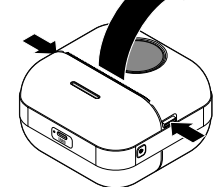


Stlačte obe otváracie tlačidlá súčasne a vytiahnite kryt priehradky na papier nahor, pričom držte otváracie tlačidlá stlačené.

-
-
-

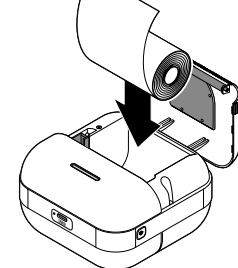

Z priehradky na papier odstráňte zvyšný papier a vložte nový papierový kotúč. Papier nesmie byť pokrčený a musí vyčnievať 2 cm z priehradky na papier, aby prístroj mohol po opätovnom zapnutí automaticky posúvať papier a zarovnávať ho na tlač.


-
-
-
-

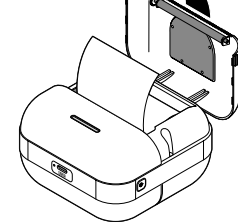

Zatvorte kryt priehradky na papier. Musí sa počuťeľne a citelne zaistiť.

Nabitie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou vhodného USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

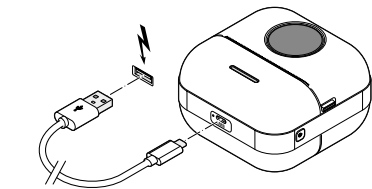

- Zasuňte USB-C zástrčku nabíjacieho kábla do prípojnej zásuvky na tlačiarňu.
- Pripojte USB-A zástrčku k sieťovému adaptéru.
- Zapojte sieťový adaptér do zásuvky. Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania na modro. Ak je akumulátor úplne nabitý, kontrolka zhasne. Tlačiareň na etikety je pripravená na prevádzku.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel z prípojky sieťového pripojenia na prístroji.

- Doba nabíjania je cca 1,5 hodiny.
- Výdrž akumulátora je cca 60 minút (v pohotovostnom režime až 15 hodín).
- Ak prevádzková kontrolka bliká červeno, akumulátor je takmer vybitý a je potrebné ho dobiť.
- Prístroj môžete používať aj počas nabíjania akumulátora.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prevádzky.
- Na úsporu energie odpojte USB sieťový adaptér po nabití zo zásuvky.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.

Instalácia aplikácie

Systémové požiadavky:

Smartfón alebo tablet s rozhraním **Bluetooth®**. Android od 5.1 / iPhone od 4S, iPad od 3. generácie, vždy min. iOS 11.0

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth** SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti **Bluetooth** SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Tchibo GmbH sa vykonáva na základe licencie. Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.

- Vyhľadajte aplikáciu „Tiny Print“ v App Store / Google Play a nainštalujte si ju do svojho smartfónu alebo tabletu.
- Spustíte aplikáciu.
- Aktivujte funkciu **Bluetooth®** vo svojom smartfóne alebo tablete. Dodržiavajte pritom v každom prípade návod na použitie svojho mobilného zariadenia.

Zapnutie/vypnutie prístroja

- Na zapnutie prístroja držte spínač zap./vyp. cca 3 sekundy zlučenej. Zaznie krátky zvukový signál a prevádzková kontrolka bliká na zeleno.
- Na vypnutie prístroja držte spínač zap./vyp. cca 3 sekundy stlačený. Prevádzková kontrolka zhasne.


Pripojenie smartfónu alebo tabletu k prístroju

- Ak ešte nie je zapnutá funkcia **Bluetooth®**, aktivujte ju vo svojom smartfóne alebo tablete.
 - Spustíte aplikáciu „Tiny Print“.
 - Zapnite prístroj.
 - V aplikácii prejdite na položku „My“ v dolnej časti panela s ponukami.
 - Vyberte položku „My device“.
- Zobrazí sa zariadenie „TCM690464-XXXX“ (XXXX = individuálna, od zariadenia závislá kombinácia čísel a písmen).
- Ďŕknite na položku „TCM690464-XXXX“ a pripojte prostredníctvom **Bluetooth®**.
 - Hneď ako sa zobrazí „Connected“, môžete tlačiť.

Ak sa smartfón alebo tablet nedá pripojiť k prístroju, skontrolujte, či k nemu už nie je pripojený iný smartfón alebo tablet.

Tlačenie

- Pomocou aplikácie vytvorte alebo vyberte šablónu tlače. Používanie aplikácie je intuitívne. Upozorňujeme, že pre niektoré použitia šablóny je potrebný špeciálny fotografický papier (termopapier) alebo je potrebné stiahnuť písma.
- Po výbere alebo dokončení šablóny tlače ťuknite v aplikácii na „Print“.
-

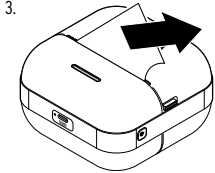

Počkajte, kým sa tlač nedokončí, a vytlačený papier pomaly a opatrne odtrhnite nabok.

Technické údaje

Model:	690 464
Tlačiareň:	
Vstup:	5 V / 1 A USB-C
Trieda ochrany:	III
Bluetooth®:	5.3
Technológia tlače:	technológia termotlače bez atramentu, čiernobiela
Rozlíšenie tlače:	200 dpi
Veľkosť papiera: (termopapier)	šírka: 55-57 mm priemer kotúča: 26 mm
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Akumulátor: (testované podľa UN 38.3)	Lítiovo-iónový akumulátor 3,7 V/800 mAh (nevymeniteľné) menovitá energia: 2,96 Wh
Doba nabíjania:	cca 1,5 hodiny
Doba prevádzky:	cca 1 hodina (pohotovostný režim až 15 hodín)
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Úplne vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať po zadaní čísla modelu na adrese: https://commaxx-certificates.com/doc/690464_doc.pdf Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česká republika, Poľsko, Slovensko.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje

je oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou. **Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

