

Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Sme veľmi radi, že ste si vybrali tohto malého digitálneho spoločníka. Dôkladne si prečítajte tento návod, v ktorom sa dozviете, ako môžete svoje virtuálne domáce zvieratko kŕmiť, ako sa oň starať aj ako sa s ním hrať.

Želáme vám veľa zábavy s vaším novým digitálnym kamarátom!

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.


- Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.
- Výrobok sa odporúča pre deti staršie ako 6 rokov.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba v miernych klimatických podmienkach.
- Obalový materiál aj drobné súčasti, v prípade ktorých hrozí riziko prehltnutia, uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- **POZOR.** Výrobok je vybavený gombíkovou lítiovou batériou. Použitie batérie bezodkladne zlikvidujte. Prehltnutie batérie môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nové aj použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priechinok na batérie nedá správne zatvoriť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej preniknutia do tela okamžite privolať lekársku pomoc.
- Batériu smú do prístroja vkladať alebo ju vymieňať iba dospelé osoby.

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkovú batériu). Hrozí riziko vytečenia, úniku plynu, ako aj výbuchu a požiaru:

- **Pozor!** Pri nesprávnom vložení môžu lítiové batérie vybuchnúť. Preto pri vkladani bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať ani drviť na menšie časti, vhadzovať do ohňa ani horúcej rúry, a nesmú sa ani skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužívané batérie uchovávajte v pôvodnom balení. Dbajte na to, aby sa rozbalené batérie (nové aj použité či vybité) navzájom nedotýkali a aby neprišli do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Batérie vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napr. vo vysokých nadmorských výškach) alebo extrémnym teplotám môžu vybuchnúť alebo z nich môžu unikáť horľavé kvapaliny alebo plyny. Chráňte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením a extrémnym tlakom vzduchu aj teplotami.
- Ak je batéria vybitá alebo sa nechystáte výrobok dlhšiu dobu používať, batériu vyberte z výrobku. Predídete tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta v prípade potreby opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Chráňte výrobok pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Nevystavujte ho dažďu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Ak je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Pripájacie svorky v priehradke na batériu sa nesmú skratovať.
- Výrobok neponárajte do vody. Chráňte ho pred prachom, nárazmi, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením aj extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod.

Prehľad (obsah balenia)

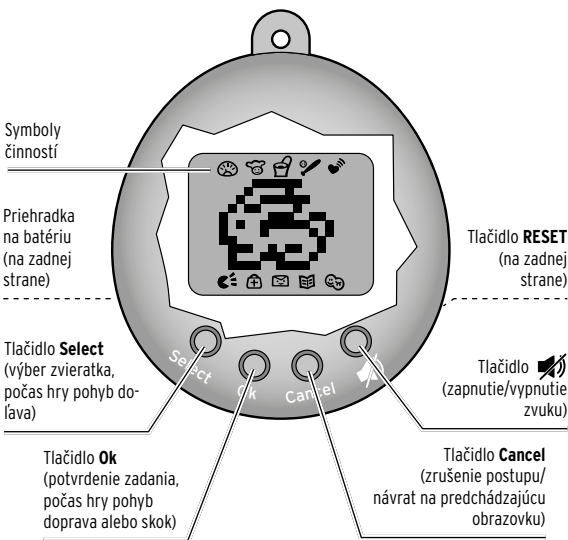


- Ďalší obsah balenia (nie je zobrazený):
- 1 x batéria CR2032 (už vložená)
 - Mini skrutkovač (na otvorenie priehradky na batérie)

Vloženie/výmena batérií

- **NEBEZPEČENSTVO pre deti -** ohrozenie života udusením/pri prehltnutí
- Obalový materiál aj malé súčasti, ktoré by mohli deti prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí. Obalový materiál okamžite zlikvidujte.
- Batériu smú do prístroja vkladať alebo ju vymieňať iba dospelé osoby.


► Pri prvom použití prístroja najskôr odstráňte izolačný pásik z priehradky na batériu.

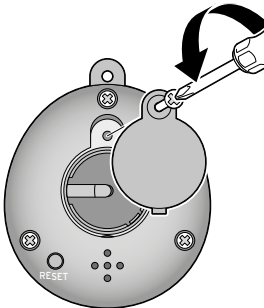


1. Uvoľníte skrutku na kryte priehradky na batériu a odstráňte z nej kryt.



2. Vyberte vybitú batériu von z priehradky na batériu a podľa znázornenia na obrázku vložte novú batériu. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).

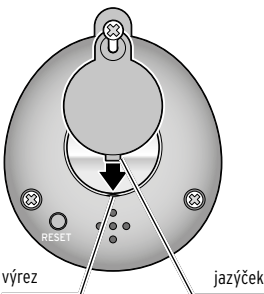

3. Kryt priehradky na batériu nasadíte podľa vyobrazenia jazyčkom do výrezu na kryte ...

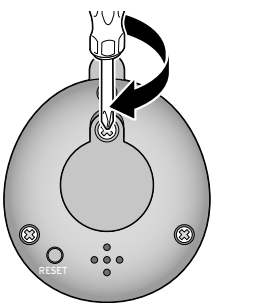

- ... a utiahnite skrutku.
- Keď zobrazenie na displeji začne slabnúť, je potrebné vymeniť batériu. Pri výmene batérie sa stratia všetky nastavenia aj nazbierané zlaté mince.


Spustenie

Na displeji je aplikovaná ochranná fólia. Pred použitím ju stiahnite.

Výber digitálneho domáceho zvieratka, zadanie času, výber mena

1. Prípadným opakovaným stláčaním tlačidla výberu **Select** alebo **Cancel** si môžete pozrieť rôzne digitálne domáce zvieratká.

Môžete si vybrať jedno zo 168 digitálnych domácich zvieratiek.

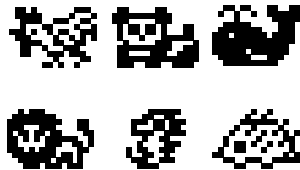

2. Stlačením tlačidla **Ok** si vyberiete zobrazené domáce zvieratko. Potom začne na displeji blikať čas.

3. Pomocou tlačidla výberu **Select** nastavte hodiny.
4. Stlačením tlačidla **Ok** uložte dané nastavenie.

Na displeji budú blikať minúty.

5. Pomocou tlačidla výberu **Select** nastavte minúty.
6. Stlačením tlačidla **Ok** uložte dané nastavenie.

Na displeji sa zobrazí jedno z 8 mien, ktoré môžete vybrať pre svoje domáce zvieratko.

7. Pomocou tlačidla výberu **Select** alebo **Cancel** vyberte želané meno.
8. Stlačením tlačidla **Ok** uložte dané nastavenie a dokončíte proces nastavovania.

Digitálne domáce zvieratko ožije.

Užitočné informácie

- Keď v pravom dolnom rohu displeja blíka symbol zobrazený vedľa, má vám to pripomenúť, že vaše digitálne domáce zvieratko niečo potrebuje. Buď je hladné, vykakalo sa alebo potrebuje lekárske ošetrenie (pozrite si aj kapitolu „Symboly činností na displeji a ich funkcie“).
- Ak vaše domáce zvieratko ešte neovláda určitú schopnosť, nemá momentálne náladu niečo robiť alebo mu chýba potrebná energia (napríklad v dôsledku hladu), signalizuje vám to potrasením. Skontrolujte, čo vášmu domácomu zvieratku asi chýba. Drobná rada: Jedlom ho vždy potešte!
- Keď je vaše digitálne domáce zvieratko šťastné, pretože ste mu pomohli, keď vyhralo nejakú hru alebo keď ste po ňom upratali kôpku a pod., bude skákať od radosti!

- Prípadným opakovaným stláčaním tlačidla **Cancel** môžete zrušiť určitú funkciu, prejsť o krok späť alebo sa vrátiť na zobrazenie svojho digitálneho domáceho zvieratka.
- Ak po výbere funkcie dlhšie ako cca 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, aktuálny proces sa automaticky ukončí a na displeji sa opäť zobrazí vaše digitálne domáce zvieratko.
- Po prvom spustení alebo po aktivácii digitálneho domáceho zvieratka (pozri kapitolu „Spustenie“) sa displej po 3 hodinách automaticky prepne do režimu spánku, ak sa v tomto čase s prístrojom nehrá. Ak však hráte nepretržite 3 hodiny a dlhšie, displej zostane trvalo zapnutý a automaticky sa neprepne do režimu spánku. Pri ďalšom používaní sa displej automaticky prepne do režimu spánku, ak cca 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo. Stlačte tlačidlo **Cancel** na opätovné aktivovanie displeja.
- Čas sa nastavuje pri uvedení do prevádzky a následne sa nedá zmeniť. Je to čas narodenia digitálneho zvieratka. Kým sa displej prvýkrát automaticky prepne do režimu spánku, je možné čas zobraziť stlačením tlačidla **Ok**. Následne sa namiesto času zobrazí symbol hodín, ktorý symbolizuje dospievanie digitálneho zvieratka.

