



Taschendrachen

Pocket kite

Cerf-volant de poche

Aquilone tascabile

Kapesní létající drak

Kieszonkowy latawiec

Vreckový šarkan

Zsebsárkány


Cep Uçurtması

(de) Produktinformation
(en) Product information
(fr) Fiche produit
(it) Informazioni sul prodotto

(cs) Informace o výrobku
(pl) Informacja o produkcie
(sk) Informácia o výrobku
(hu) Használati útmutató
(tr) Ürün bilgisi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 140668AB5X5XIV · 2024-04

Leine anknoten • Knotting the line • Nouer les lignes
Come annodare il filo • Přivázání šňůry • Priviazanie šnúry
Związanie linki • Zsinór összecsomózása • Düğüm atma

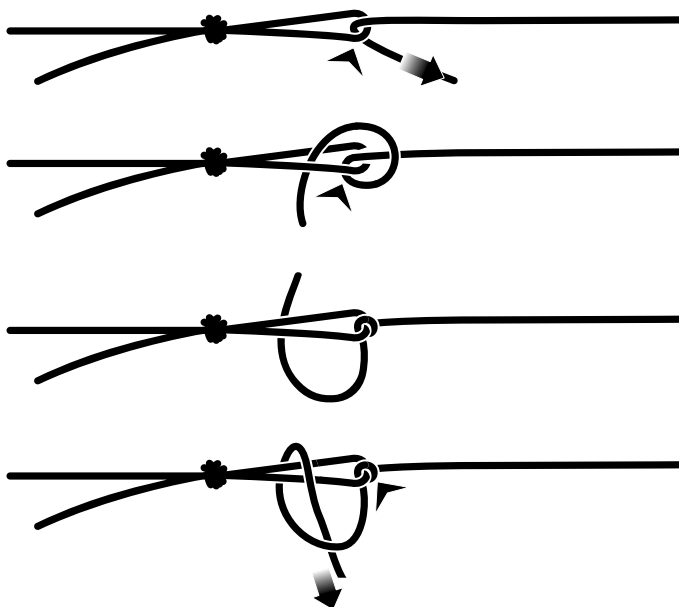

Artikelnummer | Product number | Référence
Codice articolo | Číslo výrobku | Numer artykułu
Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası : 686 069

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz
www.tchibo.pl • www.tchibo.sk • www.tchibo.hu
www.tchibo.com.tr



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Taschendrache ist als Spielzeug für Kinder konzipiert.

ACHTUNG.

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Lange Schnur. Strangulationsgefahr.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kleinkinder von Artikel und Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Strangulationsgefahr durch die Leinen und Ersticken-
gefahr durch Folien oder Tüten!

GEFAHR durch Elektrizität

- Lassen Sie den Drachen nicht in der Nähe von elektrischen Hochspannungs-
bzw. anderen Freileitungen oder Antennen steigen. Sollte der Drachen
dennoch versehentlich in eine Freileitung fliegen, lassen Sie sofort die
Leine fallen. Berühren Sie **nicht** die Leinen, da diese - wenn sie feucht
sind - Strom leiten können. Verhindern Sie auch, dass andere Personen
die Leinen berühren. Lassen Sie die Feuerwehr verständigen.
- Lassen Sie den Drachen nicht bei Sturm oder Gewitter steigen!

WARNUNG vor Gefährdung Dritter

- Halten Sie Abstand ...
... zu Flughäfen: mindestens 6 km,
... zu Hochspannungsleitungen: mindestens 500 m,
... zu Straßen und Schienen: mindestens 500 m.
Lassen Sie den Drachen nicht steigen ...
... über anderen Personen oder Tieren,
... an belebten Stränden und in belebten Parkanlagen,
... in Naturschutzgebieten,
... an Orten, an denen das Fliegenlassen von Drachen aller Art explizit
untersagt ist.
- Menschen und Tiere dürfen durch den Gebrauch des Drachens auf keinen
Fall gefährdet, verletzt oder erschreckt werden.
- Beachten Sie, dass die feinen Nylon-Leinen Schnittverletzungen verur-
sachen können. Es darf sich deshalb bei Start, Landung und Tiefflug nichts
und niemand zwischen Ihnen und dem Drachen befinden. Zuschauer
müssen hinter oder neben Ihnen stehen. Bedenken Sie auch, dass z.B. Ihr
Kind den Drachen u.U. nicht hundertprozentig beherrscht.

WARNUNG vor Verletzung

- Die maximal zulässige Gesamt-Flughöhe des Drachen beträgt 100 m.
- Verwenden Sie den Drachen nicht bei Windgeschwindigkeiten >50 km/h.

VORSICHT - Sachschäden

- Halten Sie stets genügend Sicherheitsabstand zu anderen Drachen.
Wenn sich die Leinen ineinander verfangen, können sie reißen. Halten Sie
auch Abstand zu Bäumen o.Ä.

Ihr Tchibo Team



Read the safety warnings carefully. Only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The pocket kite is designed as a toy for children.

WARNING.

Not suitable for children under 36 months.

Long cord. Risk of strangulation.

DANGER to children

- Keep infants away from the product and packaging material. There is a risk of strangulation from the lines and suffocation from the film or plastic!

DANGER due to electricity

- Do not fly the kite near electric high voltage or other overhead power lines or antennas. In the event that the kite does accidentally fly into a power line, let go of the line immediately. Do **not** touch the lines, as they can conduct electricity when wet. Do not let anyone else touch the lines either. Notify the fire service.
- Do not fly the kite in a storm or bad weather!

WARNING – do not endanger others

- Keep your distance ...
 - ... from airports: at least 6 km,
 - ... from power lines: at least 500 m,
 - ... from roads and railways: at least 500 m.Do not fly the kite ...
 - ... above other people or animals,
 - ... over busy beaches or parks,
 - ... in nature reserves,
 - ... in places where flying kites is explicitly prohibited.
- On no account should people or animals be endangered, injured or frightened by use of the kite.
- Please note that the fine nylon lines can cause injury through cutting. During take off, landing and low-flying, there should therefore not be anyone or anything between you and the kite. Spectators must stand behind or next to you. Also be aware that, for example, your child may not be in full control of the kite.

WARNING – risk of injury

- The maximum permissible altitude for the kite is 100 m.
- Do not use the kite in wind speeds exceeding 50 km/h.

CAUTION – material damage

- Always maintain a safe distance from other kites. The lines can break if they become entangled. You should also keep your distance from trees or similar objects.

Your Tchibo Team



www.tchibo.de/instructions

(Please enter the product number in the box labelled “Bedienungsanleitungssuche” and click on “Suchen”.)

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le cerf-volant de poche est conçu pour enfants.

ATTENTION.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Longue corde. Risque d'étranglement.

DANGER: risque pour les enfants

- Tenez l'article et les emballages hors de portée des enfants en bas âge. Il y a notamment risque d'étranglement avec les lignes et risque d'étouffement avec les films et les sacs!

DANGER: risque électrique

- Ne faites pas voler le cerf-volant près de lignes électriques à haute tension, d'autres lignes aériennes ou d'antennes. Si le cerf-volant se prend dans une ligne électrique, lâchez immédiatement les lignes du cerf-volant. **Ne touchez pas** les lignes, car si elles sont humides, elles peuvent conduire l'électricité. Empêchez également quiconque de toucher les lignes du cerf-volant et informez les pompiers.
- Ne faites pas voler le cerf-volant en cas de tempête ou par temps d'orage!

AVERTISSEMENT: risque pour autrui

- Ne vous approchez pas à moins de ...
 - ... 6 km des aéroports;
 - ... 500 m des lignes à haute tension;
 - ... 500 m des rues, routes ou voies ferrées.Ne faites pas voler le cerf-volant ...
 - ... au-dessus d'autres personnes ou d'animaux;
 - ... sur des plages ou parcs très fréquentés;
 - ... dans des réserves naturelles;
 - ... partout où l'utilisation de tout type de cerf-volant est explicitement interdite.
- L'utilisation du cerf-volant ne doit en aucun cas mettre en danger, blesser ou effrayer des personnes ou des animaux.
- Attention: les lignes en nylon sont très fines et peuvent occasionner des coupures. À l'envol, à l'atterrissage et en vol en rase-mottes, il ne doit y avoir rien ni personne entre vous et le cerf-volant. Les spectateurs doivent rester à vos côtés ou derrière vous. N'oubliez pas que votre enfant ne maîtrise peut-être pas totalement le cerf-volant.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- L'altitude maximum autorisée du cerf-volant est de 100 m.
- Ne pas utiliser le cerf-volant lorsque la vitesse du vent est supérieure à 50 km/h.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Respectez toujours une distance de sécurité suffisante avec les autres cerfs-volants. Les lignes peuvent se rompre si elles s'emmêlent. Tenez-vous également à l'écart des arbres et autres obstacles.

L'équipe Tchibo



Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza. Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso, per evitare di provocare lesioni o danneggiamenti involontari. Conservare le presenti istruzioni per consultarle in un secondo momento. In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso al nuovo proprietario.

Finalità d'uso

L'aquilone tascabile è concepito come giocattolo per bambini.

ATTENZIONE.

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Filo lungo. Pericolo di strangolamento!

PERICOLO per i bambini

- Tenere i bambini piccoli lontani dall'articolo e dal materiale di imballaggio. Sussiste tra l'altro il pericolo di strangolamento con il filo e di asfissia a causa delle pellicole o dei sacchetti di imballaggio!

PERICOLO da elettricità

- Non far volare l'aquilone in prossimità di linee elettriche ad alta tensione o altre linee aeree o antenne. Se tuttavia l'aquilone dovesse involontariamente posarsi su una linea elettrica aerea, lasciare immediatamente il filo. **Non** toccare il filo, poiché nel caso in cui fosse bagnato potrebbe essere conduttore di elettricità. Impedire anche a qualunque altra persona di toccare il filo. Avvertire i vigili del fuoco.
- Non far volare l'aquilone in caso di temporale o fulmini!

AVVERTENZA contro pericolo per terzi

- Mantenersi alle seguenti distanze ...
... da aeroporti: almeno 6 km,
... da linee ad alta tensione: almeno 500 m,
... da strade e rotaie: almeno 500 m.
Non far volare l'aquilone ...
... su altre persone o animali,
... in spiagge o parchi affollati,
... all'interno di riserve naturali,
... in luoghi in cui sia espressamente vietato far volare aquiloni di qualsiasi tipo.
- Durante l'uso dell'aquilone è assolutamente vietato mettere in condizioni di pericolo, ferire o spaventare persone o animali.
- Attenzione: il sottile filo di nylon può provocare ferite da taglio. Pertanto niente e nessuno deve mai trovarsi fra voi e l'aquilone durante il lancio, il volo a bassa quota e l'atterraggio dell'aquilone. Eventuali spettatori devono stare dietro o accanto a voi. Tenere inoltre sempre presente che ad es. vostro figlio potrebbe non essere in grado di controllare perfettamente l'aquilone.

AVVERTENZA contro gli infortuni

- La massima altezza di volo dell'aquilone consentita è 100 m.
- Non utilizzare l'aquilone con velocità del vento superiori a 50 km/h.

ATTENZIONE- Danni materiali

- Mantenersi sempre a una distanza di sicurezza adeguata dagli altri aquiloni. Se i fili si intrecciano gli uni con gli altri possono strapparsi. Tenersi inoltre a distanza da alberi o simili.

Il Team Tchibo

www.tchibo.ch/istruzioni

(Nel campo «Bedienungsanleitungssuche» inserire il codice articolo, quindi confermare con «Suchen»)

pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Kapesní drak je koncipován jako hračka pro děti.

UPOZORNĚNÍ.

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

Obsahuje dlouhou šňůru. Nebezpečí uškrcení.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek a obalový materiál udržujte mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí uškrcení šňůrami a nebezpečí zadušení fóliemi nebo sáčky!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Draka nepouštějte v blízkosti elektrických vedení vysokého napětí nebo jiných nadzemních vedení nebo antén. Pokud se stane, že drak přece jen nechtěně vletí do nějakého nadzemního vedení, okamžitě pusťte šňůru. Šňůr se **nedotýkejte**, protože – jsou-li vlhké – mohou vést proud. Zabraňte také jiným osobám, aby se dotkly šňůr. Zavolejte hasiče.
- Draka nepouštějte, pokud je vichřice nebo bouřka.

VÝSTRAHA před ohrožením třetí osoby

- Udržujte odstup ...
 - ... k letišťům: minimálně 6 km,
 - ... k vysokonapěťovým vedením: min. 500 m,
 - ... k silnicím a kolejím: min. 500 m.Draka nepouštějte ...
 - ... nad osobami nebo zvířaty,
 - ... na rušných plážích nebo ve frekventovaných parcích,
 - ... v chráněných přírodních oblastech,
 - ... na místech, kde je pouštění draků všeho druhu výslovně zakázáno.
- Osoby a zvířata nesmí být používáním draka žádným způsobem ohroženy, zraněny nebo polekány.
- Uvědomte si, že tenké nylonové šňůry mohou způsobit řezná poranění. Proto se při startu, přistávání nebo přízemním letu nesmí mezi Vámi a drakem nikdo a nic nacházet. Diváci musí stát za Vámi nebo vedle Vás. Myslete i na to, že např. Vaše dítě draka případně neovládá stoprocentně.

VÝSTRAHA před poraněním

- Maximálně přípustná celková výška letu draka je 100 m.
- Nepoužívejte draka při rychlosti větru >50 km/h.

POZOR na věcné škody

- Udržujte stále dostatečnou bezpečnostní vzdálenost k jiným drakům. Když se šňůry do sebe zapletou, mohou se přetrhnout. Udržujte také odstup ke stromům apod.

Váš tým Tchibo



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Latawiec kieszonkowy jest zabawką dla dzieci.

OSTRZEŻENIE.

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Długi sznur. Niebezpieczeństwo uduszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia przez linki, a także folie i torebki plastikowe!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie puszczać latawca w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych ani innych odkrytych przewodów lub anten. Jeżeli jednak latawiec przypadkowo polecą w stronę linii energetycznej, należy natychmiast puścić linkę. **Nie** dotykać linek, ponieważ mogą one przewodzić prąd, gdy są wilgotne. Nie pozwolić także, aby inne osoby je dotykały. Wezwać straż pożarną.
- Nie puszczać latawca podczas wichury lub burzy!

OSTRZEŻENIE przed zagrożeniem dla osób trzecich

- Zachować odstęp ...
 - ... od lotnisk: co najmniej 6 km,
 - ... od napowietrznych linii elektrycznych: co najmniej 500 m,
 - ... od ulic i torów kolejowych: co najmniej 500 m.Nie puszczać latawca ...
 - ... nad innymi osobami lub zwierzętami,
 - ... na zatłoczonych plażach i w bardzo intensywnie uczęszczanych parkach,
 - ... w rezerwatach przyrody,
 - ... w miejscach, w których puszczenie jakichkolwiek latawców jest wyraźnie zabronione.
- Używanie latawca nie powinno w żaden sposób powodować zagrożenia lub urazów u ludzi i zwierząt ani ich przestraszać.
- Należy pamiętać, że linki nylonowe mogą spowodować rany cięte. Dlatego podczas startu i niskiego lotu między użytkownikiem a latawcem nie wolno nikomu przebywać. Osoby obserwujące muszą stać za użytkownikiem lub obok niego. Należy zwrócić uwagę na to, że Państwa dziecko ewentualnie nie będzie mogło panować nad latawcem.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Maksymalna dopuszczalna wysokość całkowita lotu latawca wynosi 100 m.
- Nie używać latawca, gdy prędkość wiatru wynosi >50 km/h.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Zawsze zachowywać wystarczający odstęp bezpieczeństwa od innych latawców. Jeżeli linki dwóch latawców zaczepią się o siebie, wówczas mogą się zerwać. Należy zachować wystarczający odstęp od drzew itd.

Zespół Tchibo



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia. Tento výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod pre prípad neskoršej potreby. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Vreckový šarkan je koncipovaný ako detská hračka.

UPOZORNENIE!

Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.

Dlhá šnúra. Nebezpečenstvo uškrtenia.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí nebezpečenstvo uškrtenia dlhými šnúrami a nebezpečenstvo udusenia fóliami alebo vreckami!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Vreckového šarkana nepoužívajte v blízkosti elektrických vedení vysokého napätia alebo iných voľných vedení alebo antén. Ak by sa vreckový šarkan predsa len dotkol voľných vedení, ihneď pustite šnúry. Šnúr sa **nedotýkajte**, pretože v mokrom stave vedú prúd. Zabráňte tiež kontaktu iných osôb so šnúrami. Upovedomte požiarnikov.
- Vreckového šarkana nepoužívajte pri daždi alebo búrke!

VAROVANIE pred ohrozením tretích osôb

- Udržujte odstup od ...
 - ... letísk: minimálne 6 km,
 - ... elektrických vedení vysokého napätia: minimálne 500 m,
 - ... ciest a koľajníc: minimálne 500 m.Vreckového šarkana nenechajte vzlietnuť nad ...
 - ... ostatnými osobami alebo zvieratmi,
 - ... zaľudnenými plážami a parkmi,
 - ... prírodnými ochrannými územiami,
 - ... miestami, na ktorých je vzlietnutie akýchkoľvek šarkanov explicitne zakázané.
- Ľudia a zvieratá nesmú byť používaním vreckového šarkana v žiadnom prípade ohrozené, zranené alebo vyľakané.
- Dbajte na to, že jemné nylonové šnúry môžu viesť k rezným poraneniam. Pri štarte, pristávaní ako aj nízkom lete sa nesmie medzi vami a vreckovým šarkanom nič nachádzať. Diváci sa musia nachádzať za vami alebo vedľa vás. Zohľadnite, že napr. vaše dieťa stopercentne neovláda manipuláciu s vreckovým šarkanom.

VAROVANIE pred poranením

- Maximálne prípustná celková výška letu vreckového šarkana je 100 m.
- Nepoužívajte vreckového šarkana pri rýchlosti vetra >50 km/h.

POZOR - Vecné škody

- Udržiavajte vždy odstup od ostatných šarkanov. Ak by sa šnúry do seba zamotali, môžu sa roztrhnúť. Držte odstup od stromov a pod.

Váš tím Tchibo



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A zseb gyereksárkány gyermekek részére készített játék.

FIGYELEM!

Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek részére.

Hosszú zsinór. Megfojtás veszélye.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a termék és a csomagolóanyag kisgyermekek kezébe kerüljön. A zsinór következtében fojtásveszély, a fólia és a zacskók következtében fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne reptsse a sárkányt elektromos magasfeszültségű, illetve szabadvezetékek vagy antennák közelében. Amennyiben véletlenül mégis szabadvezetékre szállna, azonnal engedje el a zsinórt. A zsinórokat **ne** fogja meg, mivel - nedves állapotban - vezeték az áramot. Ügyeljen arra, hogy mások se érintsék meg a zsinórokat. Értessítsa a tűzoltóságot.
- Ne eregessen sárkányt viharban és zivatarban!

VIGYÁZAT veszély harmadik személyre nézve

- Sárkányeregetés közben tartson távolságot ...
... repülőtértől: legalább 6 km-es körzetben,
... magasfeszültségű vezetékektől: legalább 500 métert,
... autótutaktól és sínektől: legalább 500 métert.
Ne eregessen sárkányt ...
... más személyek vagy állatok felett,
... teli strandokon és parkokban,
... természetvédelmi területeken,
... olyan helyeken, ahol a sárkányeregetés kifejezetten meg van tiltva.
- A sárkány használatával nem veszélyeztethet, nem sérthet meg vagy nem ijeszthet meg embereket és állatokat.
- Vegye figyelembe, hogy a vékony nejlonzsinór vágási sérüléseket okozhat. Ezért emelkedés, landolás és mélyrepülés közben senki sem lehet Ön és a sárkány között. A nézők a sárkányeregető mögött vagy mellett álljanak. Vegye figyelembe, hogy gyermekek bizonyos körülmények között nem képesek teljes mértékben uralni a sárkányt.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A megengedett maximális eregetési magasság 100 méter.
- Ne használja a sárkányt 50 km/h-nál nagyobb sebességnél.

FIGYELEM - anyagi károk

- Más sárkányoktól tartson megfelelő biztonsági távolságot. Ha a zsinórok egymásba akadnak, elszakadhatnak. Tartson kellő távolságot fáktól és hasonlóktól is.

A Tchibo csapata



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Cep uçurtması çocuklar için tasarlanmış bir oyuncaktır.

UYARI!

36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.

Uzun ip içerir. Boyuna dolanma sonucu boğulma tehlikesi söz konusu.

Çocuklar için TEHLİKE

- Küçük çocukları üründen ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. İpin boyuna dolanma tehlikesi ve folyo veya torbalar nedeniyle boğulma tehlikesi söz konusudur!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Uçurtmayı yüksek gerilim hatlarının veya açıkta olan başka hatların veya antenlerin yakınında uçurmayın. Uçurtma yine de yanlışlıkla açıkta olan bir hatta doğru uçar sa derhal ipi elinizden atın. İp ıslak ise elektrik akımı iletebileceği nedeniyle ipe **dokunmayın**. Başka kişilerin de bu ipe dokunmasını önleyin. İtfaiyeye haber verin.
- Uçurtmayı fırtınalı ve yıldırımlı havalarda uçurmayın!

Tehlikelere karşı üçüncü kişiler için UYARI

- Uzak durmanız gereken yerler:
 - ... Havaalanları: en az 6 km,
 - ... Yüksek gerilim hatları: en az 500 m,
 - ... Araç trafiğine açık yollar ve raylar: en az 500 m.Uçurtmayı uçurmayın:
 - ... başka kişilerin veya hayvanların üzerinde,
 - ... kalabalık plajlarda ve parklarda,
 - ... koruma altındaki doğa alanlarında,
 - ... uçurtmaların uçurulması açık şekilde yasaklanmış olan alanlarda.
- Uçurtmanın kullanımı nedeniyle hiçbir kişi veya hayvan tehlike altına girmemeli, yaralanmamalı veya korkmamalıdır.
- İnce naylon iplerin kesik yaralanmalarına neden olabileceğini dikkate alın. Bu yüzen kalkışta, inişte ve alçak uçuşta siz ve uçurtma arasında hiç kimse durmamalıdır. İzleyiciler sizin arkanızda veya yanınızda durmalıdır. Bazı durumlarda çocukların da uçurtmaya yüzde yüz hakim olamadığını unutmayın.

Yaralanma UYARISI

- Uçurtmanın azami uçuş yüksekliği 100 m.
- Uçurtmayı 50 km/saat'in üzerindeki rüzgar hızlarında kullanmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Her zaman uçurtma ile aranızda yeterli mesafe olmasına dikkat edin. İpler birbirine dolandığında kopma tehlikesi söz konusudur. Ayrıca ağaç vb. objelere yeterince mesafe bırakın.

Tchibo Ekibiniz

