


Vue générale (contenu de la livraison)

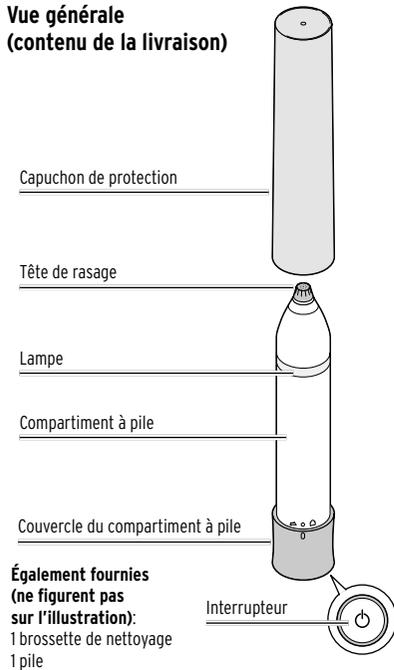

Également fournies (ne figurent pas sur l'illustration):

- 1 brosselette de nettoyage
- 1 pile

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'appareil est prévu pour couper les sourcils. Il n'est pas prévu pour le rasage de surfaces importantes. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, le manque d'expérience et de connaissances les rendent incapables à l'utiliser en toute sécurité. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez les petits éléments et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!

En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de

graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Risque de blessure

- N'introduisez pas la tête de rasage à l'intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser le tympan ou la muqueuse nasale.

- Lorsque vous utilisez l'appareil, n'appuyez que légèrement. Quand vous utilisez l'appareil, assurez-vous que la tête de rasage est bien fixée.

- Le rasage peut irriter les peaux sensibles. Faites d'abord un essai sur une petite zone pour voir comment votre peau réagit.

Si c'est la première fois que vous rasez régulièrement, votre peau devra d'abord s'y habituer. En cas d'utilisation quotidienne, cette période d'adaptation dure généralement 2 à 3 semaines.

- Si l'appareil ou la tête de rasage est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. N'utilisez que les accessoires d'origine.

- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.

- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Risque de détérioration

- Insérez la pile en respectant la bonne polarité (+/-).

- Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile. Risque de surchauffe!

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.

- Ne plongez jamais entièrement l'appareil dans l'eau.

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez toujours le capuchon de protection en place sur la tête de rasage.

- Protégez les piles et l'article de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.

Caractéristiques techniques


Modèle:	667 377
Piles:	1x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Durée de fonctionnement max.:	env. 60 minutes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C




Mise en service




1. Retirez le capuchon de protection de l'appareil.

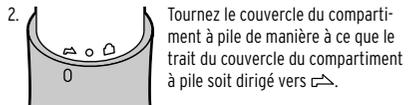


2. Tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers .

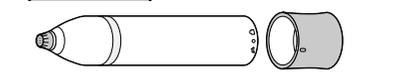

3. Retirez le couvercle du compartiment à pile.

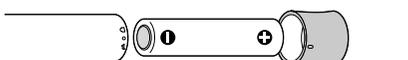

4. Insérez la pile fournie comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).

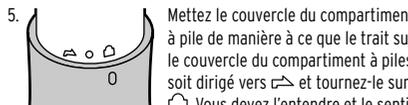

5. Mettez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait sur le couvercle du compartiment à piles soit dirigé vers et tournez-le sur . Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Il est nécessaire de changer la pile lorsque la tête de rasage ne bouge plus ou ne bouge que faiblement.

Utilisation

Utilisez toujours un miroir lorsque vous vous servez de l'appareil sur le visage.

- En cas de non-utilisation, tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait soit dirigé vers . Le capuchon assure en effet le blocage de l'interrupteur et évite toute mise en marche involontaire de l'appareil. Mettez toujours le capuchon de protection sur la tête de rasage.

- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre «Nettoyage».


PRUDENCE - risque de blessure

- Attention lors du rasage des poils du nez: n'introduisez pas la tête de rasage dans le nez. N'utilisez l'appareil que pour éliminer les petits poils qui dépassent du nez.

- Attention lors du rasage des poils des oreilles: n'introduisez pas la tête de rasage dans le conduit auditif. N'utilisez l'appareil que pour éliminer les petits poils se trouvant sur la partie extérieure de l'oreille.



1. Retirez le capuchon de protection de l'appareil.

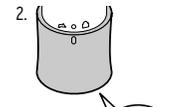

4. Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil.

5. Pour verrouiller l'appareil, tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers . Dans cette position, il ne peut pas être allumé par erreur.

Si vous n'éteignez pas l'appareil avec l'interrupteur avant de le verrouiller, l'appareil reste allumé en permanence. Il redémarre immédiatement dès que vous le déverrouillez en tournant le couvercle du compartiment à pile.

2. Tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers et appuyez sur l'interrupteur.

L'appareil est allumé et la lampe s'allume.

3. Passez la tête de rasage avec précaution le long des contours des sourcils - aussi bien dans le sens de la pousse des poils que dans le sens inverse. Si besoin, tendez la peau à l'aide de la main libre et passez l'appareil sur la zone à raser en le tenant **verticalement** par rapport à la surface de la peau. N'appuyez que légèrement afin d'éviter de blesser la peau et d'endommager l'appareil.

4. Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil.

5. Pour verrouiller l'appareil, tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers . Dans cette position, il ne peut pas être allumé par erreur.


Nettoyage

REMARQUE - risque de détérioration


- Ne plongez jamais l'appareil entièrement dans l'eau.
- Pendant le nettoyage, le couvercle du compartiment à pile doit être bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

- Éteignez l'appareil et nettoyez la tête de rasage à l'aide de la brosselette de nettoyage fournie.
- Si nécessaire, essayez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau courante car de l'eau risquerait de s'infiltrer dans le boîtier.

Nettoyage en profondeur

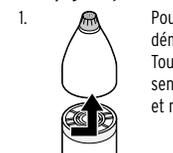

1. Pour un nettoyage en profondeur, démontez la tête de rasage. Tournez la tête de rasage à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la en la tirant vers le haut.

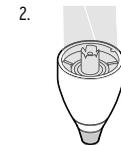

2. Rincez la tête de rasage sous un filet d'eau, puis laissez-la sécher entièrement.

Si nécessaire, brossez l'intérieur du boîtier avec la brosselette de nettoyage fournie.



3. Remettez la tête de rasage avec précaution. Tournez-la jusqu'à ce qu'elle glisse complètement sur la baïonnette. Vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Vous devez l'entendre et la sentir s'enclencher.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> La batterie est usagée? Appareil verrouillé: le trait sur le couvercle du compartiment à pile est dirigé sur ?
Les poils ne sont pas coupés.	<ul style="list-style-type: none"> Tenez-vous l'appareil verticalement sur la peau? À l'horizontale, la tête de rasage n'atteint pas les poils.

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.


Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalées par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

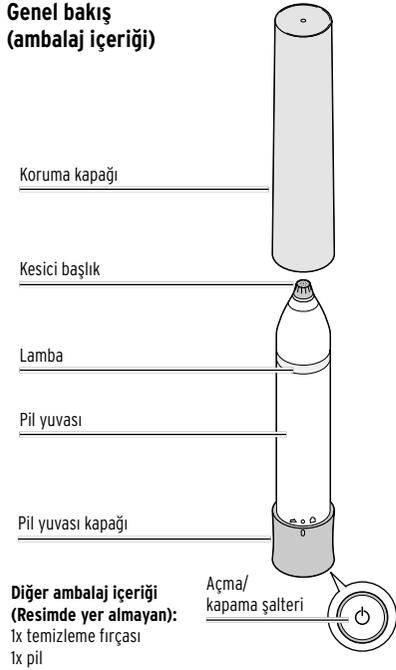

**Diğer ambalaj içeriği
(Resimde yer almayan):**
1x temizleme fırçası
1x pil

Kendi güvenliğiniz için !

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu cihaz kaşları kesmek için öngörülmüştür. Büyük bölgeleri tıraş etmek için uygun değildir.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanımı kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

• Bu cihaz, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri, ayrıca tecrübesizlik veya bilgisizlik nedenleriyle güvenli bir şekilde kullanacak durumda olmayan çocuklar veya yetişkinler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bir pilin yutuldu-

ğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma tehlikeleri

- Kesici başlığını kulak ya da burun içinde kullanmayın, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.
- Kullanım esnasında sadece hafifçe bastırın. Kullandığınız kesici başlığının doğru oturduğuna emin olun.
- Hassas ciltlerde tıraş sırasında ciltte tahriş söz konusu olabilir. İlk önce mutlaka küçük bir alanda deneyerek derinin nasıl tepki verdiğini görün. İlk defa düzenli olarak tıraş oluyorsanız önce cildinizin buna alışması gerekir. Günlük kullanımda alışma süresi genellikle 2-3 hafta arasındadır.
- Cihaz veya kesme başlığı hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pil yuvası cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
- Cihazı asla tamamen suya daldırmayın.
- Kullanılmadığı zaman koruma kapağını daima kesme başlığının üzerine takın.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

Teknik bilgiler


Model: 667 377
Piller: 1 adet LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Maks. işletim süresi: yakl. 60 dakika
Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C



Çalıştırma



1. Koruma kapağını cihazdan çıkarın.
2. Pil yuvası kapağını çevirin, böylece pil yuvası kapağının çizgisi gösterecek şekilde yerleştirin.

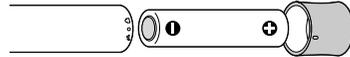

3. Pil yuvası kapağını çıkarın.



4. Birlikte verilen pili resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
5. Pil yuvası kapağını, pil yuvası kapağındaki çizgi gösterecek şekilde yerleştirin ve işaretine gösterecek şekilde çevirin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

i Kesici başlığı neredeyse veya artık hiç dönmüyorsa bir pil değişimi gereklidir.

Kullanım


- Cihazı yüzünüzde kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Kullanılmadığında, pil yuvası kapağını çevirerek çizginin göstermesini sağlayın. Açma/kapama şalteri ancak bu şekilde bloke edilir ve cihaz yanlışlıkla devreye alınmaz. Koruma kapağını daima kesme başlığının üzerine yerleştirin.
- Cihazı her kullanımdan sonra "Temizleme" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

! DİKKAT - Yaralanma tehlikesi

- Burun kıllarını keserken dikkat: Kesici başlığınızı burnunuzun içinde kullanmayın. Cihazla sadece burnunuzun dışındaki kılları giderin.
- Kulak tüylerini keserken dikkat: Kesici başlığınızı kulağınızın içinde kullanmayın. Cihazla sadece kulağın dışındaki tüyleri giderin.



1. Koruma kapağını cihazdan çıkarın.

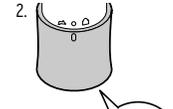

Cihaz çalışıyor ve lambası yanıyor.

2. Kesici başlığını dikkatlice kaş konturu boyunca hem kılların uzama yönüne doğru hem de ters yönde yönlendirin. Gerektiğinde boşta olan elinizle derinizi gerin ve cihazla tıraş edilecek bölgenin üzerine **dikey** bir şekilde temas edin. Cildin yaralanmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için sadece hafif bir basınç uygulayın.

4. Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterine basın.
5. Cihazı kilitlemek için pil yuvası kapağını, pil yuvası kapağındaki çizgi işaretini gösterecek şekilde çevirin. Bu konumda yanlışlıkla açılmaz.

i Cihazı kilitlemeden önce açma/kapama şalteri ile kapatmazsanız, cihaz sürekli olarak açık kalır. Pil yuvası kapağını çevirerek kilidini açtığınızda hemen yeniden çalışmaya başlar.


Temizleme

- BİLGİ - Maddi hasarlar**
- Cihazı suya asla tamamen daldırmayın.
 - Pil yuvası kapağı cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
 - Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

1. Cihazı kapatın ve kesici başlığın ekte bulunan temizleme fırçasıyla temizleyin.
2. Gerekirse aleti hafif nemli bir bezle silin. Cihazı asla akan suyun altında yıkamayın, aksi halde gövdeye su girebilir.

İyice temizleme

1. İyice temizlemek için kesme başlığınızı çıkarın. Kesici başlığınızı saat yönünün tersine döndürün ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

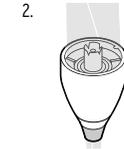

► Gerektiğinde gövdenin içini ekte bulunan temizleme fırçasıyla fırçalayıp temizleyin.

3. Kesici başlığını tekrar dikkatlice takın. Bunu yaparken, bayonet kilidinin üzerine tamamen kayana kadar çevirin. Saat yönünde dayanağa kadar iyice çevirin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor	• Pil boş mu? • Cihaz kilitlendi mi: Pil yuvası kapağındaki çizgi işaretini gösteriyor?
Tüyler kısaltılmıyor.	• Cihazı cilde dik olarak tutuyor musunuz? Yatay olarak kesme başlığı tüylere ulaşmıyor.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerini sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmamalıdır. Liyüm piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.