



LED-Stern | LED star | Étoile à LED | LED hvězda
Gwiazda LED | LED hviezda | LED-es csillag | LED yıldız

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg - 148604HB55XXV - 2025-04

- Sicherheitshinweise** 
- Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehent-lich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
 - Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
 - Verwenden Sie den Artikel nicht weiter, wenn der Dichtungsring in der Schutzkappe nicht ordnungsgemäß angebracht oder beschädigt ist.
 - Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutz-art IP44. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen mit einem Werkzeug oder einem Draht sowie gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
 - Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steck-dose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
 - Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
 - Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.

- Safety warnings** 
- Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions. The product is only suitable for decoration and not for lighting whole rooms. The product is suitable for indoor and outdoor use. The product is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.
- Keep packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!
 - Children are not aware of the risks involved in handling electrical devices incorrectly. Therefore, never allow children to use electrical devices unsupervised.
 - Stop using the product if the sealing ring in the protective cap is improperly mounted or damaged.
 - The product is suitable for outdoor use and complies with protection type IP44. This means that the product is protected against contact with tools, wires and foreign objects with a diameter larger than 1 mm and splashes of water, such as rain. However, you should protect it from heavy rain and streams of water. Never use the product under water; this would cause an immediate short circuit and poses the risk of electric shock.
 - Only connect the product to a properly installed power socket with a mains voltage that complies with the technical specifications of the mains adapter. The LEDs cannot be dimmed. Never connect the product to dimmable power sockets.
 - Do not use an extension cable.
 - Always connect the connection cable to the mains adapter before you plug the mains adapter into the power socket. Always unplug the mains

- Consignes de sécurité** 
- Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article. Cet article est uniquement adapté à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est adapté pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cet article est conçu pour un usage privé et non commercial.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
 - Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incor-recte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
 - Cessez d'utiliser l'article si le joint du capuchon de protection n'est pas correctement mis en place ou s'il est endommagé.
 - L'article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Cela signifie que cet article est protégé contre les contacts avec un outil ou un fil et contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 1 mm, ainsi que contre les projections d'eau telles que la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être utilisé sous l'eau. Cela entraînerait immédiatement un court-circuit et un risque de choc électrique.
 - Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. Les LED ne sont pas gradables. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.
 - N'utilisez pas de rallonge.
 - Commencez toujours par connecter le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur avant de brancher l'adaptateur secteur dans la prise de


- Bezpečnostní pokyny** 
- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadlřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.
- Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
 - Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné mani-pulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
 - Pokud není těsníci kroužek v ochranné krytce správně nasazen nebo je poškozen, výrobek dále nepoužívejte.
 - Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Výrobek připojujíte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujíte k zásuvkám se stmívačem.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabel.
 - Nejdřív vždy připojte přípojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete přípojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Ziehén Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, ... bei Gewitter, ... bevor Sie den Artikel reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Der Ein-/Aus-Schalter trennt den Netzadapter nicht von der Stromzufuhr. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell herausziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Anschlusskabel oder am Netzadapter vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Anschlusskabel entsorgen Sie den Artikel entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Kühlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können.
- Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Artikel ist für den Außenbereich bis ca. -20 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf - er kann sonst beschädigt werden.

- adapter from the power socket before disconnecting the connection cable from the mains adapter.
- Unplug the mains adapter from the power socket if malfunctions occur during use, ... during thunderstorms, and ... before cleaning the product. Always pull on the mains adapter, not on the connection cable.
 - The product must be used only with the mains adapter provided.
 - The connection cable must not be kinked or crushed. Keep the connection cable away from hot surfaces and sharp edges.
 - The product must not be electrically connected to other fairy lights or anything similar.
 - The On/Off switch does not disconnect the mains adapter from the power supply. The power supply can only be cut off by unplugging the mains adapter. The power socket used must be easily accessible so that you can quickly unplug the mains adapter whenever necessary.
 - Do not use the product if the product itself, the connection cable or the mains adapter shows any visible signs of damage.
 - Do not make any modifications to the product. Do not attempt to replace the connection cable yourself. If the connection cable is damaged, dispose of the product in accordance with the current regulations.
 - Route the connection cable in such a way that it is not a tripping hazard. The cable is not suitable or certified for underground installation.
 - Do not position the product in hollows or depressions where puddles might form.
 - The LEDs are firmly built in and cannot and must not be replaced.
 - Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

- courant. Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de déconnecter le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, ... en cas d'orage, ... avant de nettoyer l'article. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
 - Il ne faut utiliser l'article qu'avec l'adaptateur secteur fourni. Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
 - L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
 - L'interrupteur ne coupe pas l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique. L'alimentation électrique ne peut être coupée qu'en débran-chant l'adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez retirer rapidement l'adaptateur secteur si besoin.
 - Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur présentent des détériorations visibles.
 - Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, éliminez l'article dans le respect de la réglementation en vigueur.
 - Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus. Le cordon ne doit pas être enterré, car il n'est pas conçu/homologué pour ce type de pose.
 - Ne placez pas l'article dans un emplacement présentant des creux et renforcements où des flaques pourraient se former.
 - Les LED définitivement intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, ... za bouřky ... a než začnete výrobek čistit. Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Přípojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Přípojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neoděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytáhnutím síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na přípojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu přípojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Je-li přípojovací kabel poškozený, výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Přípojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- Pevně zabudované LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

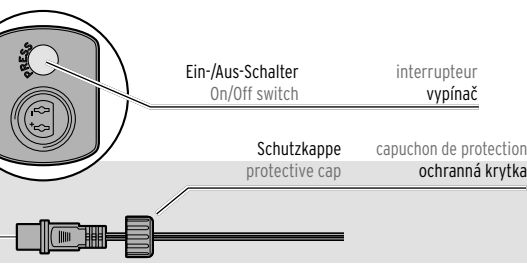

- de**
- Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht gewachsen! Nehmen Sie den Artikel rechtzeitig ab, wenn starker Wind oder Sturm droht.
 - Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.
- Anschließen / ein-/ausschalten / Timerfunktion**
- Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Netzadapter und drehen Sie die Schutzkappe fest auf.
 - Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
 - Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Netzadapter ...
 - ... **1x**, um den Artikel dauerhaft einzuschalten.
 - ... **2x**, um den Artikel mit Timerfunktion einzuschalten. Die LEDs blinken 2x und leuchten dann dauerhaft.
 - ... **3x**, um den Artikel auszuschalten.
- Wenn der Artikel nach dem Anschließen an die Steckdose bereits leuchtet, ändert sich die Reihenfolge entsprechend: 1x drücken = Timerfunktion einschalten, 2x drücken = ausschalten und so weiter.
- Timerfunktion:** Die LEDs werden im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet: EIN: 6 Stunden - AUS: 18 Stunden - EIN: 6 Stunden usw.
- Reinigen**
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
 - Wischen Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.
- Entsorgen**
- Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien her-gestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

- en**
- The product is suitable for outdoor use at temperatures over approx. -20 °C. If the temperature falls below this level, store the product inside, otherwise it may become damaged.
 - The product is not designed to withstand strong winds, storms, etc.! Take down the product in good time if strong winds or storms are forecast.
 - Do not switch the product on while it is still in its packaging and do not cover it when it is in use.
- Connecting / switching on/off / timer function**
- Insert the plug on the connection cable into the port on the mains adapter and screw on the protective cap firmly.
 - Insert the mains adapter into a power socket.
 - Press the On/Off switch on the mains adapter ...
 - ... **1x** to switch the product on continuously.
 - ... **2x** to switch the product on with the timer function. The LEDs flash 2x and then light up continuously.
 - ... **3x** to switch the product off.
- If the product is already lit up upon being connected to the power socket, the order will change as follows: press 1x = switch on timer function, press 2x = switch off, and so on.
- Timer function:** The LEDs are switched on and off as follows: ON: 6 hours - OFF: 18 hours - ON: 6 hours, and so on.
- Cleaning**
- Remove the mains adapter from the power socket.
 - Wipe off the product with a dry, soft and lint-free cloth.
- Disposal**
- The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse

- fr**
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
 - L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -20 °C. Si la température descend encore, gardez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
 - L'article n'est pas conçu pour résister aux vents forts, tempêtes ou autres! Rentrez-le à temps si un vent fort ou une tempête menace.
 - N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.
- Brancher / allumer/éteindre / fonction minuterie**
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de l'adaptateur secteur et serrez bien le capot de protection.
 - Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
 - Appuyez sur l'interrupteur de l'adaptateur secteur ...
 - ... **1x** pour allumer l'article en continu.
 - ... **2x** pour allumer l'article avec la fonction minuterie. Les LED clignotent 2x puis restent allumées en continu.
 - ... **3x** pour éteindre l'article.
- Si l'article est déjà allumé après le raccordement à la prise de courant, la séquence change comme suit: appuyer 1x = activer la fonction minuterie; appuyer 2x = éteindre, etc.
- Fonction minuterie:** les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante: 6 heures ALLUMÉES - 18 heures ÉTEINTES - 6 heures ALLUMÉES, etc.
- Nettoyage**
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
 - Nettoyez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.
- Élimination**
- L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver

- cs**
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -20 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
 - Výrobek neodolává silnému větru, bouři apod.! Pokud hrozí silný vítr nebo bouřka, výrobek včas odstraňte.
 - Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu a nezakrývejte jej, pokud je v provozu.
- Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače**
- Zasuňte zástrčku přípojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
 - Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
 - Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...
 - ... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
 - ... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače. LED diody zablikají 2x a poté se rozsvítí natrvalo.
 - ... **3x** pro vypnutí výrobku.
- Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.
- Funkce časovače:** LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu: ZAPNUTO: 6 hodin - VYPNUTO: 18 hodin - ZAPNUTO: 6 hodin atd.
- Čištění**
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
 - Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

de **Gebrauchsanleitung**
en **Instructions for use**
fr **Mode d'emploi**
cs **Návod k použití**

pl **Instrukcja użytkowania**
sk **Návod na použitie**
hu **Használati útmutató**
tr **Kullanım Kılavuzu**

		Geräte , die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu ent-sorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammel-stellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung	
Technische Daten			
Modell:		718 156 (klein, ca. 25cm) / 718 155 (groß, ca. 35cm) (Deutschland Österreich) 718 809 (klein, ca. 25cm) / 718 810 (groß, ca. 35cm) (Schweiz)	
Netzadapter			
Eingang:		220-240 V ~ 50/60 Hz	
Ausgang:		klein: 3,5 V  1,5 W groß: 3,5 V  2 W (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)	
Schutzklasse:		II 	
Schutzart:		IP44 (Deutschland Österreich) / IP55 (Schweiz)	
LED-Stern			
Ausgang:		klein: 3,5 V DC  150 LEDs, max. 1,4 W groß: 3,5 V DC  200 LEDs, max. 1,9 W	
Leuchtmittel:		LEDs (nicht wechselbar)	
Schutzklasse:		III 	
Schutzart:		IP44	
Umgebungstemperatur:		-20 °C bis +40 °C	

and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

 **Devices** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Technical specifications	
Model:	718 156 (small, approx. 25 cm) 718 155 (large, approx. 35 cm)
Mains adapter	
Input:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Output:	small: 3.5 V  1.5 W large: 3.5 V  2 W (the  symbol indicates direct current)
Protection class:	II 
IP code:	IP44
LED star	
Output:	small: 3.5 V DC  150 LEDs, max. 1.4 W large: 3.5 V DC  200 LEDs, max. 1.9 W
Bulbs:	LEDs (non-replaceable)
Protection class:	III 
IP code:	IP44
Ambient temperature:	-20 °C to +40 °C

l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

 Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques	
Modèle:	718 809 (petite, env. 25 cm) 718 810 (grande, env. 35 cm) (Suisse)
Adaptateur secteur	
Entrée:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	petite: 3,5 V  1,5 W grande: 3,5 V  2 W (le symbole  signifie courant continu)
Classe de protection:	II 
Indice de protection:	IP55 (Suisse)
Étoile à LED	
Sortie:	petite: 3,5 V DC  150 LED, max. 1,4 W grande: 3,5 V DC  200 LED, max. 1,9 W
Agent lumineux:	LED (non remplaçables)
Classe de protection:	III 
Indice de protection:	IP44
Température ambiante:	de -20 °C à +40 °C

- Likvidace**
- Výrobek a jeho obal byl vyroben z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.
- Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.
-  **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.
- Technické parametry**
- | | |
|-----------------|---|
| Model: | 718 156 (malá, cca 25 cm) / 718 155 (velká, cca 35 cm) |
| Síťový adaptér | |
| Vstup: | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Výstup: | malá: 3,5 V  1,5 W
velká: 3,5 V  2 W
(symbol  označuje stejnosměrný proud) |
| Třída ochrany: | II  |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| LED hvězda | |
| Výstup: | malá: 3,5 V DC  150 LED, max. 1,4 W
velká: 3,5 V DC  200 LED, max. 1,9 W |
| Zdroj světla: | LED diody (nelze vyměnit) |
| Třída ochrany: | III  |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Okolní teplota: | -20 °C až +40 °C |

Artikelnnummer | Product number | Référence | Číslo výrobku | Numer artykułu
Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası :
718 156 / 718 155 / 718 809 (CH) / 718 810 (CH)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz • www.tchibo.pl
www.tchibo.sk • www.tchibo.hu • www.tchibo.com.tr



- Wskazówki bezpieczeństwa**
- Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć nieza-mierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
 - Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z niepra-widłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
 - Nie wolno kontynuować użytkowania produktu, jeśli pierścień uszczelnia-jący w nakrętce ochronnej jest nieprawidłowo założony lub uszkodzony.
 - Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzę-dziem lub drutem oraz przed przedostawianiem się do wnętrza ciał obcych o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgamy wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. Doprowa-dziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
 - Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemniajne. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
 - Nie używać przedłużacza.



- Bezpečnostné upozornenia**
- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použi-tie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. Výrobok slúži len na dekoráčné účely a nie je určený na osvetlenie miest-ností. Výrobok je vhodný na použitie v interiéri ako aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebez-pečenstvo udusenía!
 - Deti nedokážu rozpoznať nebezpečností, ktoré môžu hroziť pri nepri-meranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
 - Ak tesniaci krúžok v ochrannom kryte nie je správne nasadený alebo je poškodený, výrobok ďalej nepoužívajte.
 - Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred dotykom nástroja alebo drôtu ako aj cudzieho predmetu s priemerom väčším ako 1 mm a pred strieka-júcou vodou, ako napr. pri daždi. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. To by viedlo k okamžitému skratu a hrozí nebezpečnosťou úrazu elektrickým prúdom.
 - Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťo-vé napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmievať. Výrobok preto nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
 - Nepoužívajte predlžovací kábel.




- Biztonsági előírások**
- Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. A termék csak dekorálására szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.
- Nem engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
 - Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
 - Ne használja tovább a terméket, ha a védőkapuk tömítőgyűrűje nem megfelelően illeszkedik vagy sérült.
 - A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védel-mi osztálynak, amely azt jelenti, hogy a termék védett egy szerszámmal, dróttal és 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint a spriccelő vízzel, pl. esővel, szemben. Űvja azonban nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azon-nali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
 - Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozójalathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozójalathoz.
 - Ne használjon hosszabbító kábelt.
 - Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozójalba.



- Güvenlik uyarıları**
- Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yara-lanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
- Ürün sadece dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir.
- Ürün hem iç hemde dış alandaki kullanıma uygundur. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
 - Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukların gözetimsiz olarak elektrikli cihazları kullanmalarına asla izin vermemin.
 - Koruyucu kapaktaki sızdırmazlık halkası düzgün takılmamışsa veya hasar görmüşse ürünü kullanmaya devam etmeyin.
 - Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün hiçbir şekilde su altında kullanılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.
 - Ürünü sadece bağlantısı talimatlarla uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünü teknik bilgileri ile uyumlu bir sebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılabılır özellikli değildir. Bu yüzden ürünü kısılarak sön-dürülebilir bir elektrik prize bağlamayın.
 - Uzatma kablosu kullanmayın.
 - Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptöründe takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.

- Należy zawsze najpierw podłączyć kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączyć kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
 - ... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
 - ... w razie burzy,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włacznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie wolno używać produktu, jeśli produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. W przypadku uszkodzeń kabla podłączeniowego należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Kabel podłączeniowy należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zako-pywania w ziemi.
- Nie ustawiać produktu w nieckach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.



- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťo-vého adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými refazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neužívajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku, prípojného kábla alebo sieťového adaptéra.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Ak je prípojný kábel poškodený, výrobok zlikvidujete v súlade s platnými predpismi.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.




- Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozójalztából, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójalztából, ...
- ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
- ... vihar esetén,
- ... mielőtt megtisztítja a terméket.
- Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
 - A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
 - A terméket más égőssorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
 - A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramel-látásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet meg-szakitani. A csatlakozójalzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
 - Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
 - Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a termék a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítsa.
 - Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
 - Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.

- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.



- Elektrik adaptörünü prizden çekin:
 - ... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,
 - ... fırtınalı havalarda,
 - ... ürünü temizlerken önce.
Bağlantı kablosundan değil, daima elektrik adaptöründen tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmaldır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Ürün başka ıskış zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkartılabilmek için kolay ulaşılabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Bağlantı kablosunda hasar olması durumunda ürünü geçerli belirlemelere uygun şekilde imha edin.
- Koruyucu kapaktaki sızdırmazlık halkası düzgün takılmamışsa veya hasar görmüşse ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün hiçbir şekilde su altında kullanılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlarla uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünü teknik bilgileri ile uyumlu bir sebek e gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılabılır özellikli değildir. Bu yüzden ürünü kısılarak sön-dürülebilir bir elektrik prize bağlamayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptöründe takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.

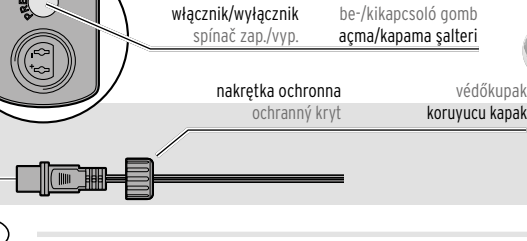

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz w temperaturze minimalnej do ok. -20°C. W przypadku wystąpienia niższych temperatur produkt należy przechowywać w domu – w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! W przypadku niebez-pieczeństwa wystąpienia silnego wiatru lub burzy produkt należy odpow-iiednio wcześniej zdemontować.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

- Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego**
- Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilacz sieciowym i mocno dokręcić osłonę zabezpieczającą.
 - Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 - Naciśnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
 - ... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.
 - ... **2x**, aby włączyć produkt z funkcją wyłącznika czasowego. Diody LED migają 2x, a następnie świecą w sposób ciągły.
 - ... **3x**, aby wyłączyć produkt.

Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiednio się zmienia: naciśnięcie 1x = włączenie funkcji wyłącznika czasowego, naciśnięcie 2x = wyłączenie produktu itd.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
Wł. na 6 godzin – Wył. na 18 godzin – Wł. na 6 godzin itd.

Czyszczenie

- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.



- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplot čca -20 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Prípojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovaca

- Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a pevne zaskrutkujte ochranný kryt.
- Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
- Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...
 - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
 - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovaca. LED diódy 2x zablikajú a potom trvalo svietia.
 - ... **3x** na vypnutie výrobku.

Keď výrobok po zapojení do zásuvky už svieti, zmení sa poradie nasledovne: stlačte 1x = zapnutie funkcie časovaca, stlačte 2x = vypnutie atď.

Funkcia časovaca: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Čistenie

- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.



- A termék kültéren kb. -20 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérsék-let esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharnak és hasonlónak a termék nem tud ellenállni! Időben vegye le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- A terméknek ne kapcsolja be a csomagolásában, és működés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

- Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkapakot.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozójalathoz.
- Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
 - ... **1-szer**, a termék folyamatos bekapcsolásához.
 - ... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval. A LED-ek 2-szer felvillannak, majd folyamatosan világítanak.
 - ... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Tisztítás

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójalztából.
- A terméket egy puha, száraz és nem bohyosodó ruhával törölje le.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.



- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.

Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu

- Bağlantı kablosunu soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapakı sıkıca kapatın.
- Elektrik adaptörünü bir prize takın.
- Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...
 - ... **1 defa**, ürünü sürekli çalıştırmak için.
 - ... **2 defa**, ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile çalıştırmak için. LED'ler 2 kez yanıp söner ve ardından sürekli yanar.
 - ... **3 defa**, ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığında anda yanyorsa sıra ilgili şekilde değişir:
1 defa basma= zamanlayıcı fonksiyonunu açma, 2 defa basma = kapatma ve bu şekilde devam eder.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:
AÇIK: 6 saat - KAPALI: 18 saat - AÇIK: 6 saat vs.

Temizleme

- Elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Ürünü kuru, yumuşak, tüysüz bir bezle silin.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które na-dają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elek-tryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Dane techniczne	
Model:	718 156 (mały, ok. 25 cm) / 718 155 (duży, ok. 35 cm)
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	mały: 3,5 V ⎓ 1,5 W duży: 3,5 V ⎓ 2 W (symbol ⎓ oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II □
Stopień ochrony:	IP44
Gwiazda LED	
Wyjście:	mały: 3,5 V DC ⎓ 150 diod LED, maks. 1,4 W duży: 3,5 V DC ⎓ 200 diod LED, maks. 1,9 W diody LED (bez możliwości wymiany)
Źródło światła:	
Klasa ochronności:	III ◀▶
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura ooczenia:	od -20°C do +40°C



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje	
Model:	718 156 (malá, cca 25 cm) / 718 155 (veľká, cca 35 cm)
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	malá: 3,5 V ⎓ 1,5 W veľká: 3,5 V ⎓ 2 W (symbol ⎓ znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II □
Druh krytia:	IP44
LED hviezda	
Výstup:	malá: 3,5 V DC ⎓ 150 LED, max. 1,4 W veľká: 3,5 V DC ⎓ 200 LED, max. 1,9 W
Zdroj svetla:	LED diódy (nevymeniteľné)
Trieda ochrany:	III ◀▶
Druh krytia:	IP44