




Gravírovací hrot

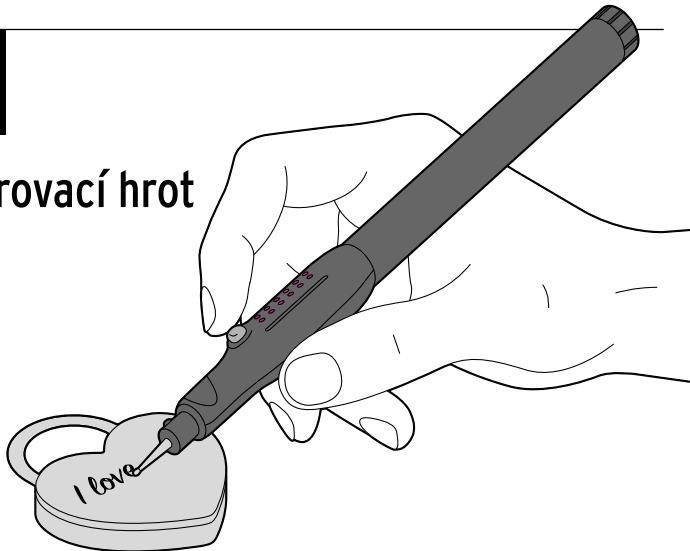

sk

Návod na použitie


Vážení zákazníci!

Vygravírujte meno svojej milovanej/svojho milovaného na zámok lásky!

Náš tip: Najprv si precvičte gravírovanie na nepotrebnom kuse kovu, dreva alebo skla, podľa možnosti v rovnakej veľkosti ako zámok lásky. Otestujte aj typ písma, veľkosť písmen a rozvrhnutie miesta. Prechádzajte gravírovacím hrotom s ľahkým tlakom po ploche.


Želáme vám veľa radosti s vašim novým gravírovacím hrotom.

Váš tím Tchibo

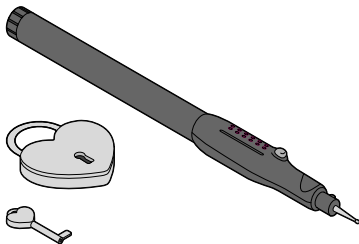

Používanie

Vloženie batérií



1. Odskrutkujte kryt priehradky na batérie vzadu na gravírovacom hrote.
2. Vložte 2 batérie (pozri „Technické údaje“), ako je to zobrazené na obrázku, do priehradky na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-)
3. Kryt priehradky na batérie znovu zaskrutkujte na gravírovací hrot.

Gravírovanie

- Urobte si predbežný náčrt. Dbajte obzvlášť na potrebu priestoru.
 - Precvičte si to na zvyšnom kuse kovu, dreva alebo skla.
 - Gravírujte podľa možnosti jedným ťahom, bez dlhších prestávok.
- ▷ Držte gravírovací hrot ako guľôčkové pero. Zatlačte ukazovákom na tlačidlo na prístroji a ved'te gravírovací hrot ľahkým tlakom pomaly a rovnomerne po gravírovanej ploche.

Technické údaje



Číslo výrobku:	385 016
Batérie:	2x LR03 (AAA)/1,5 V
Motor:	zdroj napätia: 3,0 V --- voľnobežné otáčky: 23000 min ⁻¹ pravo-ľavo-točivý chod: nie
Teplota prostredia:	prevádzka: +10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

Číslo výrobku: 385 016

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na gravírovanie do tvrdých, hladkých povrchov, ako je kov, sklo a drevo. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok sa smie používať len na účel, ktorý je tu opísaný.

V žiadnom prípade sa nesmie používať na ľudskom tele.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Prístroj uschovajte na mieste neprístupnom pre deti. Drobné časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchováajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschováajte mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami

- Pred použitím skontrolujte, či všetky pohyblivé diely prístroja fungujú bezchybne a nezadierajú sa, alebo či diely nie sú prasknuté alebo poškodené natoľko, že je ovplyvnená funkcia prístroja. Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Udržujte prsty, vlasy a iné časti tela mimo dosahu točiaceho sa nadstavca. Nevhodné na používanie na tele!
- Nedopusťte, aby prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tento návod.
- Zabráňte neúmyselnému nábehu prístroja.
- Používajte len bezchybné nadstavce.
- Pre vašu vlastnú bezpečnosť používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie alebo sú odporúčané alebo uvedené výrobcom. Používanie iného ako v tomto návode na použitie odporúčaného príslušenstva môže znamenať nebezpečenstvo osobného poranenia pre vás.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.

- Nepoužívajte elektrický prístroj, ktorého spínač je poškodený. Elektrický prístroj, ktorý sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí sa opraviť.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Prístroj sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

POZOR - Vecné škody

- Výrobok chráňte pred vlhkosťou. Neponárajte ho do vody alebo iných tekutín.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení akumulátora.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia! Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

Čistenie

POZOR - Vecné škody

- Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, pretože by mohli rozleptať plastové diely.

- ▷ Po každom použití podľa možnosti ihneď zaistíte dôkladné vyčistenie prístroja. Udržujte predovšetkým spínač bez prachu a nečistoty.
- ▷ Vyčistite prach okrem iného štetcom alebo mäkkou kefkou. Držadlo môžete utrieť aj jemne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, **batérie a akumulátory** nepatria do komunálneho odpadu! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového odpadu a odovzdať vybité batérie/akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

