


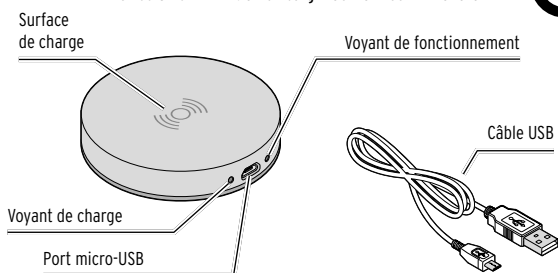

Station de charge sans fil

Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108740HB66XX · 2020-07



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La station de charge est prévue pour recharger divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec une tension de charge de 5 V et compatibles Qi, tels que les téléphones mobiles, les smartphones, etc.

La station de charge est conçue pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

La station de charge est conçue pour être utilisée à l'intérieur.

N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de surchauffe et d'incendie

- L'appareil mobile chauffe pendant la charge. Ne le couvrez pas.
- Ne posez pas d'objets métalliques sur la station de charge. N'y posez pas non plus d'appareils mobiles non compatibles Qi. Risque de surchauffe!
- Ne placez pas de bougies sur la station de charge ou à proximité.

DANGER: risques électriques

- Utilisez uniquement un bloc-secteur USB adapté aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides, par exemple un vase, sur ou à proximité immédiate de l'appareil.
- Respectez également les instructions du mode d'emploi des appareils que vous souhaitez charger. Le cas échéant, éteignez le terminal à recharger avant de le poser sur la surface de charge.

- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.


PRUDENCE: risque de détérioration

- N'exposez pas l'article à une flamme nue, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, au rayonnement direct du soleil, etc. Protégez l'article des chutes, des vibrations et d'autres contraintes mécaniques.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.


- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Utilisation

- Éteignez la vibration de l'appareil mobile, le cas échéant. Il risquerait sinon de vibrer sur la surface de charge, ce qui aurait pour effet d'interrompre la procédure de charge.
- Il est impossible de recharger plusieurs appareils en même temps.
- Respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- Si vous raccordez la station de charge à un ordinateur, la charge d'un appareil mobile prendra plus longtemps que si vous la branchez sur un bloc-secteur.
- Le fait de placer l'appareil dans une housse de protection épaisse, à fermeture magnétique, etc. risque de perturber la fonction de charge sans fil.
- Selon l'appareil mobile, il se peut que la station de charge continue à clignoter alors que l'appareil est déjà en charge. Dans ce cas, vérifiez l'état de charge directement sur l'appareil mobile.

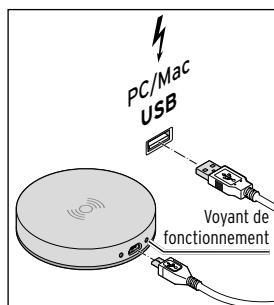

1. Raccordez la station de charge, comme représenté sur l'illustration, avec le câble USB fourni à un bloc-secteur USB (non fourni) ou à un ordinateur.
2. Le voyant de fonctionnement s'allume en rouge.

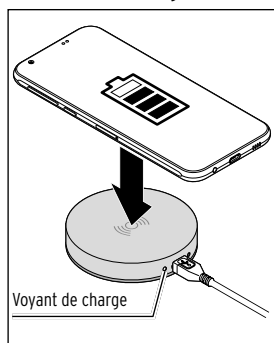

3. Posez votre appareil compatible Qi bien au centre de la surface de charge.

La procédure de charge démarre automatiquement. Le voyant de fonctionnement s'éteint. Pendant la charge de l'appareil, le voyant de charge clignote en bleu. La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que vous désirez charger.

Le voyant de charge reste allumé en bleu dès que l'appareil posé sur la surface de charge est entièrement chargé.

- ▷ Si la procédure de charge n'est pas lancée automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à charger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

Problèmes / solutions

L'appareil raccordé ou posé sur la surface de charge ne se charge pas.

- L'appareil compatible Qi est-il correctement posé sur la surface de charge?
- La station de charge est-elle raccordée au secteur? Utilisez un bloc-secteur USB ou raccordez la station de charge à un ordinateur.
- Si la station de charge se trouve à proximité de champs magnétiques très intenses (p. ex. téléviseurs ou enceintes), cela peut entraîner des dysfonctionnements. Changez d'endroit, coupez la connexion entre l'appareil à charger et la station de charge, et raccordez-les à nouveau.

Réinitialisation

Les rayonnements électromagnétiques à proximité de la station de charge peuvent entraîner des dysfonctionnements. Si la station de charge ne fonctionne pas correctement, débranchez-la quelques secondes de l'alimentation électrique. Ensuite, faites un nouvel essai.

La station de charge ne charge pas - le voyant de charge reste allumé en bleu.

- Si la procédure de charge d'appareils appropriés n'est pas lancée automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à charger de la surface de charge, débranchez la station de charge de l'alimenta-

tion électrique, le cas échéant, puis faites un nouvel essai.

La station de charge ne charge pas - le voyant de charge et le voyant de fonctionnement clignotent en alternance

- La station de charge identifie un objet étranger, non rechargeable, sur sa surface. Enlevez l'objet étranger: la station de charge est alors à nouveau opérationnelle et les voyants cessent de clignoter.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (602 022).

Caractéristiques techniques

Modèle: 602 022

Charge normale

Entrée: CC 5V/2A

Sortie: 5 W (max.)

Charge rapide

Entrée: CC 9V/1,7A

Sortie: 10 W (max.)

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 602 022



Kablosuz şarj istasyonu

tr Kullanım Kılavuzu


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108740HB66XX · 2020-07




Kullanım

• Gerekiirse mobil cihazın titreşim alarımını kapatın. Aksi halde şarj alanındaki titreşim nedeniyle hareket etme söz konusu olabilir ve şarj işlemi durabilir.

- Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.
- Ayrıca mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu da dikkate alın.
- Şarj istasyonunu bir bilgisayara bağlarsanız, mobil cihazı şarj etmek, elektrik adaptörüne bağlamakla karşılaştırıldığında daha uzun sürer.
- Kalın bir koruyucu kılıf, mıknatıslı bir kılıf, vb. mobil cihazın etrafındaki kablosuz şarj işlevini etkileyebilir.
- Mobil cihaza bağlı olarak, mobil cihaz zaten şarj edilmiş olsa bile şarj istasyonu yanıp sönmeye devam edebilir. Gerekiirse, şarj durumunu doğrudan mobil cihazdan kontrol edin.

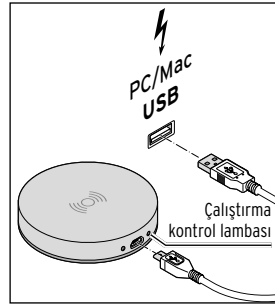

1. Şarj istasyonunu, birlikte verilen USB kabloyla resimde gösterildiği gibi bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında değil) veya bir bilgisayara bağlayın.
2. Çalıştırma kontrol lambası kırmızı yanar.

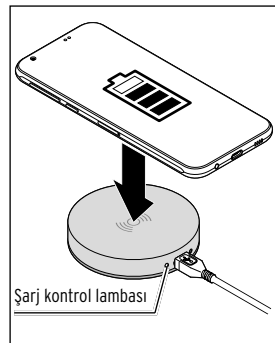

3. Qi özellikli cihazınızı şarj alanının ortasına yerleştirin. Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Çalıştırma kontrol lambası söner. Cihaz şarj olurken şarj kontrol lambası mavi renkte yanıp söner. Şarj süresi, şarj etmekte olduğunuz cihazın pil kapasitesine bağlıdır. Bağlı cihaz tamamen şarj olunca kontrol lambası sürekli mavi yanar.

➤ Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj edilecek cihazı şarj istasyonundan kısa süre çıkarın ve sonra tekrar deneyin.

Sorun / Çözüm

Şarj için bağlı veya üzerine yerleştirilen cihaz şarj olmuyor

- Qi özellikli cihaz şarj alanı üzerinde doğru mu duruyor?
- Şarj istasyonu elektriğe bağlı mı? Bir USB elektrik adaptörü kullanın veya şarj istasyonunu bir bilgisayara bağlayın.
- Şarj istasyonunu güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullanıldığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Konumu değiştirin, şarj edilecek cihaz ile şarj istasyonu arasındaki bağlantıyı kesin ve tekrar bağlayın.

Reset (Sıfırlama)

Şarj istasyonunun yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon arızalarına neden olabilir. Şarj istasyonu düzgün çalışmıyorsa birkaç saniye süreyle akım beslemesinden ayırın. Sonra yeniden deneyin.

Şarj istasyonu şarj etmiyor - şarj kontrol lambası sürekli mavi renkte yanmaya devam ediyor

- Şarj işlemi uygun cihazlarda otomatik olarak başlamazsa şarj edilecek cihazı şarj istasyonundan kısa bir süre için çıkarın, gerekirse şarj istasyonunun güç kaynağını da kesin ve sonra tekrar deneyin.

Şarj istasyonu şarj etmiyor - şarj kontrol lambası ve çalışma kontrol lambası sırayla yanıp sönüyor

- Şarj istasyonu, üzerinde yabancı ve şarj edilemeyen bir nesne olduğuna algılar. Yabancı nesneyi çıkarın, şarj istasyonu yeniden şarj etmeye hazır, yanıp sönmeye durur.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (602 022) girerek bulabilirsiniz

Teknik bilgiler

Model:	602 022
Normal şarj	
Giriş :	DC 5V/2A
Çıkış:	5 W (maks.)
Hızlı şarj	
Giriş:	DC 9V/1,7A
Çıkış:	10 W (maks.)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany	
www.tchibo.com.tr	
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Şarj istasyonu, 5 V şarj voltajı ve Qi desteği ile pille çalışan çeşitli mobil cihazları şarj etmek için tasarlanmıştır (örn. mobil telefonlar, akıllı telefonlar vb.).

Şarj istasyonu özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Şarj istasyonu iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Aşırı ısınma / yanma UYARISI

- Mobil cihaz, şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini örtmeyin.
- Şarj istasyonunun üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Ayrıca Qi özelliği olmayan mobil cihazları da yerleştirmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Şarj istasyonunun üzerine veya yakınına mum yerleştirmeyin.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Sadece ürünün „Teknik bilgiler” bölümüne uygun bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlarına uygun olarak yapılmış ve ürünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Cihazı gerekli durumlarda prizden hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üzerine veya doğrudan yakınına sıvı dolu kaplar (örn. vazolar) yerleştirmeyin.
- Şarj edilecek cihazların kullanım talimatlarını dikkate alın. Bağlamadan önce gerekirse şarj edilecek cihazları kapatın.
- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmayan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ürünü açık ateş, su, nemli ortam, yüksek sıcaklık veya doğrudan güneş ışığı gören vb. yerlerde bulundurmayın. Ürünü darbe, sarsıntılara ve diğer mekanik etkilere karşı koruyun.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyaların üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Ürün numarası: 602 022