

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Reproduktor slúži ako audiozariadenie na reprodukciu zvuku pomocou technológie **Bluetooth®** alebo audiokábla pre mobilné zariadenia, ako sú smartfóny, tablety, note-booky, MP3 prehrávače a pod. Reproduktor je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte reproduktor, ako ani sieťový adaptér do vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte reproduktor v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Nevykónávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na predajné miesto. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- V žiadnom prípade nerozoberajte, resp. neodstraňujte časti telesa reproduktora. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.
- Reproduktor zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...
 - ... v prípade poruchy počas prevádzky,
 - ... po použití,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením zariadenia.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.


- Na alebo do bezprostredného okolia reproduktora nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Zariadenie chráňte pred vlhkosťou, kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na úplné odpojenie zariadenia od napájania vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotýkali.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Nepoužívajte zariadenie pri viditeľných poškodeniach na samotnom zariadení alebo na sieťovom adaptéri či prípojnom kábli alebo po páde zariadenia.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom


- Reproduktor obsahuje lítiovo-iónový akumulátor, ktorý sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať alebo vyberať. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na predajné miesto.
- Reproduktor neumiestňujte do uzatvorených skrií alebo regálov bez dostatočného vetrania. Reproduktor musí mať zo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.
- Vetranie nesmie byť obmedzované zakrývaním vetracích štrbín predmetmi, ako sú napr. noviny, obrusy, závesy atď.
- Nestavajte na zariadenie a do jeho blízkosti žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.

VAROVANIE pred ujмами na zdraví

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Hlasitosť nastavte len natoľko, aby ste ešte dokázali vnímať zvuky okolia. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.

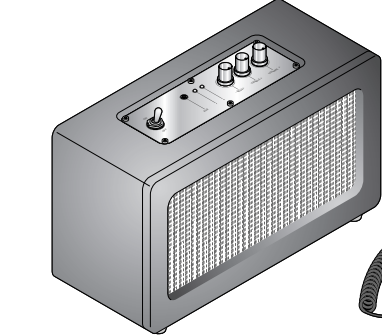

Prehľad (obsah balenia)

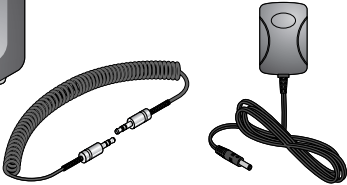

Uvedenie do prevádzky

- Nepripájajte reproduktor na reproduktorový výstup samostatného zosilňovača, pretože môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

- Reproduktor chráňte pred intenzívnym teplom, napr. pri priamom slnečnom žiarení alebo pred teplom z vykurovacieho telesa, prachom a vlhkosťou.
- Po prenesení reproduktora zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte reproduktor niekoľko hodín vypnutý.

- Do bezprostrednej blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety integrované vo výrobku by mohli reproduktor poškodiť.

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Použite mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna.

- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál protišmykového podstavca. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.




1. Uistite sa, že je reproduktor vypnutý (poloha spínača **OFF**).
2. Sieťový adaptér pripojte k sieťovej prípojke **9V** **1.5A** na zariadení.
3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

kontrolka nabíjania



Kontrolka nabíjania  svieti na červeno. Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 5 hodín. Po úplnom nabití akumulátora kontrolka zhasne. Doba reprodukcie prostredníctvom **Bluetooth®** (v závislosti od intenzity hlasitosti, okolitých podmienok atď.) je cca 6 hodín.


- Reproduktor môžete používať aj počas nabíjania akumulátora. Tým sa prirodzene predlžuje doba nabíjania.
- Na čo najdlhšie udržanie plnej kapacity akumulátora nabite akumulátor aj pri jeho nepoužívaní minimálne 1-krát mesačne na plnú kapacitu.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prehrávania.

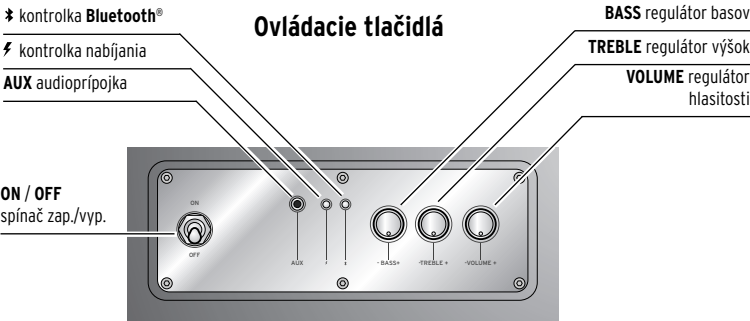

Prevádzka prostredníctvom sieťového adaptéra.

1. Sieťový adaptér pripojte podľa predchádzajúceho popisu k sieťovej prípojke **9V** **1.5A** a k vhodnej zásuvke. Kontrolka nabíjania svieti na červeno.
2. Spínač zap./vyp. prepnite do polohy **ON**.

kontrolka **Bluetooth®**

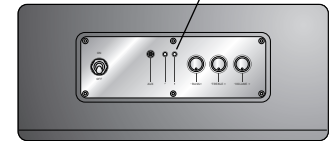

Kontrolka **Bluetooth®**  bliká namodro.

Pohotovostný režim (Standby)

Na eliminovanie zbytočnej spotreby elektrickej energie je reproduktor s technológiou **Bluetooth®** vybavený funkciou automatického vypínania, ktorá ho automaticky vypne, keď počas 8 minút neprijme žiaden signál.

Prepojenie so zariadením s technológiou Bluetooth®

- V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
- V audioprípojke **AUX** nesmie byť zasunutý audiokábel.

Vytvorenie spojenia Bluetooth®

Reproduktor sa po zapnutí pokúša o vytvorenie spojenia prostredníctvom funkcie **Bluetooth®**.

1. Spínač zap./vyp. prepnite do polohy **ON**. Kontrolka **Bluetooth®** bliká namodro.
2. Zapnite svoje mobilné zariadenie.
3. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na svojom mobilnom zariadení.
4. Spustíte na ňom vyhľadávanie zariadení v dosahu.
5. Zo zoznamu vyberte položku **TCM 363159** a pripojte zariadenia.

Po nadviazaní spojenia medzi zariadeniami svieti kontrolka **Bluetooth®** namodro.

- Ak na prípojku **AUX** súčasne pripojíte zariadenie, bude sa prednostne prehrávať z neho. Prenos zo zariadenia s technológiou **Bluetooth®** sa preruší a bude pokračovať až po vytiahnutí konektora z prípojky **AUX**.
- Ak ste reproduktor medzičasom vyplí, spojí sa so zariadením s technológiou **Bluetooth®** po opätovnom zapnutí automaticky, ak sa nachádza v jeho blízkosti a ak je na ňom aktívna funkcia **Bluetooth®**.

Odpojenie spojenia Bluetooth®

Rádio môže byť pomocou funkcie **Bluetooth®** súčasne spojené iba s jedným zariadením. Pred spárovaním s iným zariadením musíte najskôr zrušiť existujúce spojenie tak, že odpojíte reproduktor od mobilného zariadenia.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Keď sa nevytvorí spojenie so zariadením, vykonajte reset vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia. Reproduktor umiestnite mimo oblasti elektromagnetického žiarenia.

Prehrávanie prostredníctvom technológie Bluetooth®

Prehrávanie hudby

Reproduktor dokáže reprodukovať hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše reprodukčné zariadenie. Reproduktor podporuje aj prenosový štandard pomocou A2DP. Tento štandard je podporovaný väčšinou bežných mobilných zariadení.

- Príp. budete musieť tento typ prenosu pomocou A2DP aktivovať na vašom mobilnom zariadení ručne. Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
- **Prehrávanie hudby ovládate prostredníctvom svojho mobilného zariadenia.** Na reproduktore ovládate len hlasitosť a nastavenia hlasu (basy a výšky).

- ▷ Prehrávanie spustíte aktivovaním príslušnej funkcie vo vašom mobilnom zariadení a spustením prehrávania.
- ▷ Regulátorom **VOLUME** nastavte hlasitosť.
- ▷ Regulátorom **TREBLE** nastavte výšky.
- ▷ Regulátorom **BASS** nastavte basy.

Prehrávanie z externých audiozariadení cez AUX

Mobilné reprodukčné zariadenia bez technológie **Bluetooth®** môžete pribaleným audiokáblom pripojiť priamo na reproduktor.

prípojka **AUX**



1. Pripojte audiokáblom výstup na slúchadlá reprodukčného zariadenia s prípojkou **AUX** na reproduktore.
2. Spínač zap./vyp. na reproduktore prepnite do polohy **ON**.
3. Prehrávanie spustíte aktivovaním príslušnej funkcie vo vašom mobilnom zariadení a spustením rehrávania.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku. Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál. V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku. Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku:	363 159
----------------	---------

Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť.	Nie je akumulátor vybitý? Nabite reproduktor cez sieťový adaptér v zásuvke.
Žiadne spojenie pomocou technológie Bluetooth® .	- Je vaše mobilné zariadenie vybavené technológiou Bluetooth®? Prečítajte si návod na obsluhu mobilného zariadenia. - Nie je technológia Bluetooth® na reprodukčnom zariadení vypnutá? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte funkciu Bluetooth®. Skontrolujte, či sa reproduktor objaví v zozname nájdených zariadení. Reproduktor a mobilné zariadenie umiestnite tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom. - Nevyžaduje vaše reprodukčné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia. - Nie je už technológiou Bluetooth® s reproduktorom pripojené iné mobilné zariadenie?
Žiadne audioprehrávanie.	- Sú vo vašom mobilnom zariadení uložené audiosúbory? Skontrolujte príslušný mediálny adresár. Príp. si prečítajte návod na obsluhu zariadenia. - Nie je prehrávanie prerušené? Skontrolujte reprodukčné zariadenie. - Nie je na reprodukčnom zariadení alebo reproduktore nastavená príliš nízka hlasitosť? - Je do prípojky AUX pripojené nejaké zariadenie? Prehrávanie zo zariadenia s technológiou Bluetooth® sa preruší, len čo zasuniete konektor do prípojky AUX . - Má sa na výstup použiť prípojka AUX? Uistite sa, že audiokábel je bezpečne zastrčený do prípojky.
Reproduktor nereaguje.	Poprípade reštartujte reproduktor (RESET): Vypnite reproduktor a deaktivujte funkciu Bluetooth® na vašom mobilnom zariadení. Zariadenie znovu zapnite a prepojte.

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením zariadenia vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

➤ V prípade potreby utrite zariadenie mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani **vybité akumulátory/ batérie**, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať použité zariadenia oddelene od domového odpadu a odovzdať **vybité akumulátory/ batérie** v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraté zariadenie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	363 159
Verzia hardvéru:	V3
Verzia softvéru:	201806190935
Sieťový adaptér	
Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,35 A
Výstup:	9 V  1,5 A 
Trieda ochrany:	II 
Akumulátor	
Doba nabíjania	cca 5 hodín
Doba reprodukcie:	cca 6 hodín (pri 60 % hlasitosti)
Prípojky	
AUX:	kolíkový stereokonektor 3,5 mm
Zosilňovač	
Výstupný výkon:	20 W RMS
Bluetooth®	
Verzia:	4.2
Dosah:	cca 10 m
Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Výkonnostná hladina:	<4 dBm
Teplota prostredia:	0 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH vyhlasuje týmto, že výrobok **363 159** spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Tchibo GmbH sa vykonáva na základe licencie.



www.tchibo.sk/navody