

Termometr pokojowy

pl Instrukcja użytkownika

Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Przeznaczenie

Termometr pokojowy jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach oraz do wskazywania czasu zegarowego.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani do publicznej prezentacji informacji.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt jest wyposażony w baterie guzikowe. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Wyjąć baterię z produktu, jeśli jest zużyta lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.


Szkody materialne

- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.


Dane techniczne

Model:	729 383
Baterie:	każdorazowo 1x CR2032 / 3 V (Li-MnO ₂), energia znamionowa: 0,63 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Temperatura otoczenia:	od +0°C do +50°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl


W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

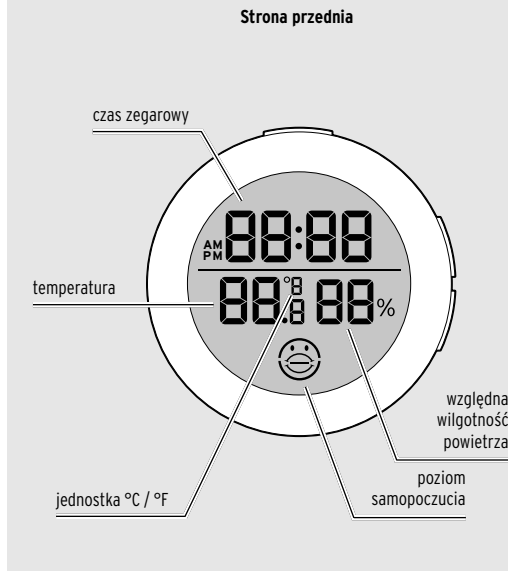


Wkładanie / wymiana baterii

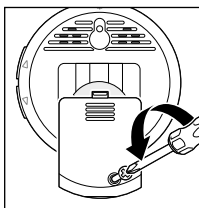


1. Odkręcić śrubkę pokrywki komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.

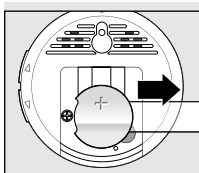



2. Wyjąć zużyta baterię z komory baterii.

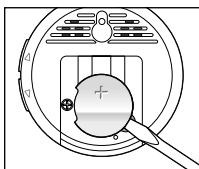

3. Wsunąć nową baterię pod wypstę i włożyć ją do komory baterii zgodnie z rysunkiem obok. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

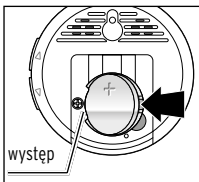

4. Z powrotem nałożyć pokrywkę komory baterii i przykręcić śrubkę. Na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie wskazania. Po około 2 sekundach wskazywane są temperatura, czas zegarowy, wilgotność powietrza oraz poziom samopoczucia.

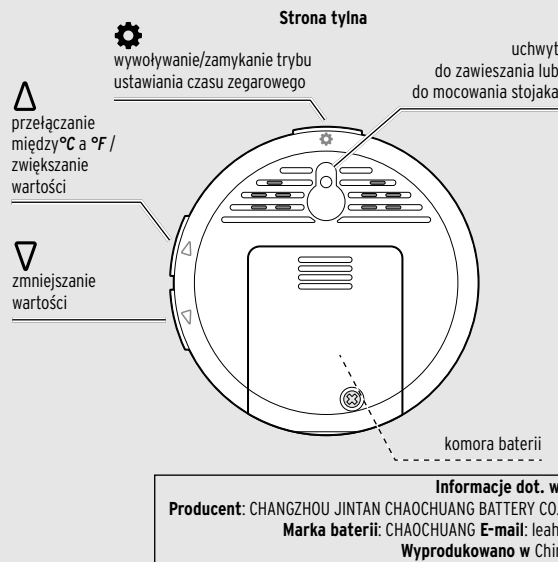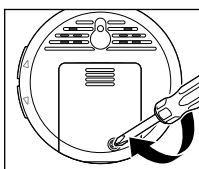

- Baterię należy wymienić w przypadku, gdy wyświetlacz pokazuje nieprawidłowe wartości lub gdy są one słabo czytelne. Wymiana baterii powoduje utratę ustawionego czasu zegarowego.

Ustawianie czasu zegarowego

Aby ustawić czas zegarowy, należy postępować według poniższej procedury:

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 2 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie formatu 12/24-godzinnego (12 Hr/24 Hr).
2. Używając przycisków lub , wybrać żądane ustawienie i nacisnąć krótko przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie i przejść do kolejnego ustawienia.
3. Ustawić teraz kolejno godzinę oraz minuty czasu zegarowego i zatwierdzić dokonane ustawienia przyciskiem .

Ustawiony czas zegarowy wskazywany jest na wyświetlaczu.

- Przytrzymanie wciśniętego przycisku lub powoduje, że godziny wzgl. minuty zmieniają się szybko.

Miejsce ustawienia

- ▷ Termometr pokojowy należy ustawić lub zawiesić w miejscu, w którym będzie można łatwo odczytać jego wskazania, a temperatura odpowiada mniej więcej średniej temperaturze w pomieszczeniu. Nie ustawiać termometru w pobliżu grzejnika/kaloryfera, okna, drzwi, a także nie w bezpośrednim słońcu.

Wybór jednostki temperatury

Zmierzona temperatura otoczenia może być wyświetlana w stopniach Celsjusza (°C) albo w stopniach Fahrenheita (°F).

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk aby wybrać żądaną jednostkę miary temperatury (°C albo °F).

Temperatura i wilgotność powietrza

Termometr pokojowy pokazuje temperaturę w zakresie od 0°C do 50°C, a względną wilgotność powietrza w zakresie od 10% do 95%.

- W przypadku temperatury poniżej 0°C na wyświetlaczu widnieje wskazanie LL.L.
- W przypadku temperatury powyżej 50°C na wyświetlaczu widnieje wskazanie HH.H.
- W przypadku wilgotności powietrza poniżej 10% na wyświetlaczu widnieje wskazanie LL.
- W przypadku wilgotności powietrza powyżej 95% na wyświetlaczu widnieje wskazanie HH.

Na podstawie wartości temperatury i względnej wilgotności powietrza termometr wewnętrzny wyznacza poziom samopoczucia.

Ustawianie termometru pokojowego za pomocą dołączonego stojaka



Poziom samopoczucia



Wilgotność powietrza zawiera się w przedziale od 40% do 70%. Temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 20°C do 27°C (od 68°F do 81°F).



Wilgotność powietrza w otoczeniu wynosi poniżej 40%. Temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 20°C do 27°C (od 68°F do 81°F).



Wilgotność powietrza w otoczeniu wynosi powyżej 70%. Temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 20°C do 27°C (od 68°F do 81°F).

Czyszczenie

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć produkt niestrzępiącą się, lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Szobahőmérő

hu Használati útmutató

Biztonsága érdekében

Rendeltetés

A szobahőmérőt belső terek hőmérsékletének és páratartalmának mérésére és az idő kijelzésére tervezték.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra és nyilvános tájékoztatásra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű is lehet. Ezért mind az új, mind pedig a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Vigyzat - tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azzal egyenértékű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználdtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.


Anyagi károk

- Óvja a terméket az ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba






Műszaki adatok

Modell:	729 383
Elemek:	1 db CR2032/3 V típusú (Li-MnO ₂) Névleges energia: 0,63 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Környezeti hőmérséklet:	+0 és +50 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékefejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

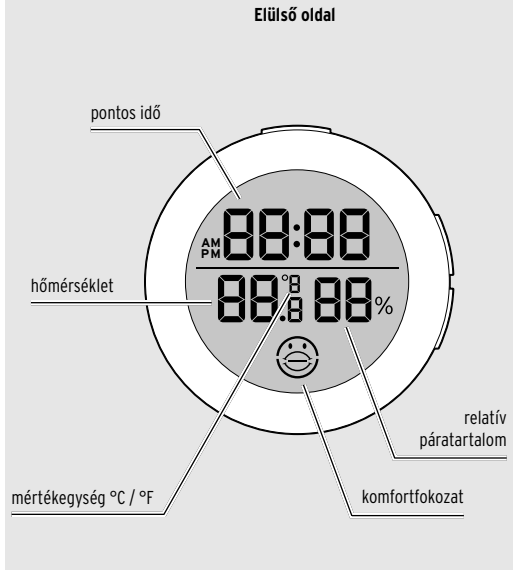

Elem behelyezése / cseréje

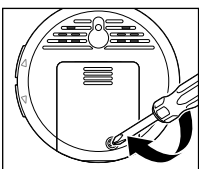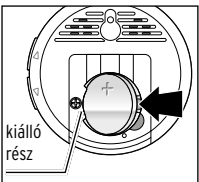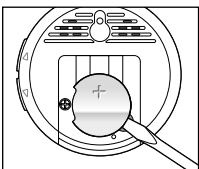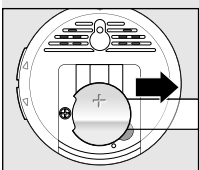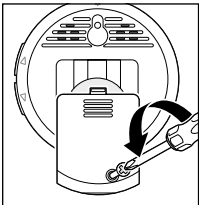

A teljes kijelző világít. Kb. 2 másodperc múlva megjelenik a hőmérséklet, az idő, a páratartalom és a komfortfokozat.

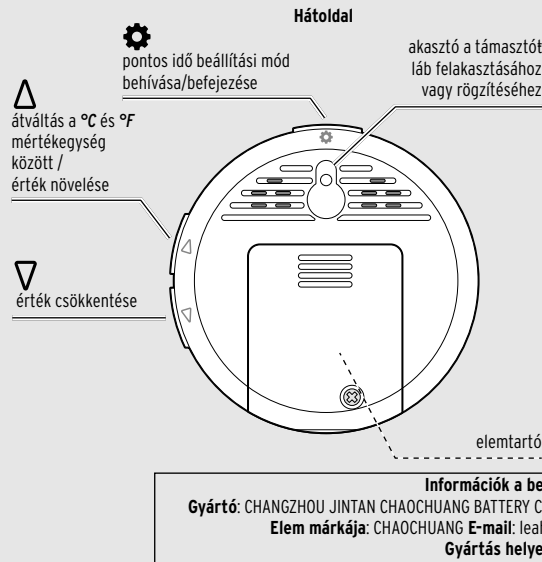

- Az elemet ki kell cserélni, ha a kijelző hibás értékeket mutat vagy elhalványul. Elemcseré során újra be kell állítani a pontos időt.

Pontos idő beállítása

Az idő beállításához a következőképpen járjon el:

- Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a gombot, amíg a kijelzőn villogni nem kezd az idő 12/24 órás kijelzése (12 Hr/24 Hr).
- A vagy a gombbal állítsa be a kívánt kijelzést, majd nyomja meg a gombot a beállítások elmentéséhez és a következő kijelzésre való ugráshoz.
- Most állítsa be egymás után az óra és a perc értékét, és nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

A kijelzőn a beállított pontos idő látható.

- Ha nyomva tartja a a gombot, az óra vagy a perc értéke gyorsabban változik.

Elhelyezés

- A szobahőmérőt olyan helyre állítsa vagy akassza fel, ahol az könnyen leolvasható, és a hőmérséklet megközelítőleg azonos a helyiség átlagos hőmérsékletével. Ne helyezze fűtőtest, ablak vagy ajtó közelébe, vagy közvetlen napfényre.

Hőmérséklet kijelzés kiválasztása

A mért szobahőmérséklet kijelzése Celsius-fokban (°C) vagy Fahrenheit-fokban (°F) lehetséges.

- ▷ Nyomja meg röviden a gombot a °C és °F mértékegységek közötti váltáshoz

Hőmérséklet és a levegő páratartalma

A szobahőmérő a **hőmérsékletet 0 °C és 50 °C** között, a **páratartalmat pedig 10% és 95%** között jeleníti meg.

- Ha a hőmérséklet **0 °C alatt** van, az **LLL** jelzés látható.
- Ha a hőmérséklet **50 °C felett** van, a **HH.H** jelzés látható.
- Ha a páratartalom **10% alatt** van, az **LL** jelzés látható.
- Ha a páratartalom **95% felett** van, a **HH** jelzés látható.

A szobahőmérő a hőmérséklet és a páratartalom értékei alapján határozza meg a komfortfokozatot.

A szobahőmérő felállítása a mellékelt támasztólábbal



Komfortfokozat



A páratartalom 40% és 70%, és a hőmérséklet 20 °C és 27 °C (68 °F - 81 °F) között van.



A páratartalom 40% alatt, és a hőmérséklet 20 °C és 27 °C (68 °F - 81 °F) között van.



A páratartalom 70% felett vagy a hőmérséklet 20 °C (68 °F) alatt vagy 27 °C (81 °F) felett van.

Tisztítás

- ▷ A terméket szükség esetén egy szöszmentes, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.