




Elektrický vankúš na chrbát

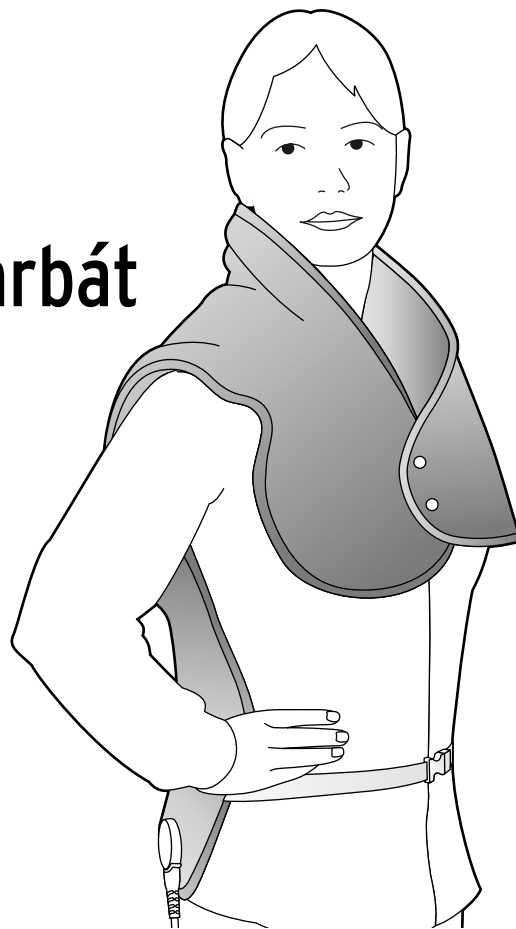

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108550AS6X6X · 2020-07

Vážení zákazníci!


Teplu z vášho nového elektrického vankúša na chrbát vám spraví dobre, keď ste napnutí, alebo keď sa chcete jednoducho len zohriať a uvoľniť.

Elektrický vankúš sa prispôsobí tvaru vašej spodnej časti chrbta a praktické popruhy udržia vankúš v jeho polohe. V elektrickom vankúši sa nachádzajú malé vrecúška naplnené keramickými perlami. Tieto zaručujú rovnomerné rozloženie tepla. V oblasti tohto prístroja pre šiju sa nachádza vyhrievacia špirála, ktorá sa stará o vaše blaho po celý čas.

Štyri teplotné stupne sa postarajú o reguláciu príjemného tepla – plne podľa vašich potrieb.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

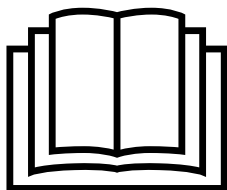

Prečítajte si návod na použitie!
Dôležité upozornenia -
uschovajte na neskoršiu
potrebu!

- 3 K tomuto návodu
- 4 Bezpečnostné upozornenia
- 8 Prehľad (obsah balenia)
- 9 Používanie
- 10 Automatické vypínanie
- 10 Čistenie a uschovanie
- 10 Pranie elektrického vankúša na chrbát
- 11 Uschovanie
- 11 Poruchy / pomoc
- 12 Technické údaje
- 12 Likvidácia



Výrobok je ohybný vyhrievací prístroj s nízkou spotrebou elektrickej energie. Na zohriatie potrebuje len niekoľko minút. Ak chcete skontrolovať teplotu, majte na pamäti, že teplotu, ktorú rukou vnímate ako vlažnú, môžete povrchom tela vnímať už ako horúcu.

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Symbody na elektrickom vankúši, ktoré musíte rešpektovať.



Prečítajte si upozornenia a návod na použitie.



Nepichajte do výrobku žiadne ihly a pod.



Nepoužívajte v zloženom alebo zhrnutom stave



Nevhodné pre deti do 3 rokov



Dá sa prať v práčke pri max. 30 °C na šetrnom programe




Nebieliť



Nežehliť



Nevhodné na chemické čistenie



Nesušiť v sušičke



Účel použitia

- Elektrický vankúš na chrbát je určený na použitie v domácnosti na účel uvedený v tomto návode. Elektrický vankúš na chrbát nie je vhodný na použitie v nemocniciach, ordináciách atď.
- Elektrický vankúš na chrbát nie je lekársky prístroj.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať elektrické prístroje

- Prístroj nesmú používať deti vo veku 0 až 3 roky, pretože nedokážu reagovať na prehriatie.
- Tento prístroj smú používať deti vo veku od 3 do 8 rokov, ... keď sú počas používania pod neustálym dozorom rodičov alebo dospelého a ... keď je prístroj stále nastavený na najnižší vyhrievací stupeň s minimálnou teplotou.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby ... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že ... sú počas používania neustále pod dozorom alebo

... boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ... pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

NEBEZPEČENSTVO pre osoby s kardiostimulátormi

- Elektrické a magnetické polia vytvárané týmto elektrickým výrobkom môžu za určitých okolností narúšať funkciu vášho kardiostimulátora. Intenzita týchto polí je však hlboko pod hraničnými hodnotami. Pred použitím tohto výrobku sa preto v každom prípade poraďte so svojím lekárom a výrobcom vášho kardiostimulátora.

Elektrický vankúš na chrbát nepoužívajte na ...

... osobách, ktoré nedokážu správne vnímať teplo. Malé deti reagujú na teplo citlivejšie. Užívanie liekov alebo určité ochorenia, napr. diabetes, môžu spôsobiť poruchy vnímania teploty. Postihnuté alebo choré osoby prípadne nevedia dať najavo, ak je im príliš teplo.

... deťoch do 3 rokov a osobách odkázaných na pomoc, chorých, príp. na osobách s poruchou vnímania tepla. Pri pochybnostiach alebo poruchách krvného obehu sa najskôr poraďte s vaším lekárom.

... domácich a iných zvieratách.

- Ak by ste počas používania pocítili nevoľnosť, alebo ak by sa vyskytli iné ťažkosti, elektrický vankúš na chrbát viac nepoužívajte. Príp. sa obráťte na lekára.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vlhkosti

- Nevystavujte ovládaciu jednotku a sieťový kábel vlhkosti, vode alebo iným kvapalinám, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Elektrický vankúš na chrbát nesmie byť v zapnutom stave vlhký. Používajte ho len v suchom stave - nikdy nie vo vlhkom!
- Po vypratí a pred zapojením výrobku sieťovým káblom do elektrickej siete počkajte na úplné vyschnutie elektrického vankúša na chrbát. Aj prípojka pre ovládaciu jednotku musí byť suchá. Výrobok nepoužívajte, ak je mokrý alebo vlhký!
- Ovládaciu jednotku neobsluhujte vlhkými rukami a elektrický vankúš na chrbát nepoužívajte v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Elektrický vankúš na chrbát zapájajte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorá zodpovedá technickým údajom tohto prístroja.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotýkali.
- Počas búrky môžu prístroje zapojené do elektrickej napájacej siete spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Nepoužívajte preto elektrický vankúš na chrbát počas búrky a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nepichajte do elektrického vankúša na chrbát žiadne špicaté predmety, ako sú napr. zatváracie špendlíky a pod.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky.
 - ... pri búrke,
 - ... pred čistením prístroja a
 - ... po každom použití.Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.

- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Používajte len ovládaciu jednotku dodanú s elektrickým vankúšom na chrbát.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy na elektrickom vankúši, ovládacej jednotke alebo sieťovom kábli zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

VAROVANIE pred požiarom

- V blízkosti elektrického vankúša na chrbát nepoužívajte žiadne výrobky vo forme sprejov. Pri nepriaznivých okolnostiach môže dôjsť k vznieteniu spreja.
- Na zabránenie bodových prehriatí a poškodení prístroja používajte elektrický vankúš na chrbát len v rozvinutom stave. Nesmie sa používať preložený dvojmo alebo pokrčený a ani ostro zalomený.
- Elektrický vankúš na chrbát je vybavený teplotnou poistkou. Slúži na ochranu pred prehriatím. Ak zareagovala poistka, elektrický vankúš na chrbát sa nesmie ďalej používať a musíte ho zlikvidovať.

- Dbajte na to, aby ste počas používania prístroja nezaspali. Ak ste počas aplikovania prístroja veľmi unavení, zvolte z dôvodu bezpečnosti stupeň 1.
- Nenechávajte elektrický vankúš na chrbát bez dozoru, kým je pripojený k elektrickej sieti.
- Prístroj sa nesmie používať s časovými spínacími hodinami ani s osobitným systémom diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte elektrický vankúš na chrbát ako vyhrievaciu podložku tak, že ho napr. uložíte pod posteľné prestieradlo. Mohol by sa prehriať a poškodiť.

VAROVANIE pred popáleninami


- Dlhé používanie na najvyššom stupni môže spôsobiť podráždenia pokožky a popáleniny.
- Na eliminovanie popálenín na pokožke vyskúšajte teplotu pred použitím chrbtom ruky (nie dlaňou, pretože táto je menej citlivejšia ako ostatné časti tela).
- Elektrický vankúš na chrbát neprikladajte priamo na holú pokožku. Používajte ho len cez odev.

POZOR pred poraneniami a vecnými škodami

- Ak nie sú ovládacia jednotka, sieťový kábel a prípojné vedenie ako aj pásy bezpečne usporiadané/uložené, hrozí riziko poranenia uškrtením, zamotaním, potknutím alebo riziko vecných škôd šliapnutím na ne. Vždy zaistíte ich bezpečné usporiadanie.
- Prístroj podlieha starnutiu. Pred každým použitím preto skontrolujte, či elektrický vankúš, ovládacia jednotka a sieťový kábel nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia. Pri zistení takýchto známok nechajte elektrický vankúš na chrbát pred opätovným použitím skontrolovať v špecializovanej opravovni.
- Zabráňte kontaktu elektrického vankúša s ostrými a špicatými predmetmi akéhokoľvek druhu (napr. šperky, pracky opaskov a pod.).
- Elektrický vankúš na chrbát vždy uchovávajte na suchom a chladnom mieste chránenom pred inými zdrojmi tepla. Nepokladajte naň žiadne ťažké predmety.

- Kým je elektrický vankúš na chrbát zapnutý, ovládacia jednotka nesmie byť zakrývaná dekami, vankúšmi a pod., pretože sa počas používania prístroja zahrieva.
- Pri čistení rešpektujte pokyny na ošetrovanie na našitej etikete.

Prehľad (obsah balenia)

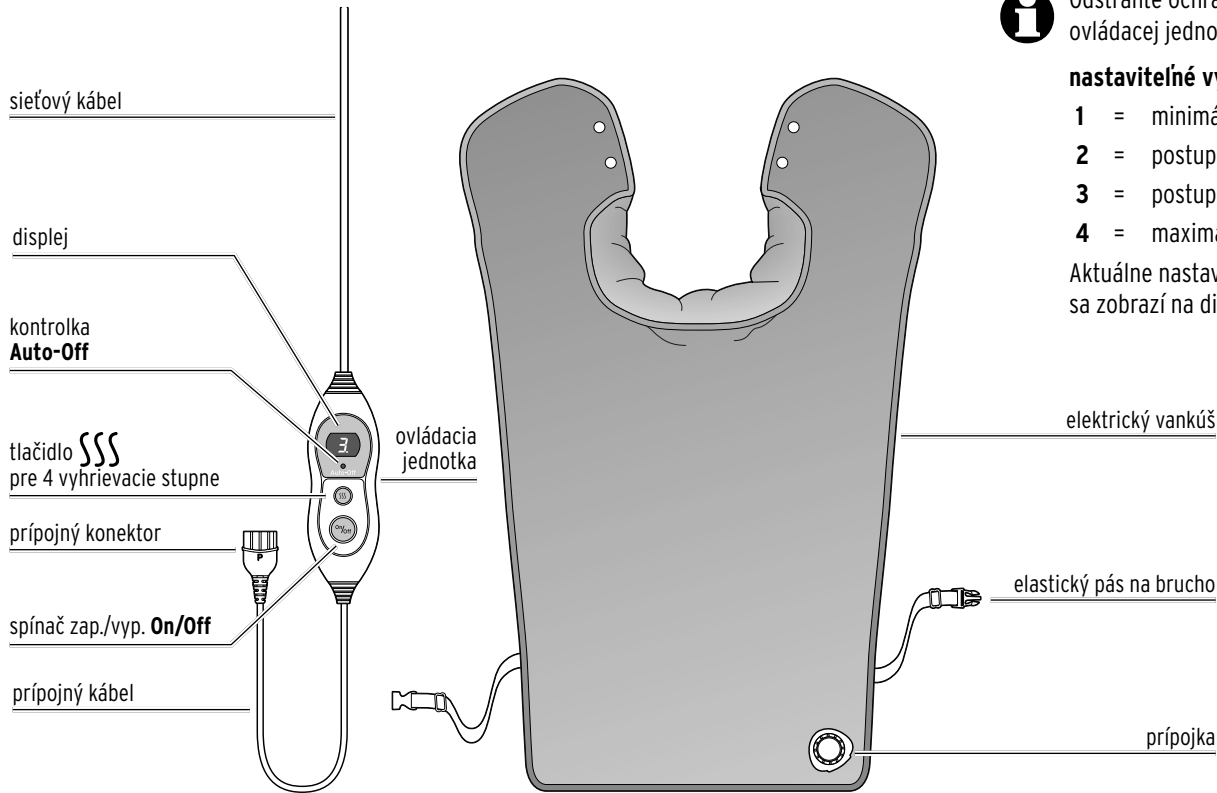

Odstráňte ochrannú fóliu z displeja ovládacej jednotky.

nastaviteľné vyhrievacie stupne

- 1** = minimálny vyhrievací stupeň
- 2** = postupne sa zvyšujúca teplota
- 3** = postupne sa zvyšujúca teplota
- 4** = maximálny vyhrievací stupeň

Aktuálne nastavený vyhrievací stupeň sa zobrazí na displeji.

Používanie



VAROVANIE pred popáleninami


- Dlhé používanie na najvyššom stupni môže spôsobiť popáleniny.
- Na eliminovanie popálenín na pokožke vyskúšajte teplotu pred použitím chrbtom ruky (nie dlaňou, pretože táto je menej citlivejšia ako ostatné časti tela).
- Elektrický vankúš neprikladajte priamo na holú pokožku. Používajte ho len cez odev.



Pri prvom použití môžete cítiť ľahký zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.


1. Pred používaním si pozorne prečítajte kapitolu „Bezpečnostné upozornenia“ v úvode tohto návodu. Nájdete v nej množstvo informácií, ktoré musíte rešpektovať na zaistenie bezpečného používania.

2.

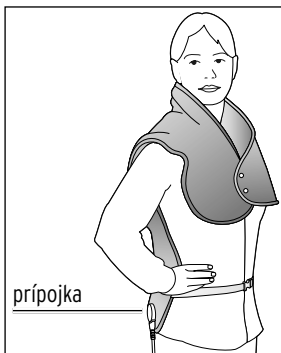

Elektrický vankúš na chrbát položte na chrbát a golier cez ramená. Prípojka pritom ukazuje smerom dozadu. Zapnite patentné gombíky a zapnite elastický brušný pás tak, aby elektrický vankúš na chrbát zostal pohodlne vo svojej polohe.

3.

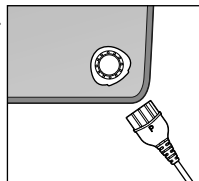

Zapojte prípojný konektor ovládacej jednotky do prípojky na elektrickom vankúši na chrbát tak, ako je zobrazené. Prípojný konektor sa dá zastrčiť do prípojky len v jednej polohe tak, ako je zobrazené.

4. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. Kontrolka **Auto-Off**, ako aj indikátor **8** na displeji krátko zasvietia a následne zhasnú.
 5. Prístroj zapnite spínačom zap./vyp. **On/Off**. Na displeji sa zobrazí **1**.
 6. Tlačidlom **SSS** nastavte najvyšší vyhrievací stupeň **4**. Každým stlačením tlačidla zvýšite výkon vyhrievania o 1 stupeň. Po stupni **4** nasleduje opäť stupeň **1**. Elektrický vankúš na chrbát dosiahne svoju maximálnu teplotu po niekoľkých minútach. Teraz môžete prepnúť spínač na nižší vyhrievací stupeň.
-  Elektrický vankúš na chrbát je vybavený bezpečnostným termostatom, ktorý reguluje teplo a eliminuje príliš intenzívne zahriatie vankúša.
- Ak prístroj už nechcete používať, vypnite ho spínačom zap./vyp. **On/Off** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Ťahajte vždy za sieťový zástrčku, nie za sieťový kábel.

Automatické vypínanie

Elektrický vankúš na chrbát sa po približne 90 minútach automaticky vypne. Kontrolka **Auto-Off** zasvieti.

▷ Prístroj vypnete a opäť zapnete spínačom zap./vyp. **On/Off**.

▷ Potom nastavte tlačidlom **SSS** želaný vyhrievací stupeň.

Čistenie a uschovanie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Skôr ako začnete elektrický vankúš na chrbát čistiť, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a prípojný konektor z prípojky prístroja.
- Nevystavujte ovládaciu jednotku a sieťový kábel vlhkosti, vode alebo iným kvapalinám, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Ani elektrický vankúš na chrbát nesmie byť počas používania vlhký. Používajte ho len v suchom stave - nikdy nie vo vlhkom!

Pranie elektrického vankúša na chrbát


- Elektrický vankúš na chrbát je častým práním vystavený silnému opotrebovaniu. Neperte ho preto príliš často počas jeho životnosti.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa starostlivosti o elektrický vankúš na chrbát uvedené na našej etike.
- Pred práním nechajte elektrický vankúš na chrbát po použití úplne vychladnúť.

POZOR - Vecné škody

- Nesušte v sušičke.
- Nesušte na vyhrievacích telesách, na slnku alebo pôsobením iných zdrojov tepla.
- Nežehlite.
- Nežmýkajte a nemangľujte.
- Na zavesenie nepoužívajte žiadne štipce.

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

2.

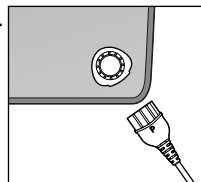


Zástrčku ovládacej jednotky vytiahnite z prípojky na elektrickom vankúši.

3. Vyhrievací vankúš perie ručne alebo pri max. 30 °C na šetrnom programe v práčke. Pritom elektrický vankúš na chrbát nežmýkajte ani neprelamujte.
4. Elektrický vankúš na chrbát nechajte úplne vyschnúť rozprestretý v teplom prostredí.



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života
v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Po vypratí, skôr než pripojíte prípojný konektor a prístroj zapojíte do siete, počkajte, kým elektrický vankúš na chrbát úplne nevyschne. Nepoužívajte ho vlhký!
- Elektrický vankúš na chrbát v žiadnom prípade nezapínajte za účelom jeho vysušenia.

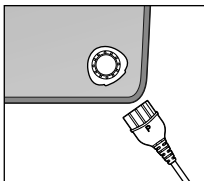

- ▷ Po úplnom vysušení elektrického vankúša a prípojky znovu zastrčte prípojný konektor do prípojky. Prípojný konektor sa dá zastrčiť do prípojky len v jednej polohe. Strana s **P** musí byť podľa zobrazenia orientovaná nahor.

Uschovanie

- ▷ Pred poskladaním nechajte elektrický vankúš na chrbát vychladnúť.
- ▷ Na elektrický vankúš neukladajte žiadne ťažké predmety. Nesmú vzniknúť žiadne záhyby.
- ▷ Elektrický vankúš uskladnite vždy na suchom a chladnom mieste chránenom pred pôsobením tepla.

Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť.

- Skontrolujte, či je prípojný konektor pevne zastrčený do prípojky elektrického vankúša na chrbát.
- Elektrický vankúš príp. po cca 90 minútach vyplo automatické vypínanie. V takomto prípade nakrátko vypnite elektrický vankúš a potom ho opäť zapnite.
- Elektrický vankúš na chrbát je vybavený teplotnou poistkou. Slúži na ochranu pred prehriatím. Ak zareagovala poistka, elektrický vankúš sa nesmie ďalej používať a musíte ho zlikvidovať.

Na displeji blinká **F**.

- Zapojili ste najskôr sieťovú zástrčku do zásuvky a až potom prípojný konektor do prípojky na elektrickom vankúši na chrbát? Najskôr vždy zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky a až potom prípojný konektor do prípojky na elektrickom vankúši na chrbát.
- Došlo k náhodnému vytiahnutiu prípojného konektora z prístroja? Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a zasunite prípojný konektor opäť do prípojky na prístroji. Následne zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.

Technické údaje

Model: 601 579
Sieťové napätie: 220 – 240 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany: II 
Výkon: 100 W
Teplota prostredia: +10 až +40 °C
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

 Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Číslo výroby: 601 579

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk
