


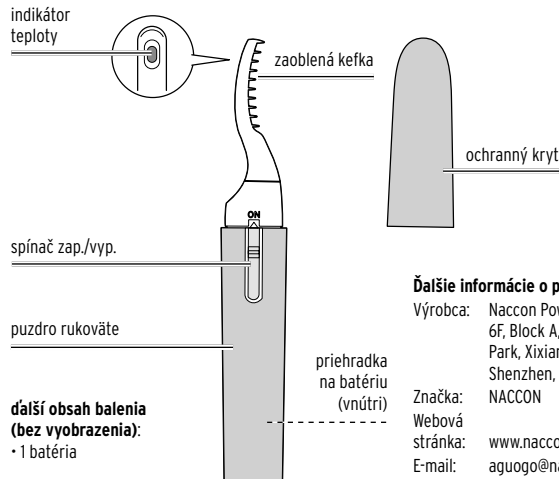

Ďalšie informácie o priloženej batérii:

Výrobca: Nacon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen, PRC

Značka: NACCON

Webová stránka: www.nacon.com

E-mail: aguogo@nacon.com

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedostatočné poranenia alebo škody. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrická kulma na mihalnice je určená na formovanie ľudských mihalníc za pomoci tepla. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nepoužívajte tento prístroj, ak...

- ... trpíte alergickými reakciami v oblasti očí,
- ... máte rany, zápal alebo opuch v oblasti očí,
- ... máte zápal spojiviek alebo iné očné ochorenia alebo ťažkosti,
- ... nosíte kontaktné šošovky.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen novú, ale aj vybitú batériu a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať ani inak rozbíjať, hádzať do ohňa alebo horúcej rúry, ani skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pozor! Nesprávne vložené batérie môžu vybuchnúť (napr. lítiové batérie). Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Batérie, ktoré sú vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám, môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny. Chráňte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Batérie, ktoré sú vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napr. vo veľkých výškach), môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny.
- Pozor! Pri použití nesprávneho typu batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

Nebezpečenstvo poranenia

- Nedotýkajte sa očí zaoblenou kefkou.
- Ak počas používania alebo po použití pocítite bolesť alebo nepríjemné pocity v oblasti očí, okamžite ukončíte aplikáciu. Ak bolesť alebo nepríjemné pocity neustúpia, prípadne vyhľadajte lekára.
- Z hygienických dôvodov by prístroj mala používať len jedna osoba.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných známkach poškodenia.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prístroj sa počas používania alebo pri čistení nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Technické údaje

Model: 694 971

Batéria: 1x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)

Doba nahrievania: cca 90 sekúnd


Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie

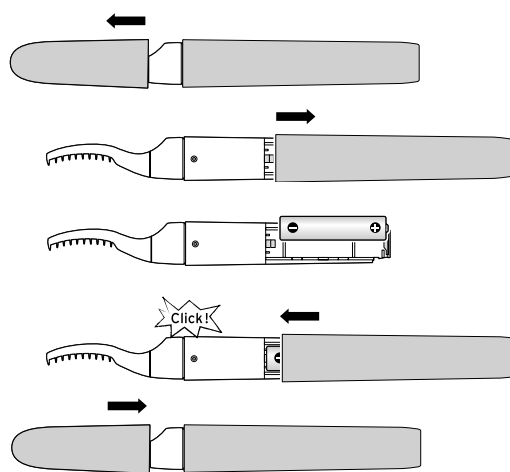


1. Stiahnite ochranný kryt.
2. Stiahnite puzdro rukoväte.
3. Batériu vložte podľa obrázka v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Nasadte puzdro rukoväte späť na prístroj.
5. Znovu nasadte ochranný kryt.



Výmena batérie je potrebná, keď sa indikátor teploty nezafarbí na červenú a prístroj sa prestane zohrievať.

Používanie

Zapnutie/vypnutie prístroja

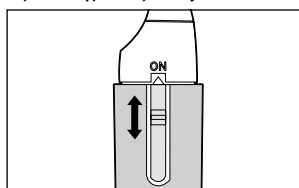


- ▷ **Zapnutie:** Spínač zap./vyp. posuňte nahor až nadoraz do polohy **ON**.
- ▷ **Vypnutie:** Spínač zap./vyp. posuňte nadol až nadoraz.

Tvarovanie mihalníc



- Kulmu na mihalnice môžete použiť aj vtedy, ak ste predtým použili riasenku.
- Kulmu na mihalnice používajte vždy pred zrkadlom, aby ste dobre videli, čo robíte, a neporanili sa.

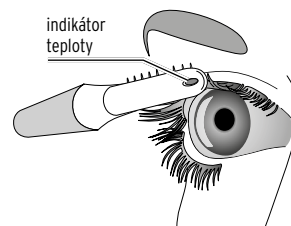

1. Zapnite prístroj. So zvyšujúcou sa teplotou mení indikátor teploty farbu z modrej na červenú, až kým sa po približne 90 sekundách nedosiahne optimálna teplota.
2. Pomaly a rovnomerne niekoľkokrát prejdite zaoblenou kefkou po línii horných mihalníc od základu až po koniec, ako je znázornené na obrázku. Jeden takýto prechod by mal trvať maximálne 10 sekúnd na líniu mihalníc.
3. Postup zopakujte aj pri línii spodných mihalníc.
4. Následne upravte mihalnice na druhom oku.
5. Potom vypnite prístroj.
6. Na záver príp. naneste maskaru.

Po použití

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Prístroj sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Po každom použití prístroj utrite suchou handričkou alebo handričkou mierne navlhčenou čistou vodou. Dbajte na to, aby do prístroja neprenikla vlhkosť.

Uschovanie

- ▷ Po vyčistení nasadte ochranný kryt.
- ▷ Ak prístroj nepoužívate, uschovajte ho na chladnom, suchom mieste chránenom pred slnečným žiarením.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.



www.tchibo.sk/navody