



Vypnutie slúchadiel do uší

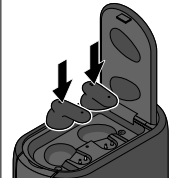

1. Položte slúchadlá do uší do nabíjacích priehlbín reproduktora. Slúchadlá do uší sa automaticky vypnú a znova sa budú nabíjať.

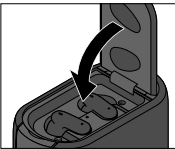

2. Zatvorte kryt na reproduktore.

i Ak slúchadlá do uší na vypnutie vložíte znova do nabíjacích priehlbín a potom na zapnutie znova vyberiete, prepaja sa znova s predtým prepojeným mobilným zariadením – ak je v blízkosti, zapnuté a je na ňom aktivovaná funkcia **Bluetooth®**.

Vloženie slúchadiel do uší




▷ Zasuňte slúchadlá do uší podľa vyobrazenia na obrázku.

Na prerušenie prehrávania alebo jeho opätovné spustenie alebo na prechod na nasledujúcu skladbu ťuknite 1x, resp. 2x na multifunkčné tlačidlo (pozri kapitolu „Funkcie“, tabuľka „Základné funkcie slúchadiel do uší“).

Použitie len jedného slúchadla do uší (mono)

Predpoklad: Slúchadlá do uší boli podľa postupu uvedeného vyššie spárované s mobilným zariadením.

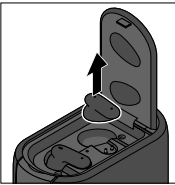

1. Otvorte kryt na reproduktore a vyberte jedno z dvoch slúchadiel do uší. Slúchadlo do uší sa prepojí automaticky so spárovaným mobilným zariadením.

2. Vložte slúchadlo do uší po použití znovu do nabíjacej priehlbiny reproduktora a zatvorte kryt.

i Ak dodatočne odobierate druhé slúchadlo do uší z nabíjacej priehlbiny, prepojí sa po krátkom čase automaticky s prvým slúchadlom do uší (stereo).

Zrušenie spojenia Bluetooth®

Reproduktor alebo slúchadlá do uší môžu byť pomocou funkcie **Bluetooth®** súčasne spojené iba s jedným zariadením. Ak chcete prepojiť reproduktor alebo slúchadlá do uší s iným zariadením, zrušte najprv už existujúce spojenie, tým že zrušíte **Bluetooth®** spojenie na mobilnom zariadení. Ak zrušíte spojenie, zaznie z reproduktora, resp. na slúchadlách do uší na potvrdenie signálny tón.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí reproduktora alebo slúchadiel do uší môžu mať rušivý vplyv. Ak sa zariadenia neprepoja prostredníctvom **Bluetooth®** alebo sa slúchadlá do uší neprepoja vzájomne, vykonajte reset:

- Odstráňte reproduktor, resp. slúchadlá do uší z oblasti elektromagnetického žiarenia.
- Vypnite reproduktor, resp. slúchadlá do uší a znova ich zapnite (pozri kapitolu „Používanie“).

Funkcie

Reproduktor a slúchadlá do uší dokážu reprodukovat' hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše mobilné zariadenie. Tak reproduktor, ako aj slúchadlá do uší podporujú prenosový štandard A2DP. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných mobilných zariadení, bol vyvinutý špeciálne na bezdrôtový prenos stereo audiosignálov pomocou technológie **Bluetooth®**.

i Príp. budete musieť tento typ prenosu A2DP aktivovať na vašom mobilnom zariadení ručne. Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

Základné funkcie reproduktora	
Spustenie prehrávania	▷Stlačte 1x krátko tlačidlo ►/M alebo spustíte prehrávanie na mobilnom zariadení.
Prerušenie/obnovenie prehrávania	▷Stlačte 1x krátko tlačidlo ►/M , aby ste prerušili prehrávanie. Znova 1x krátko stlačte tlačidlo ►/M , aby ste pokračovali v prehrávaní.
Zvýšenie hlasitosti	▷Podržte tlačidlo + stlačené (ak sa dosiahne maximálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo zvýšte hlasitosť na mobilnom zariadení.
Zníženie hlasitosti	▷Podržte tlačidlo — stlačené (ak sa dosiahne minimálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo znížte hlasitosť na mobilnom zariadení.
Výber ďalšej skladby	▷Stlačte 1x krátko tlačidlo + alebo prejdite na mobilnom zariadení na ďalšiu skladbu.
Výber predošlej skladby	▷Stlačte 1x krátko tlačidlo — alebo prejdite na mobilnom zariadení na predchádzajúcu skladbu.
Zmena prehrávania medzi Bluetooth® a inými prehrávacími audiozariadeniami (AUX, USB kľúč atď.).	▷Podržte tlačidlo ►/M na reproduktore tak dlho stlačené, kým nezaznie signálny tón.

Základné funkcie slúchadiel do uší	
Spustenie prehrávania	Prehrávanie sa spúšťa prostredníctvom reproduktora alebo priamo na mobilnom zariadení.
Prerušenie/obnovenie prehrávania	▷Ťuknite 1x krátko prstom na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší. Na potvrdenie zaznie signálny tón („klik“).
Zvýšenie/zníženie hlasitosti	Hlasitosť sa zvyšuje, resp. znižuje priamo na mobilnom zariadení.
Výber ďalšej skladby	▷Ťuknite 2x krátko prstom na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší. Na potvrdenie zaznejú dva signálne tóny („klik, klik“).

Telefonovanie	
Prijatie hovoru	Reproduktor: ▷Stlačte 1x krátko tlačidlo ►/Mna reproduktore alebo... Slúchadlo do uší: ▷... prstom 1x krátko ťuknite na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší.
Ukončenie hovoru	Reproduktor: ▷Stlačte 1x krátko tlačidlo ►/Mna reproduktore alebo... Slúchadlo do uší: ▷... prstom 2x krátko ťuknite na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší. Prehrávanie bude pokračovať.
Zamietnutie prichádzajúceho hovoru	Slúchadlo do uší: ▷Stlačte a podržte prstom multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle na približne 2 sekundyNa potvrdenie zaznejú dva signálne tóny („klik, klik“). Prehrávanie bude pokračovať.
Uskutočnenie hovoru	Ak zo svojho smartfónu uskutočňujete hovor, rozhovor sa automaticky prenáša na reproduktor, resp. slúchadlo do uší - ak ste to tak nastavili na smartfóne.

Prípojenie audiozariadenia

POKYN - Vecné škody
• Neprepájajte reproduktor s výstupom reproduktora samostatného zosilňovača, pretože sa tým môže poškodiť.
• Rešpektujte aj návod na použitie zariadenia, ktoré pripájate na reproduktor.

Pomocou audiokábla (nie je súčasťou balenia) môžete prostredníctvom prípojky AUX na boku reproduktora pripojiť iné audiozariadenia s prípojkou slúchadiel, napr. MP3 prehrávač alebo prenosný CD prehrávač.

- Vopred vypnite reproduktor a audiozariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- S priloženým audiokáblom prepojte prípojku AUX na reproduktore s prípojkou pre slúchadlá na audiozariadení (táto je označená symbolom slúchadiel alebo označením PHONE).
- Zapnite reproduktor a audiozariadenie.
- Spustíte prehrávanie na audiozariadení.

i Audiozariadenie, ktoré je prostredníctvom prípojky AUX prepojené s reproduktorom, nemôžete ovládať prostredníctvom reproduktora. Môžete len regulovať hlasitosť prostredníctvom reproduktora.

▷ Vypnite reproduktor a audiozariadenie skôr, než znova rozpojíte káblové prepojenie.

Používanie USB kľúča/SD pamäťových kariet

Môžete prehrávať MP3 súbory z USB kľúča alebo z SD pamäťovej karty.

▷ Zastrčte USB kľúč do USB prípojky na strane reproduktora alebo SD pamäťovú kartu do slotu na TF pamäťovú kartu.

Po krátkom momente sa prehrávanie spustí automaticky.

Prehrávacie funkcie reproduktora	
Spustenie prehrávania	▷Stlačte 1x krátko tlačidlo ►/M .
Prerušenie/obnovenie prehrávania	▷Stlačte 1x krátko tlačidlo ►/M , aby ste prerušili prehrávanie. Znova 1x krátko stlačte tlačidlo ►/M , aby ste pokračovali v prehrávaní.
Zvýšenie hlasitosti	▷Podržte tlačidlo + stlačené (ak sa dosiahne maximálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo zvýšte hlasitosť na mobilnom zariadení.
Zníženie hlasitosti	▷Podržte tlačidlo — stlačené (ak sa dosiahne minimálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo znížte hlasitosť na mobilnom zariadení.

i Ak ste do zariadenia pripojili tak USB kľúč, ako aj SD pamäťovú kartu, prebieha prehrávanie zo zariadenia, ktoré ste zapojili ako posledné.

Poruchy/pomoc

Žiaden zvuk

- Nie je hlasitosť stíšená príliš?
- Prerušené spojenie **Bluetooth®**? Skontrolujte prepojenie na svojom mobilnom zariadení. V prípade potreby prepojte reproduktor, resp. slúchadlá do uší znova (pozri kapitolu „Používanie“).
- Akumulátor je vybitý, resp. nízky stav nabitia akumulátora? Nabite reproduktor, resp. vložte slúchadlá do uší do nabíjacích priehlbín (pozri kapitolu „Nabíjanie akumulátorov“).

Rušivé zvuky

- Vzdialenosť medzi mobilným zariadením a reproduktorom, resp. slúchadlami do uší je príliš veľká.

Odmietnutie hovoru nefunguje

- Táto funkcia závisí od konkrétneho smartfónu a od jeho nastavení. Pozrite si návod pre váš smartfón.

Žiadne spojenie technológiou Bluetooth®

- Nie je funkcia **Bluetooth®** v mobilnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia na svojom smartfóne. Príp. aktivujte **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa reproduktor, resp. slúchadlá do uší objavia v zozname nájdených zariadení. Ak nie, prepojte reproduktor, resp. slúchadlá do uší znova podľa postupu uvedeného v kapitole „Používanie“.
- Umiestnite zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevyžaduje vaše reprodukčné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Zo slúchadla do uší nevychádza žiaden tón

Ak slúchadlá do uší nefungujú synchrónne, napr. len jedno slúchadlo do uší prehráva hudbu alebo pod., vykonajte manuálne párovanie:

▷ Položte slúchadlá do uší na krátky moment do nabíjacích priehlbín reproduktora a znova ich vyberte. Potom by sa mali znova prepojiť automaticky.

Audioprehrávanie z USB kľúča, resp. SD pamäťovej karty je veľmi tiché alebo má zlý zvuk

- Niektoré audiosúbory môžu mať nízku kvalitu zvuku. Na kontrolu spustíte prehrávanie iného súboru, o ktorom viete, že má kvalitný zvuk.

Technické údaje

Model:	667 500
Bluetooth® reproduktor	
Akumulátor:	Liťiovo-iónový 3,7 V 1200 mAh menovitá energia: 4,44 Wh (testované podľa UN 38.3)
Vstup:	5 V  1 A
Výstup:	5 V  20 mA (symbol  znázorňuje jednosmerný prúd)
Doba nabíjania:	cca 3 hodiny
Nabíjacia kapacita:	cca 6 - 7 nabíjacích cyklov slúchadiel do uší
Doba prehrávania:	cca 4 - 5 hodín
Doba hovoru:	cca 4 hodiny (časy podľa okolitých podmienok atď.)
Slúchadlo do uší	
Hmotnosť:	každé cca 8 g
Akumulátory:	Liťiovo-polymérový 3,7 V / 30 mAh menovitá energia: 0,111 Wh (testované podľa UN 38.3)
Doba nabíjania:	cca 1,5 hodiny
Doba prehrávania:	cca 3 - 4 hodiny
Doba hovoru:	cca 2 hodiny (časy podľa okolitých podmienok atď.)

Bluetooth®	
Verzia:	V5.3
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Výkonnostná hladina:	< 10 dBm
Podporované protokoly:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Kompatibilné so smartfónom alebo tabletom s funkciou **Bluetooth®** Smart

- Android od 4.3
- Telefóny iOS (iOS 7.0 a vyššie)
- Tablety iOS (iOS 7.0 a vyššie)

Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.

Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke: https://commaxx-certificates.com/doc/667500_doc.pdf

Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudované akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty liťiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov osadené pevne a nedajú sa vybrať bez zničenia prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Výrobca:	Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Holandsko)
----------	--

Číslo výrobku: 667 500

