

Pokojový teploměr

cs Návod k použití

Pro Vaši bezpečnost

Účel použití

Pokojový teploměr je určen k měření teploty a vlhkosti vzduchu v interiérech a k zobrazování času.

Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely nebo veřejnou informaci.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek je vybaven knoflíkovými bateriemi. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poletání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Jestliže se přihrádka na baterie již správně nedovírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Výstraha před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie vytekly, zabráňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.


Věcné škody

- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.


Technické parametry

Model:	729 383
Baterie:	vždy 1x CR2032/3 V (Li-MnO2) Jmenovitá energie: 0,63 Wh (testováno podle UN 38.3)
Okolní teplota:	+0 až +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz


Za účelem vylepšování výrobku si vyhražujeme právo technických a vzhledových změn.

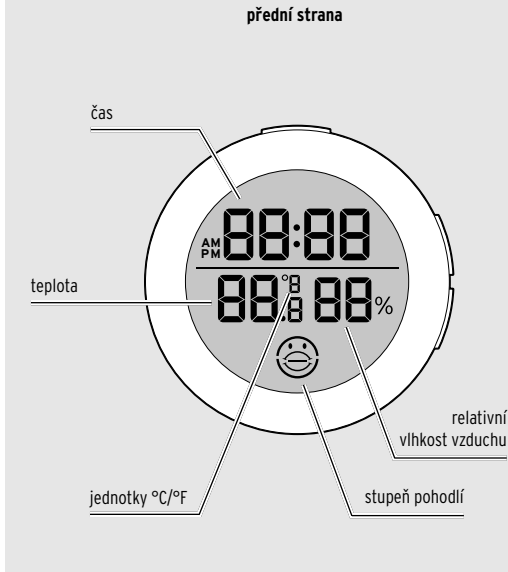


Vložení/výměna baterie

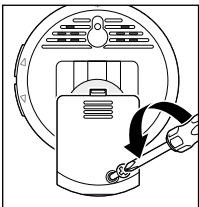


1. Povolte šroub na krytu přihrádky na baterie a sejměte kryt přihrádky na baterie.

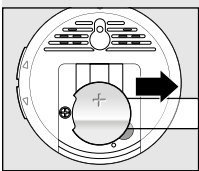


- Při prvním uvedení do provozu**
 ▶ Stáhněte z přihrádky na baterie izolační pásky a pokračujte krokem 4.

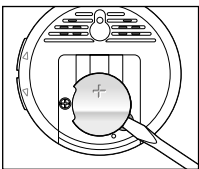


2. Vyjměte vybitou baterii z přihrádky na baterii.

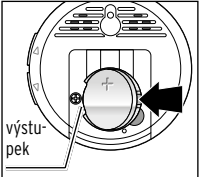

3. Zasuňte novou baterii pod výstupek, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte ji do přihrádky na baterii. Dbejte na správnou polaritu (+/-).

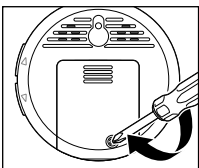

4. Nasadte opět kryt přihrádky na baterie a utáhněte šroub. Celý displej se rozsvítí. Přibližně po 2 sekundách ukazuje teplotu, čas, vlhkost vzduchu a stupeň pohodlí.

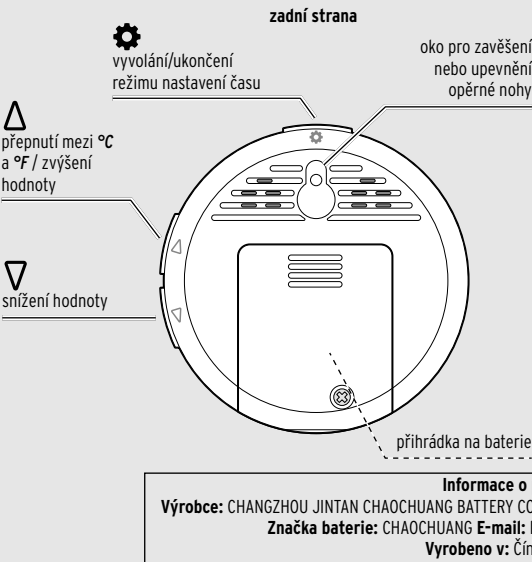

Informace o použité baterii:
Výrobce: CHANGZHOU JINTAN CHAOHUANG BATTERY CO., LTD. **Adresa:** Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su
Značka baterie: CHAOHUANG **E-mail:** leah@hzfscell.com **Datum výroby:** 2025-08
Vyrobeno v: Číně / **Made in:** China

- Baterie se musí vyměnit, jestliže displej zobrazuje nesprávné hodnoty nebo ztrácí jas. Při výměně baterie nezůstane nastavení času zachováno.

Nastavení času

Pro nastavení času postupujte následovně:

1. Podržte tlačítko stisknuté cca 2 sekundy, dokud nezačne na displeji blikat 12/24hodinové zobrazení času (12 Hr/24 Hr).
 2. Pomocí tlačítek nebo nastavte požadované zobrazení a stiskněte tlačítko pro uložení nastavení a přechod na další zobrazení.
 3. Nyní postupně nastavte hodiny a minuty a potvrďte tlačítkem .
- Na displeji se objeví nastavený čas.

- Pokud podržíte stisknuté tlačítko nebo , běží hodiny, resp. minuty rychleji.

Stanoviště

- Pokojový teploměr postavte nebo zavěste na takové místo, ze kterého hodnoty snadno uvidíte a kde teplota přibližně odpovídá střední teplotě v místnosti. Neumisťujte ho do blízkosti topného tělesa, okna, dveří ani na přímé slunce.

Volba zobrazení teploty

Naměřenou pokojovou teplotu si můžete nechat zobrazit ve stupních Celsia (°C) nebo ve stupních Fahrenheita (°F).

- Stiskněte krátce tlačítko pro přepnutí mezi °C a °F.

Teplota a vlhkost vzduchu

Pokojový teploměr zobrazuje **teplotu** mezi **0 °C** a **50 °C** a **vlhkost vzduchu** mezi **10 %** a **95 %**.

- Pokud je teplota pod **0 °C**, zobrazí se **LL.L**.
- Pokud je teplota **nad 50 °C**, zobrazí se **HH.H**.
- Pokud je vlhkost vzduchu **pod 10 %**, zobrazí se **LL**.
- Pokud je vlhkost vzduchu **nad 95 %**, zobrazí se **HH**.

Z hodnot pro teplotu a vlhkost vzduchu zjišťují pokojové teploměry stupeň pohodlí.

sestavení pokojového teploměru s příloženou opěrnou nohou



Stupeň pohodlí



Vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 % a teplota je mezi 20 °C a 27 °C (68 - 81 °F)



Vlhkost vzduchu je nižší než 40 % a teplota je mezi 20 °C a 27 °C (68 - 81 °F)



Vlhkost vzduchu je vyšší než 70 % a teplota je mezi 20 °C a 27 °C (68 - 81 °F)

Čištění

- V případě potřeby otřete výrobek lehké navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Likvidace

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

Izbový teplomer

sk Návod na použitie

Pre vašu bezpečnosť 

Účel použitia

Izbový teplomer je určený na meranie teploty a vlhkosti vzduchu vo vnútorných priestoroch a na zobrazovanie času.

Výrobok je koncipovaný na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely alebo ako verejná informácia.

Nebezpečenstvo pre deti

-  Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovými batériami. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo uštierania!

Varovanie pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.


Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.


Technické údaje

Model:	729 383
Batérie:	po 1x CR2032/3 V (Li-MnO ₂), menovitá energia: 0,63 Wh (testované podľa UN 38.3)
Teplota prostredia:	+0 až +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk


V rámci vyplešovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

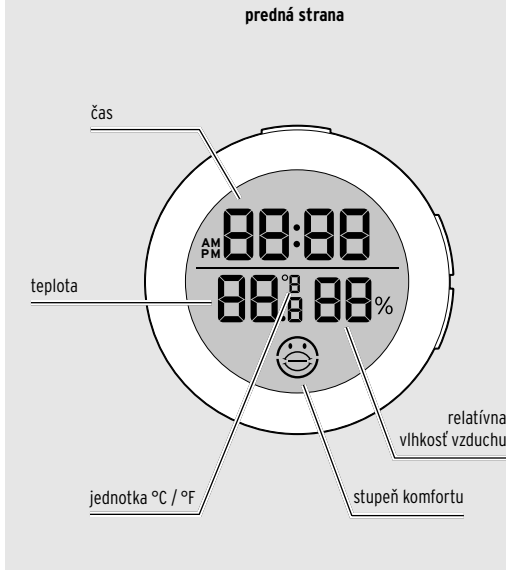


Vloženie / výmena batérie

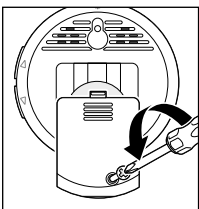


- Uvoľníte skrutku na kryte priehradky na batériu a zložíte kryt.

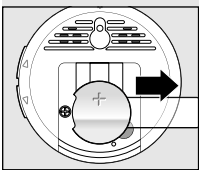


- Pri prvom uvedení do prevádzky**
▷ Vytiahnite izolačný prúžok z priehradky na batériu a pokračujte krokom 4.

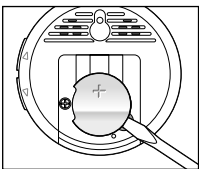


- Z priehradky na batériu vyberte vybitú batériu.

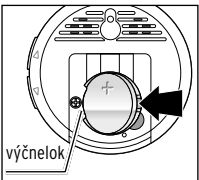

- Novú batériu zasuňte podľa vyobrazenia pod výčnelok a zatlačte ju do priehradky na batériu. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

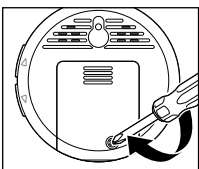

- Znovu nasadíte kryt priehradky na batériu a zaskrutkujete skrutku. Displej sa kompletne rozsvieti. Po cca 2 sekundách sa zobrazí teplota, čas, vlhkosť vzduchu a stupeň komfortu.

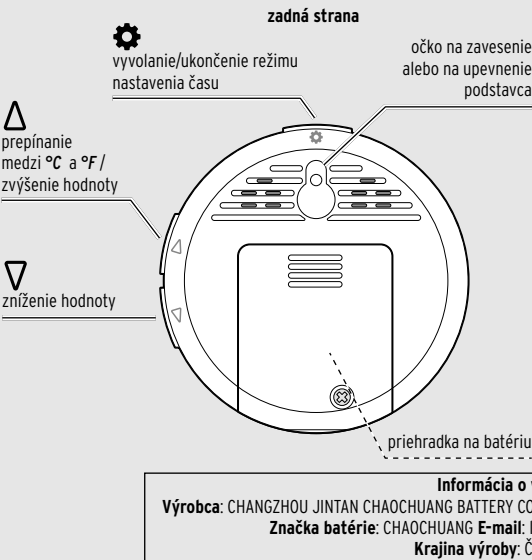

Informácia o vlozenej batérii:
Výrobca: CHANGZHOU JINTAN CHAOHUANG BATTERY CO., LTD. **Adresa:** Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su
Značka batérie: CHAOHUANG **E-mail:** leah@hzfscell.com **Dátum výroby:** 2025-08
Krajina výroby: Čína / **Made in:** China

-  Batéria sa musí vymeniť, ak displej zobrazuje nesprávne hodnoty alebo displej bledne. Pri výmene batérie sa nastavený čas stratí.

Nastavenie času

Na nastavenie času postupujte nasledovne:

- Podržte tlačidlo  cca 2 sekundy stlačené, kým na displeji nezačne blikať 12/24 hodinový ukazovateľ času (12 Hr/24 Hr).
- Tlačidlom  alebo  nastavte želanú hodnotu a stlačte tlačidlo  na uloženie nastavenia a presunu na ďalšie zobrazenie.
- Teraz nastavte po sebe hodiny a minúty a potvrdte tlačidlom .

Na displeji sa zobrazí nastavený čas.

-  Ak podržíte tlačidlo  alebo  stlačené, hodiny alebo minúty sa budú meniť rýchlejšie.

Umiestnenie

- ▷ Izbový teplomer položte alebo zavesť na miesto, kde budete môcť ľahko odčítať hodnoty a kde teplota zodpovedá približne priemernej izbovej teplote. Neumiestňujte ho do blízkosti vykurovacieho telesa, okna, dverí a na priame slnko.

Výber zobrazenia teploty

Nameranú teplotu v miestnosti si môžete zobrazíť v stupňoch Celzia (°C) alebo Fahrenheita (°F).

- ▷ Krátko stlačte tlačidlo  na prepínanie medzi °C a °F.

Teplota a vlhkosť vzduchu

Výrobok zobrazuje **teplotu** medzi **0 °C** a **50 °C** a **vlhkosť vzduchu** medzi **10 %** a **95 %**.

- Ak je teplota **pod 0 °C**, zobrazuje sa **LL.L**.
- Ak je teplota **nad 50 °C**, zobrazuje sa **HH.H**.
- Ak je vlhkosť vzduchu **pod 10 %**, zobrazuje sa **LL**.
- Ak je vlhkosť vzduchu **nad 95 %**, zobrazuje sa **HH**.

Z hodnôt teploty a vlhkosti vzduchu zisťuje izbový teplomer stupeň komfortu.

Umiestnenie izbového teplomera s priloženým podstavcom



Stupeň komfortu



Vlhkosť vzduchu je medzi 40 % a 70 % a teplota je medzi 20 °C a 27 °C (68 °F - 81 °F).



Vlhkosť vzduchu je pod 40 % a teplota je medzi 20 °C a 27 °C (68 °F - 81 °F).



Vlhkosť vzduchu je nad 70 % alebo teplota je nad 20 °C (68 °F) alebo je vyššia ako 27 °C (81 °F).

Čistenie

- ▷ Výrobok v prípade potreby potierajte mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prepleťte páskou.