


Přehled (rozsah dodávky)

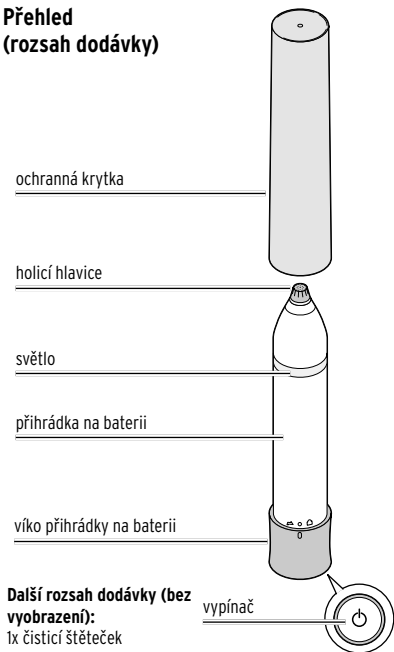

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-
patřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si
uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním
současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj je určen ke stříhání obočí.
Není určen k holení velkých ploch.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke
komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na-
kladě svých fyzických, smyslových či duševních schopností
nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou
schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem,
aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů
a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie
a výrobek mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo
že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí úrazu

- Holicí hlavici nezasouvejte do ucha nebo nosu, protože by
mohlo dojít ke zranění ušního bubínku nebo nosní sliznice.
- Při používání vyvíjejte pouze malý tlak. Při používání dbejte
na pevné usazení holicí hlavice.
- U citlivé pokožky může při holení dojít k jejímu podráždění.
Proto nejdříve na malém kousku těla vyzkoušejte, jak bude
Vaše pokožka reagovat.
- Pokud se pravidelně holíte poprvé, musí si na to Vaše pokožka
nejprve zvyknout. To při denním používání trvá zpravidla
2-3 týdny.
- Pokud jsou přístroj nebo holicí hlavice poškozené, nesmí
se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální
příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do
ohně ani zkratovat.
- Pokud baterie vyteče, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu
s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte
vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty
baterie i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Kryt příhrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně
zavřený.
- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Pokud holicí hlavici zrovna nepoužíváte, vždy na ni nasadte
ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Baterii
z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete
delší dobu používat.
- Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby
baterie vytekla.

Technické parametry

Model:	667 377
Baterie:	1x LR6(AA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Max. doba provozu:	cca 60 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Uvedení do provozu



i Výměna baterie je potřeba, pokud se holicí hlavice
pohybuje jen málo nebo se nepohybuje vůbec.

Použití

- i** • Při používání přístroje na obličeji si vždy vezměte na
pomoc zrcátko.
- Při nepoužívání otočte víko příhrádky na baterii vždy
tak, aby čárka ukazovala na ☐. Jen tak je vypínač
zablokovaný a přístroj nelze nechtěně zapnout. Pokud
holící hlavici také zrovna nepoužíváte, vždy na ni
nasadte ochrannou krytku.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů
v kapitole „Čištění“.

! POZOR - nebezpečí poranění

- Pozor při zastřihování chloupků v nose:
Holicí hlavici nezasouváte do nosu. Přístrojem
odstraňujte pouze chloupky vyčnívající z nosu.
- Pozor při zastřihování chloupků v uších:
Holicí hlavici nezasouváte do zvukovodu. Přístrojem
odstraňujte pouze chloupky podél vnější partie
ucha.



1. Z přístroje sejměte ochrannou krytku.



www.tchibo.cz/navody

- Otočte víko příhrádky na baterii
tak, aby čárka na víku příhrádky
na baterii ukazovala na ○,
a stiskněte vypínač.
- Přístroj je zapnutý a světlo se
rozsvítí.
- Holicí hlavici ved'te opatrně - jak
ve směru, tak i proti směru růstu
chloupků - podél kontur obočí.
V případě potřeby přitom volnou
rukou napínejte kůži a ved'te
přístroj **kolmo** přes vyholovanou
oblast. Vyvíjejte pouze mírný
tlak, abyste se vyhnuli poranění
kůže a poškození přístroje.
- Vypněte přístroj stisknutím vypínače .
- Pro zajištění přístroje otočte víko příhrádky na baterii tak, aby
čárka na víku příhrádky na baterii ukazovala na ☐.
V této poloze nemůže dojít k nechtěnému zapnutí.

i Pokud přístroj před zajištěním nevypnete pomocí
vypínače, je přístroj stále zapnutý.
Jakkmile ho odjistíte otočením víka příhrádky na
baterie, ihned se uvede do chodu.

Čištění

POKYN - věcné škody

- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Kryt příhrádky na baterii musí být při čištění
přístroje pevně zavřený.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé
prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

- Vypněte přístroj a holicí hlavici očistěte přiloženým čistícím
štětečkem.
- V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným
hadříkem. V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí
vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.

Důkladné čištění

- K důkladnému čištění sejměte holicí
hlavici.
Otočte holicí hlavici proti směru hodin-
ových ručiček až na doraz a stáhněte ji
směrem nahoru.
- Holicí hlavici opláchněte pod tekoucí
vodou a potom ji nechte zcela oschnout.

▷ V případě potřeby vyčistěte vnitřek pouzdra přiloženým
čistícím štětečkem.

- Holicí hlavici opět opatrně nasad'te.
Přitom s ní otáčejte tak dlouho, dokud
zcela neskouzne na bajonetový uzávěr.
Utáhněte ji ve směru hodinových ručiček
až na doraz. Musí slyšitelně a citelně
zacvaknout.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje	• Není vybitá baterie? • Přístroj je zajištěn: Ukazuje čárka na víku příhrádky na baterii na ☐ ?
Chloupky nejsou zastřihovány.	• Držte přístroj kolmo ke kůži? Ve vodorovné poloze holicí hlavice chloupky nezastřihuje.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou
vyrobena z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace
snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke
sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto
symbolem se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují
nebezpečné látky.

Ty mohou při neobdobném skladování a likvidaci škodit zdraví
a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých
bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské
správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdaný ve
sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializo-
vané prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových
baterií / akumulátorů před likvidací přelepte.

Prehľad (obsah balenia)

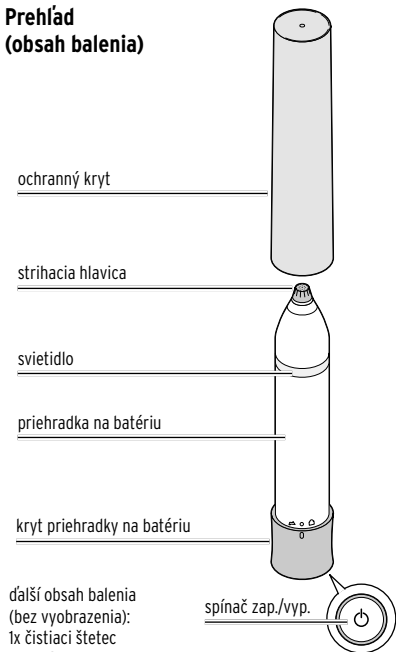

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na strihanie obočia. Nie je určený na holenie väčších plôch.

Je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Drobné diely, ktoré sa dajú prehltnúť a obalový materiál uchovávajú mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía a poranenia!

- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nov, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Strihaciu hlavicu nezavádzajte do ucha alebo nosa, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka alebo nosnej sliznice.
- Prístroj používajte len s malým tlakom. Počas používania dbajte na pevné osadenie strihacej hlavice.
- Citlivá pokožka sa holením môže podráždiť. Najskôr si vyskúšajte len na malej časti tela, ako vaša pokožka reaguje. Ak sa pravidelne holíte po prvýkrát, musí si vaša pokožka najskôr na to zvyknúť. Pri dennej aplikácii to trvá spravidla 2 - 3 týždne.
- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj alebo strihacia hlavica vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody


- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vloženie vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehltia!
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Ak prístroj nepoužívate, nasadte na strihaciu hlavicu ochranný kryt.
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

Technické údaje

Model:	667 377
Batérie:	1x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Max. doba prevádzky:	cca 60 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



Uvedenie do prevádzky

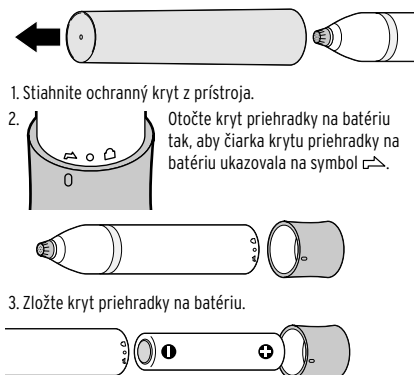

1. Stiahnite ochranný kryt z prístroja.
2. Otočte kryt priehradky na batériu tak, aby čiarka krytu priehradky na batériu ukazovala na symbol.
3. Zložte kryt priehradky na batériu.
4. Založte priloženú batériu podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
5. Nasadte kryt priehradky na batériu tak, aby čiarka na kryte priehradky na batériu ukazovala na symbol a otočte ho k symbolu. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Výmena batérií bude nutná vtedy, keď sa strihacia hlavica bude pohybovať pomaly alebo sa nebude pohybovať vôbec.

Používanie

- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Ak prístroj nepoužívate, otočte kryt priehradky na batériu vždy tak, aby čiarka ukazovala na symbol. Len vtedy je spínač zap./vyp. blokovaný a prístroj sa nedá nedopatrením zapnúť. Vždy tiež nasadte na strihaciu hlavicu ochranný kryt.
- Prístroj vyčistite po každom použití podľa opisu v kapitole „Čistenie“.

POZOR - Nebezpečenstvo poranenia

- Pozor pri strihaní nosných chĺpkov: Nezavádzajte strihaciu hlavicu do nosa. S prístrojom odstraňujte len chĺpky vytŕčajúce z nosa.
- Pozor pri strihaní ušných chĺpkov: Nezasúvajte strihaciu hlavicu do zvukovodu. S prístrojom odstraňujte len chĺpky pozdĺž vonkajšej partie ucha.



1. Stiahnite ochranný kryt z prístroja.

2. Otočte kryt priehradky na batériu tak, aby čiarka krytu priehradky na batériu smerovala na symbol a stlačte spínač zap./vyp.
3. Opatrne prechádzajte strihacou hlavou - tak v smere, ako aj proti smeru rastu chĺpkov - pozdĺž obrysu obočia. Voľnou rukou pritom prípadne natiahajte pokožku a prístroj ťahajte **zvislo** po časti, ktorú chcete oholiť. Vyvíjajte len ľahký tlak, aby ste zabránili poraneniam pokožky a poškodeniam prístroja.

4. Na vypnutie prístroja stlačte spínač zap./vyp.
5. Otočte kryt priehradky na batériu tak, aby čiarka krytu priehradky na batériu smerovala na symbol, aby ste zablokovali prístroj. V tejto polohe sa nemôže neúmyselne zapnúť.

Ak prístroj pred zablokovaním nevypnete spínačom zap./vyp., zostane permanentne zapnutý. Ihneď znova nabehne, keď ho odblokujete otočením krytu priehradky na batériu.

Čistenie

POKYN - Vecné škody

- Nikdy neponárajte prístroj kompletne do vody.
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

1. Prístroj vypnite a strihaciu hlavicu vykfujte priloženým čistiacim štetcom.
2. V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou handričkou. Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do tela vniknúť voda.

Dôkladné čistenie

1. Na dôkladné čistenie odoberte strihaciu hlavicu. Otočte strihaciu hlavicu proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a stiahnite ju smerom nahor.
2. Opláchnite strihaciu hlavu pod tečúcou vodou a následne ju nechajte úplne vyschnúť.

- Vnútro telesa vykfujte v prípade potreby s priloženým čistiacim štetcom.

3. Znovu opatrne nasadte strihaciu hlavicu. Otáčajte ju pritom dovtedy, kým celkom nezapadne na bajonetový uzáver. Otočte ju v smere hodinových ručičiek až na doraz. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť	• Je vybitá batéria? • Je prístroj zablokovaný: Ukazuje čiarka priehradky na batériu na symbol ?
Chĺpky sa neodstrihujú.	• Držte prístroj zvislo k pokožke? • Vodorovne nedosiahne strihacia hlavica na chĺpky.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.