

Vankúšik na šiju s vibračnou masážou

Pre vašu bezpečnosť ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Ušchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Vankúšik na šiju s vibračnou masážou je určený na samomasáž a môže zvýšiť pocit pohody.

Vankúšik na šiju je navrhnutý na súkromné použitie. Nie je vhodný pre kliniky, masážne ordinácie, wellness štúdiá atď. Masážny prístroj nie je zdravotnícky prístroj a neslúži na liečbu bolesti.

V prípade pochybností alebo neistoty sa pred používaním opýtajte svojho lekára.

Používajte výrobok výlučne ...

... na povrchu tela, nie vnútorne.

... na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na použitie.

Použitie v rozpore s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Tento prístroj smú používať deti od 14 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

• Tento výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

Na eliminovanie ujmy na zdraví dôrazne neodporúčame použitie prístroja v nasledujúcich prípadoch:

Nepoužívajte výrobok ...

... pri prolapse medzistavcových platničiek krčnej chrbtice.

... pri patologických zmenách na chrbtici.

... počas tehotenstva.

... pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. pri podliatinách, zápaloch, otvorených ranách, posune medzistavcových platničiek atď.).

... po užití látok, ktoré spôsobujú obmedzenú schopnosť vnímania (napr. lieky na tlmenie bolesti, alkohol).

... na očiach, v blízkosti očí, na hrtane, na kostiach alebo kĺboch, v oblasti genitálií alebo obličiek alebo iných mimoriadne citlivých častiach tela.

... pri ležaní v posteli.

... pol hodinku pred alebo po jedle.

... na zvieratách.

... pri viditeľnom poškodení prístroja.

Pre použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, predovšetkým...

... ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.

... ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.

... pri abnormálnom krvnom tlaku alebo vysokej horúčke.

... pri trombózach.

... pri cukrovke.

... pri bolestiach neznámeho pôvodu.

• Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút.

Dlhšia masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niektorých prípadoch to môže viesť miesto k uvoľneniu svalov k ich zvýšenému napätiu.

• Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo kožné vyrážky, okamžite ukončíte masáž a prístroj viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce upozornenia:

• Nepichajte do výrobku žiadne špicaté alebo ostré predmety, ako sú napr. zatváracie špendlíky a pod.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade poruchy alebo poškodenia dajte prístroj opraviť do kvalifikovanej opravovne.

• Nikdy nenechávajte zapnutý výrobok bez dozoru.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Ak výrobok spadol do vody, nesmie sa ďalej používať.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

• Výrobok chráňte pred vlhkosťou. Neponárajte ho do vody alebo iných tekutín.

• Výrobok nepoužívajte pod posteľnou prikrývkou a pod. Prístroj sa môže prehriať.

• Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

• Nesadajte si na prístroj! Neukladajte naň žiadne ťažké predmety. Poškodili by ste ho tým.

• Chráňte batérie a výrobok pred nadmerným teplom. Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na pečenie.

• Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.


• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.




Uvedenie do prevádzky/výmena batérií

1.

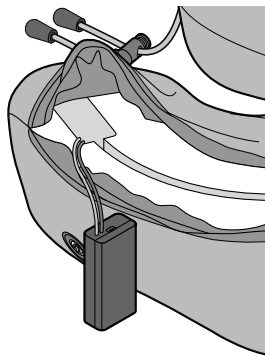

Otvorte zips na poťahu vankúša a opatrne vytiahnite priehradku na batérie.

2.




Jemne zatlačte na označenie so šípku na kryte priehradky na batérie a posuňte ho pritom v smere šípky.

3. Vyberte batérie.



Pri uvedení do prevádzky odstráňte fóliu z batérií.

4.

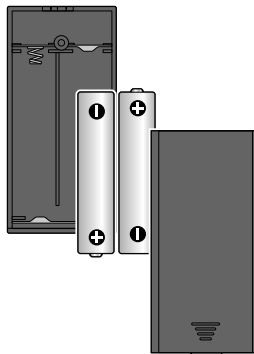

Vložte (nové) batérie tak, ako je zobrazené na dne priehradky na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).

5. Priehradku na batérie znova vložte do penového výrezu.

6. Zatvorte zips.


Číslo výrobku: 690 172

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk


Používanie

1.

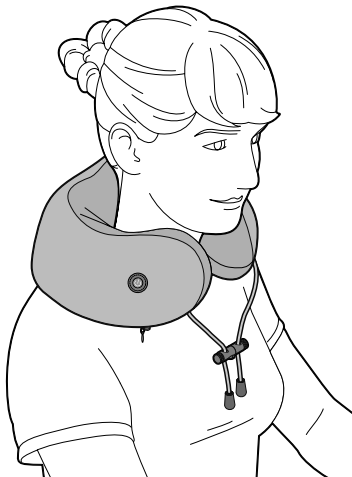


Nasadíte si vankúšik okolo šije. Pripadne sa môžete oprieť chrbtom o vankúšik na šiju alebo položiť vankúšik pod časť tela, ktorú chcete masírovať (napr. pod stehno).

2.

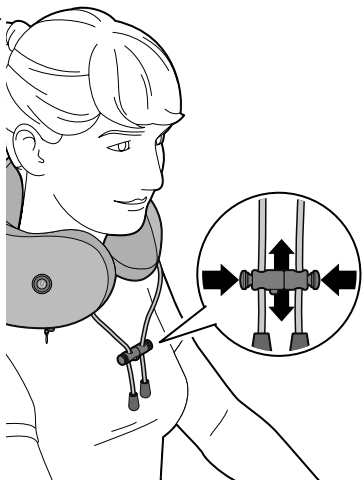

Na posunutie uzáveru nahor alebo nadol stlačte bočnú zarážku.

3.

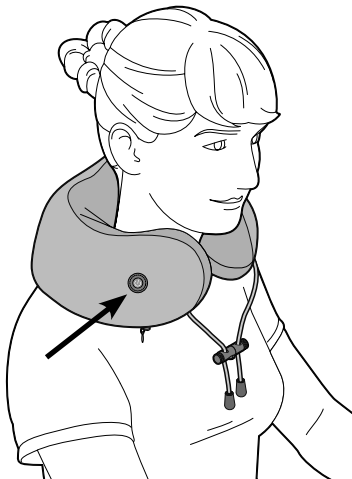

Stlačte spínač zap./vyp. (pozri šípku) ... po dobu cca 3 sekundy, aby ste zapli alebo vyppli vibračnú masáž.


... krátko, aby ste prepínali medzi konštantnou masážou a intervalovou masážou.



Po zapnutí sa vždy spustí konštantná masáž.

Výrobok sa po cca 15 minútach prevádzky automaticky vypne.

4.

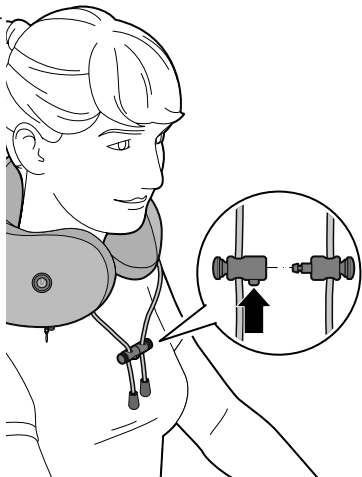

Na otvorenie uzáveru stlačte dolné tlačidlo a roztiahnite uzáver.

Ošetrovanie

- ▷ Poťah je snímateľný a možno ho prať ručne v umývadle. Rešpektujte aj údaje na našej etike.
- ▷ Nechajte poťah dobre uschnúť pri izbovej teplote. Nepoužívajte sušič na vlasy, ani neukladajte poťah na kúrenie a pod. Poťah znova natiahnite na vnútornú časť až vtedy, keď je úplne suchý.
- ▷ Vnútorná časť sa **nesmie** prať!

Poruchy/pomoc

Výrobok sa nedá zapnúť.

- Nie sú batérie vybité?
- Sú batérie vložené správne? Rešpektujte polaritu (+/-).

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Technické údaje

Model:	690 172
Batérie:	2x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO ₂)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Vrchný materiál:	95 % polyester, 5 % bavlna

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

