


Masážny prístroj na šíju

sk Návod na použitie

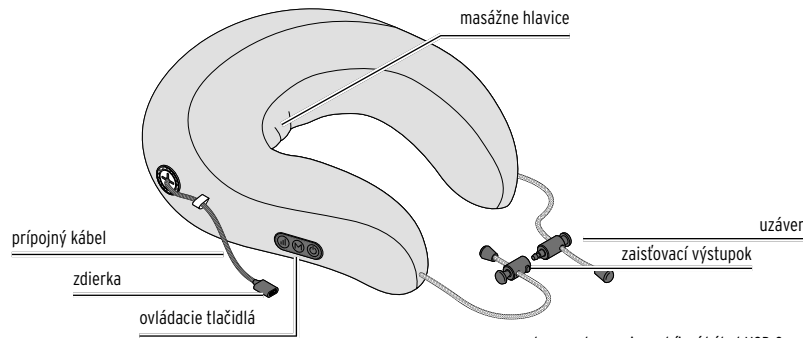

bez vyobrazenia: nabíjací kábel USB C na USB A

Bezpečnostné upozornenia

- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Masážny prístroj na šíju je navrhnutý na samomasáž a dokáže zvýšiť pocit pohodlia.
- Masážny prístroj na šíju je určený na súkromné použitie. Nie je vhodný pre klinickú, masážnu prax, wellness štúdiá atď. Masážny prístroj na šíju nie je medicínsky prístroj a neslúži na ošetrovanie bolestivých prípadov.
- V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím obráťte na svojho lekára.
- Výrobok používajte výlučne ...
 - ... na povrchu tela, nie vnútorne.
 - ... na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Použitie v rozpore s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento prístroj smú používať deti od 14 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Tento výrobok nie je hračka pre deti. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

Na eliminovanie ujmy na zdraví dôrazne neodporúčame použitie prístroja v nasledujúcich prípadoch:

- Nepoužívajte výrobok, ...
 - ... pri prolapse medzistavcových platničiek krčnej chrbtice.
 - ... pri patologických zmenách na chrbtici.
 - ... počas tehotenstva.
 - ... pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. pri podliatinách, zápaloch, otvorených ranách, prolapse medzistavcových platničiek atď.).
 - ... po požití látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnemy (napr. lieky zmierňujúce bolesť, alkohol).
 - ... na oči, v blízkosti očí, na hrtnane, na hlave, na kostiach a kĺboch, v oblasti genitálií alebo obličiek alebo iných zvlášť citlivých častiach tela.
 - ... pri ležaní v posteli.
 - ... pol hodinku pred jedlom alebo po jedle.
 - ... na zvieratách.
 - ... pri viditeľnom poškodení prístroja.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, predovšetkým ...

- ... ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.
- ... ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.
- ... pri abnormálnom krvnom tlaku alebo vysokej horúčke.
- ... pri trombózach.
- ... pri cukrovke.
- ... pri bolestiach neznámeho pôvodu.
- Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút.
- Dlhšia masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niektorých prípadoch to môže viesť miesto k uvoľneniu svalov k ich zvýšenému napätiu.
- Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo kožné vyrážky, okamžite ukončíte masáž a výrobok viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce upozornenia:

- Nepichajte do výrobku žiadne špicaté alebo ostré predmety, ako sú napr. zatváracie špendlíky a pod.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade poruchy alebo poškodenia dajte výrobok opraviť do špecializovanej opravovne.
- Zapnutý výrobok nenechávajte nikdy bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa smie nabíjať len v suchých vnútorných priestoroch. Na nabíjanie používajte vhodný USB sieťový adaptér (pozri „Technické údaje“, nie je súčasťou dodávky) a len priložený nabíjací kábel USB C na USB A.
- Nepoužívajte a nenabíjajte prístroj v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete. Neponárajte výrobok počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, po úplnom nabití prístroja, pri búrke a pred čistením prístroja.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Prístroj obsahuje pevne osadený lítiovo-iónový akumulátor. Nehádzajte prístroj do ohňa. Inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok sa počas nabíjania zohrieva. Nezakrývajte výrobok.
- Nenabíjajte výrobok v blízkosti výbušných plynov.
- Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vlhkosti, vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia na výrobku alebo na priloženom nabíjacom kábli USB C na USB A.
- Nerozoberajte výrobok, len poťah je odoberateľný. Nevýkonávajte na prístroji žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

- Akumulátor je osadený pevne a nedá sa vymieňať. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

POZOR - Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

- Výrobok nepoužívajte pod posteľnou prikrývkou a pod. Prístroj sa zahreje a je veľmi horúci.
- Chránajte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nesadajte si na prístroj! Nekladte naň žiadne ťažké predmety. Môže sa tým poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Model:	618 496
Akumulátor:	lítiovo-iónový 3,7 V  1800 mAh (testovaný podľa UN 38.3) (symbol  znamená jednosmerný prúd) menovitá energia: 6,66 Wh
Doba nabíjania:	cca 3 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 70 minút (pri plne nabitom akumulátore a maximálnej rýchlosti)
Trieda ochrany:	III 
Vrchný materiál:	polyester
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.



Nabíjanie

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabíjačťa len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

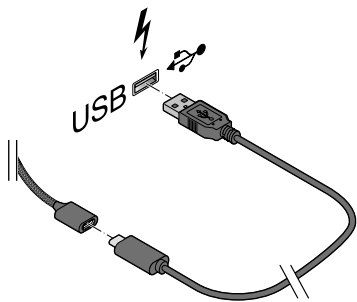


1. Zapojte konektor dodaného nabíjacieho kábla USB C na USB A do zdierky na prípojnóm kábli masážneho prístroja na šiju.
2. Prepojte nabíjací kábel USB C na USB A s vhodným USB sieťovým adaptérom a zapojte ho do sieťovej zásuvky. Integrovaná nabíjacia kontrolka svieti na červeno.
3. Akumulátor je plne nabitý, keď kontrolka nabíjania svieti na bielo. Odpojte potom sieťový adaptér od sieťovej zásuvky a nabíjací kábel USB C na USB A od zdierky prepojavacieho kábla.

Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas nabíjací adaptér zo sieťovej zásuvky a nabíjací kábel USB C na USB A z prístroja a pokúste sa o to znova.

Doba nabíjania pri vybitom akumulátore je cca 3 hodiny. Prevádzková doba pri plne nabitom akumulátore a maximálnom rýchlostnom stupni je cca 70 minút.

i Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátor nabiť každé 3 mesiace, a to aj pri jeho nepoužívaní. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skracuje.

Používanie

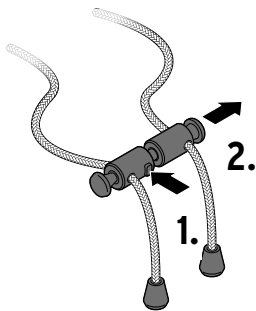

- ▷ Na otvorenie uzáveru stlačte najprv zaistovací výstupok a potom roztiahnite uzáver.



1. Zložte si masážny prístroj na šiju okolo záhlavia.
2. Zatvorte uzáver a posuňte ho v smere masážneho prístroja na šiju, aby ste ho dotiahli.

Masážny prístroj na šiju nesmie byť uložený príliš tesne, ale ani príliš voľne okolo krku.

3. Stlačte tlačidlo ...



, aby ste zapli a vypli prístroj.



, aby ste nastavili rýchlosť.



, aby ste zmenili smer masážnych hlavíc.

i Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút. Masážny prístroj na šiju sa po 15 minútach automaticky vypne.

4. Po masáži stlačte oba bočné blokovačie uzávery, aby ste uvoľnili masážny prístroj na šiju, a otvorte uzáver podľa popisu.

Ošetrovanie

- Poťah je odoberateľný a môže sa vyprať ručne v umývadle. Rešpektujte aj pokyny na našitej etike.
- Nechajte poťah dobre vyschnúť pri izbovej teplote. Nepoužívajte sušič vlasov, ani neukladajte poťah na kúrenie alebo pod.
- Poťah znova natiahnite na vnútornú časť až vtedy, ak je úplne suchý.
- Jadro sa **nesmie** prať!

i Vo vnútri poťahu sa nachádza pásik so suchým zipom. Dbajte na to, aby pri nahrievaní poťahu ležali oba diely správne na sebe, inak sa tlačidlá nedajú správne ovládať. Vysuňte prípojný kábel znova z poťahu a ťahajte ho cez slučku.

Poruchy/pomoc

Výrobok sa nedá zapnúť.

- Nie je potrebné nabiť akumulátor?
- Je poťah správne nasadený na jadro? Pozri informačný bod v kapitole „Ošetrovanie“.

Tlačidlá nereagujú.

- Je poťah správne nasadený na jadro? Pozri informačný bod v kapitole „Ošetrovanie“.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a integrovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.

Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 618 496

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk