



# LED obraz na okno

**sk** Informácia o výrobku

## Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.




Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo podobných, vlhkých priestoroch. Výrobok nepoužívajte ani v exteriéri.
- Neponárajte výrobok a sieťový adaptér do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED nie sú stmievateľné. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte vždy najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...  
... v prípade poruchy počas prevádzky,  
... pri búrke,  
... pred opustením bytu,  
... pred čistením výrobku.  
Prítom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť iba vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky, ak sú na výrobku, prípojnom kábli alebo sieťovom adaptéri viditeľné známky poškodenia. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Výrobok používajte len s priloženým sieťovým adaptérom. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

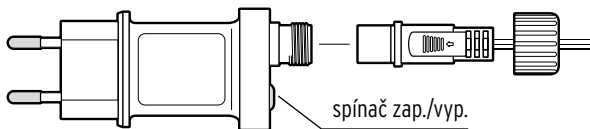

1. Zastrčte zástrčku prípojného kábla do zdierky sieťového adaptéra a zaskrutkujte ochrannú krytku.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri ...

... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.

... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača.

Zelená LED v spínači svieti.

... **3x** na vypnutie výrobku.

Keď výrobok po pripojení k zásuvke už svieti, zmení sa poradie nasledovne: Stlačte 1x = zapnutá funkcia časovača, stlačte 2x = vypnuté atď.

**Funkcia časovača:** LED sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:

zapnuté: 6 hodín


vypnuté: 18 hodín

zapnuté: 6 hodín atď.

## Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

## Technické údaje

Model:	382 059
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,2 V $\text{---}$ , 3,6 W
Trieda ochrany:	II 
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

## Likvidácia



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

---

## Pripevnenie LED obrazu na okno pomocou prísavky

### Výhody prísavky

- jednoduché pripevnenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľná
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom



## Prečo moja prísavka nedrží?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť!

Na prísavky nevešajte ťažké alebo rozbitné predmety. Pod prísavky neukladajte nič rozbitné.

## Tip na dlhodobé používanie

- ▷ Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad!

## Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky rozhodujúca!

- ▷ **Hladký podklad:**



napríklad sklené a zrkadlové plochy, glazované kachličky

**Náš tip:** Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie.

Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.  
Priložili sme vám 2 fólie.

- ▷ **Čistý a suchý podklad:**

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt

**Náš tip:** Vyčistite podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (napríklad izopropanol).


- ▷ **Čistá a suchá prísavka:**

zbavená mastných zvyškov z výroby

**Náš tip:** Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s prímесou jemného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.

## Upevnenie prísavky


1.

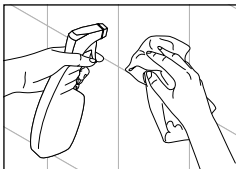

Dôkladne **zbaďte podklad nečistôt.**

2. **Fóliu** stiahnite z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne ju pritlačte zo stredu k okrajom k podkladu. **Počkajte 24 hodín**, pretože až po uplynutí tejto doby sa dosiahne plná adhézna sila fólie!
3. **Dôkladne očistite a osušte** prísavku a fóliu.


4.

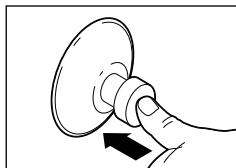

Prísavku umiestnite na fóliu a pevne pritlačte.

5. Zvyšné prísavky upevnite podľa opisu.

6.

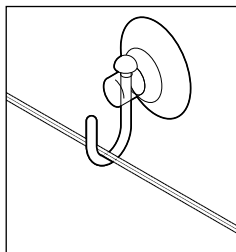

Výrobok zaveste podľa zobrazenia na háčik prísavky.

## Uvoľnila sa prísavka?

- ▷ Vyčistíte podklad aj prísavku a prísavku opäť pritlačte. Prípadne použite novú fóliu. Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka pristará.

- ▷ **Nie je podklad dostatočne hladký?**

**Náš tip:** Priľnavú plochu prísavky nasprejajte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zaťažte ju najskôr po 2 hodinách!

- ▷ **Je prísavka príliš stará?**

Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne transparentný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

**Číslo výrobku:**  
**382 059**



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)